



Prefacio

Estimados usuarios,

Gracias por elegir KAIYI X3 con excelente seguridad, comodidad, potencia y economía, y esperamos brindarle más alegría en su trabajo y vida con nuestros productos y servicios de calidad.

Lea este manual detenidamente antes de usarlo por primera vez. Este manual le ayudará a comprender y utilizar mejor su KAIYI para mantener el rendimiento óptimo de su automóvil en el futuro. Cuanto más conozca su KAIYI, más confiará en su seguridad intrínseca y su diversión.

Para preguntas y solicitudes, se recomienda que se comunique directamente con un distribuidor KAIYI cercano. Le proporcionaremos el mejor servicio en mantenimiento y reparación, así que asegúrese de completar todos los elementos de mantenimiento de acuerdo con este manual a tiempo.

Este manual proporciona información sobre todos los equipos de este modelo. Debido a los diferentes equipos a bordo, algunas descripciones en este manual pueden diferir de la configuración real de la versión del vehículo que ha comprado. Consulte la condición real.

La garantía se basan en este manual , por lo tanto, deben guardarse en un lugar seguro. En caso de venta o préstamo de este vehículo, entregue este manual al nuevo propietario.

Gracias por su amable apoyo y confianza en KAIYI y les deseo un buen viaje.

Yibin KAIYI Automobile Co., Ltd.

Agosto de 2022

Copyright de Yibin KAIYI Automobile Co., Ltd.

No debe citarse ni reproducirse total o parcialmente sin el permiso por escrito de Yibin KAIYI Automobile Co., Ltd.

La reproducción prohibida.

Nota: Las figuras que se muestran en el manual son solo ejemplos. Y el producto automotriz individual puede variar.





Catálogo

Contenido

Introducción al manual de usuario.

Información para usuarios	7
Información inmediata	7
Información gráfica	8

Conociendo tu auto

Exterior	9
Interior	11

Equipos y controles

Salpicadero	15
Pantalla de salpicadero	15
Velocímetro	16
Tacómetro	16
Indicador de combustible	17
Termómetro de agua	17
Kilómetros totales	18
Viaje	18
Indicador de marcha	18
Información de la computadora de viaje	19
Luz de indicador de salpicadero	22
Llave	26
Llave remota	26

Llave mecánica	29
Cerradura de la puerta	30
Acceso sin llave*	30
Desbloqueo y bloqueo con llave remota	31
Desbloqueo y bloqueo con llave mecánica	32
Desbloqueo y bloqueo con cierre centralizado	32
Bloqueo para niños	33
Desbloqueo y bloqueo automático	33
Manija de la puerta	34
Tirador de puerta exterior	34
Tirador de puerta interior	34
Ventana	35
Ventana eléctrica	35
Función anti-trampa para ventanas*	37
Parasol techo solar	38
Parasol techo solar*	38
Función anti-trampas de la parasol del techo solar*	38
Asiento	40
Reposacabezas	40
Asiento delantero	41
Asiento trasero	43





Espejo retrovisor.....	44
Espejo retrovisor exterior.....	44
Espejo retrovisor interior.....	46
Volante.....	47
Ajuste del volante.....	47
Botón del volante.....	47
Bocina.....	48
Bocina.....	48
Lámpara.....	49
Compromiso de lámpara.....	49
Interruptor de lámpara.....	51
Lámpara de posición.....	51
Lámpara de luz de cruce.....	52
Lámpara de luz de carretera.....	52
Indicador de dirección.....	53
Lámpara de esquina.....	53
Lámpara de freno.....	53
Lámpara de marcha atrás.....	53
Lámpara de antiniebla trasera.....	54
Lámpara de techo frontal interior.....	54
Lámpara de circulación diurna*.....	54
Ajuste de la altura de la viga.....	55
Sígueme a casa.....	55
Lámpara del maletero.....	55
Limpiaparabrisas.....	56
Limpia y lavaparabrisas.....	56
Limpia y lavaparabrisas trasero*.....	57

Cupó delantero.....	58
Abrir y cerrar el cupó delantero.....	58
Portón.....	59
Apertura y cierre del portón trasero.....	59
Desbloqueo de emergencia del portón trasero.....	60
Tapa.....	61
Abrir y cerrar la tapa de combustible.....	61
Llenado de combustible.....	61
Aire acondicionado.....	63
Panel de control de A/C.....	63
Introducción a la función de aire acondicionado:.....	65
Respiradero.....	67
Multimedia.....	68
Instrucciones de uso de multimedia.....	68
Descripción de la tecla de función:.....	69
Página principal.....	71
Página multimedia.....	73
Página de teléfono Bluetooth.....	74
Grabador de conducción*.....	75
Configuración del vehículo.....	76
Guía del sistema de entretenimiento.....	76
Electrodomésticos de interior.....	77
Almacenamiento.....	77
Estuche de anteojos.....	79
Parasol.....	79





Espejo para maquillarse.....	80
Manija de seguridad.....	80
Posavasos.....	81
Caso de documentos.....	81
Fuente de alimentación de respaldo.....	81
Puerto USB.....	82
Carga de teléfono inalámbrico*.....	83

Dispositivo de seguridad

Cinturón de seguridad.....	85
Protección del cinturón de seguridad.....	85
Posición correcta para sentarse.....	85
Use el cinturón de seguridad correctamente.....	86
Alarma de cinturón de seguridad desabrochado.....	88
Ajuste de altura del cinturón de seguridad delantero.....	88
Cómo una mujer embarazada usa el cinturón de seguridad.....	89
Inspección del sistema de cinturones de seguridad.....	89
Reemplazo de la pieza del cinturón de seguridad.....	89

Airbag..... 90

Protección airbag.....	90
Posición del airbag.....	90
Implementación de airbag.....	91
Indicador de airbag.....	93
Reemplazo de componentes de airbag.....	94
Retiro de vehículos.....	94

Protección de los niños.....95

Información de seguridad para niños.....	95
Clasificación de asientos para niños.....	96
Instalación del asiento para niños.....	97

Sistema de alarma antirrobo..... 100

Vehículo antirrobo.....	100
Lanzamiento de la prevención contra robos electromecánicos*.....	100

Arranque y conduzca

Preparación para conducir.....102

Período de rodaje.....	102
Cargando.....	103
Comprobación previa al viaje.....	103

Arranque y conduzca..... 105

Switch de ignición*.....	105
Comience con el toque de un botón*.....	105
Pedal.....	106
Transferir.....	107
Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB).....	111
AUTOHOLD*.....	113
Arranque el motor.....	114
Apague el motor.....	115
Ahuyentar.....	116
Detener.....	117

Asistencia a la conducción.....118

Dirección asistida electrónica (EPS).....	118
Sistema de monitoreo de presión en llantas.....	118





Control de asistencia de frenado.....	119	Vehículo de remolque	150
Control de cruce de velocidad fija*	124	Mantenimiento y servicio.....	153
Radar de marcha atrás.....	127	Información de mantenimiento.....	153
Vista inversa*.....	130	Mantenimiento regular.....	154
Reproducción envolvente de 360 °*.....	131	Limpieza de vehículos.....	154
Conducción y medio ambiente.....	134	Mantenimiento del coche.....	157
Conducción económica.....	134	Aceite de motor.....	158
Conducir a alta velocidad.....	135	Refrigerante.....	160
Conducir en días de niebla.....	135	Líquido de los frenos.....	161
Conducir en días lluviosos.....	135	Líquido limpiador de parabrisas.....	163
Conducir en días calurosos.....	137	Aceite de transmisión.....	163
Conducir en días fríos.....	138	Batería.....	164
Tratamiento de emergencia.....	140	Filtro de aire acondicionado.....	165
Medidas de emergencia del propietario.....	140	Filtro de aire.....	166
Luces de emergencia.....	140	Limpiaparabrisas.....	167
Triángulo peligroso.....	140	Ruedas.....	168
Chaleco reflector.....	141	Mantenimiento regular.....	173
Kit de herramientas a bordo.....	141	Formulario de registro de información del	
Neumático desinflado.....	142	vehículo.....	173
Usando una rueda de repuesto.....	142	Certificado de garantía.....	174
Reemplazo de una llanta desinflada.....	143	Tarjeta de mantenimiento por primera vez....	175
El motor no puede arrancar.....	145	Programa de mantenimiento regular.....	177
Apagar el motor mientras conduce.....	146	Registro de mantenimiento.....	182
Comienzo del puente.....	146		
Sobrecalentamiento del vehículo.....	147		
Reemplazar fusible.....	148		
Asistencia en carretera.....	150		
Vehículo atascado en el barro	150		





Información técnica

Información del vehículo.....187

Número de identificación del vehículo (VIN).....	187
Placa de identificación del fabricante.....	188
Modelo y número de motor.....	189
Símbolos y pegatinas informativas.....	189
Ventana de microondas.....	191

Especificaciones técnicas.....192

Especificaciones técnicas del vehículo completo.....	192
Especificaciones técnicas del motor:	194

Especificaciones técnicas del sistema de frenado.....	195
Especificaciones técnicas de la caja de cambios manual.....	196
Especificaciones técnicas de la transmisión automática	196
Especificación de rueda y neumático	197
Especificación técnica de otros conjuntos principales	197
Tipo y cantidad de líquido de llenado para vehículo completo	198





Información para usuarios

Equipamiento de vehículos.

Este manual contiene todas las características estándar y especiales ahora disponibles para la gama de modelos. Por lo tanto, es posible que algunas de las características o funciones descritas en este manual no estén instaladas en su vehículo. Para obtener información de configuración específica, consulte la literatura pertinente o consulte a su distribuidor KAIYI.

Accesorios, repuestos y modificaciones.

En caso de sustitución de piezas y componentes del vehículo, se recomiendan repuestos y accesorios originales. No ofrecemos ninguna garantía y no asumimos ninguna responsabilidad por el reemplazo, la instalación o la modificación utilizando repuestos y accesorios no originales. Además, la garantía no cubre los daños o la degradación del rendimiento causados por repuestos y accesorios no originales.

Demolición de vehículos

La unidad de airbag contiene productos químicos explosivos. Si un vehículo se desecha sin quitar el airbag, puede provocar accidentes como un incendio. Antes de ser desechado, se recomienda que un socio de KAIYI u otro taller calificado retire el dispositivo.

Puntualidad del manual.

La información de este manual está actualizada al momento de la impresión. Sin embargo, como el producto KAIYI se mejora y actualiza constantemente, el contenido de este manual puede actualizarse en cualquier momento sin previo aviso. Las fotos se presentan solo como referencia y están sujetas al vehículo real.

Información inmediata

Este manual está escrito de acuerdo con reglas muy claras para que pueda encontrar y utilizar la información rápidamente.

El contenido de este manual está dividido en capítulos claramente organizados, y para que le resulte más fácil encontrar contenido relevante, cada capítulo tiene una barra de navegación en el margen derecho de una página impar, que está claramente marcada con un bloque en el capítulo- color específico.

El directorio y el índice de calificaciones organizados en capítulos están estructurados para ayudarlo a encontrar la información que desea fácilmente.

Algunas partes de este manual pueden no aplicarse a todos los modelos y están marcadas con un asterisco "*" en caso de una configuración diferente.

A menos que se indique lo contrario, las direcciones del vehículo (delantera, trasera, izquierda y derecha) en este manual se basan en la dirección del vehículo.

En este manual encontrará advertencias sobre la seguridad personal o posibles daños al vehículo. Se debe seguir el contenido de los mensajes de advertencia durante la operación del vehículo para evitar lesiones personales o daños al vehículo.





El tipo, la distribución y el uso de los mensajes de advertencia de este manual se describen a continuación:

Peligro

- Se usa para recordarle que esté alerta a la altitud de Peligro. Ignorar esta información puede poner en peligro su vida.

Advertencias

- Se usa para avisarle que modere Peligro. Ignorar esta información puede resultar en lesiones.

Nota

- Se usa para recordarle que debe prestar atención al Peligro menor. Ignorar esta información puede causar daños al vehículo.

Indicaciones


- Se usa para recordarle información auxiliar que Avisos puede ayudarlo.

Amigable con el medio ambiente

- Instrucciones de protección del medio ambiente.

Información gráfica

Indicado por flechas en la ilustración

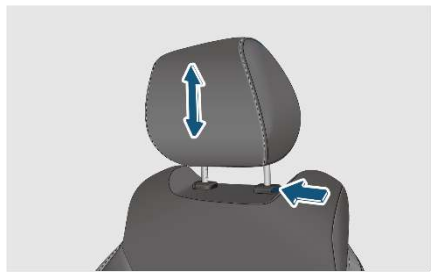


Indique un área clave, acción y dirección de acción (p. Ej. Empujar hacia adelante, tirar hacia arriba, girar en el sentido de las agujas del reloj, moverse hacia abajo, etc.).





Fuera del vehículo

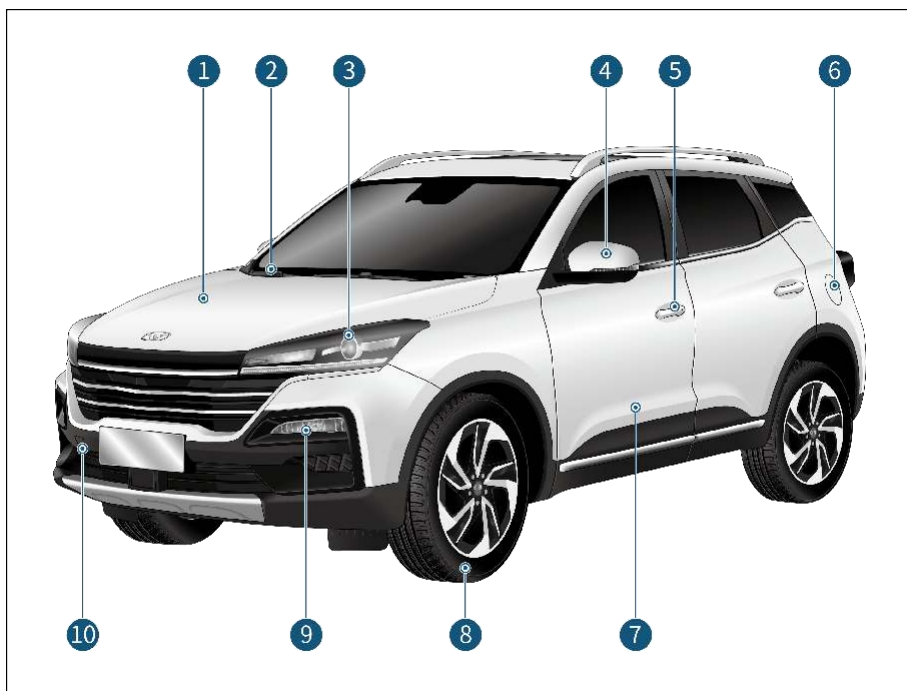

❶ Capó ➡ Página 58

❷ Limpiaparabrisas delantero ➡ Página 56

❸ Grupo de lámpara delantera ➡ Página 49

❹ Espejo de retrovisor exterior ➡ Página 44

❺ Tirador exterior de la puerta ➡ Página 34

❻ Tapón de combustible ➡ Página 61

❼ Puerta de cabina ➡ Página 30

❽ Rueda ➡ Página 168

❾ Iluminación de esquina ➡ Página 53

❿ Cubierta de la barra de remolque delantera ➡ Página 151






- ❶ Luz de freno de montaje alto ➡ Página 50
- ❷ Limpiaparabrisas trasero ➡ Página 57
- ❸ Grupo de lámpara trasera ➡ Página 50

- ❹ Luz antiniebla trasera ➡ Página 54
- ❺ Cubierta de la barra de remolque trasera ➡ Página 151
- ❻ Portón trasero ➡ Página 59






Interior

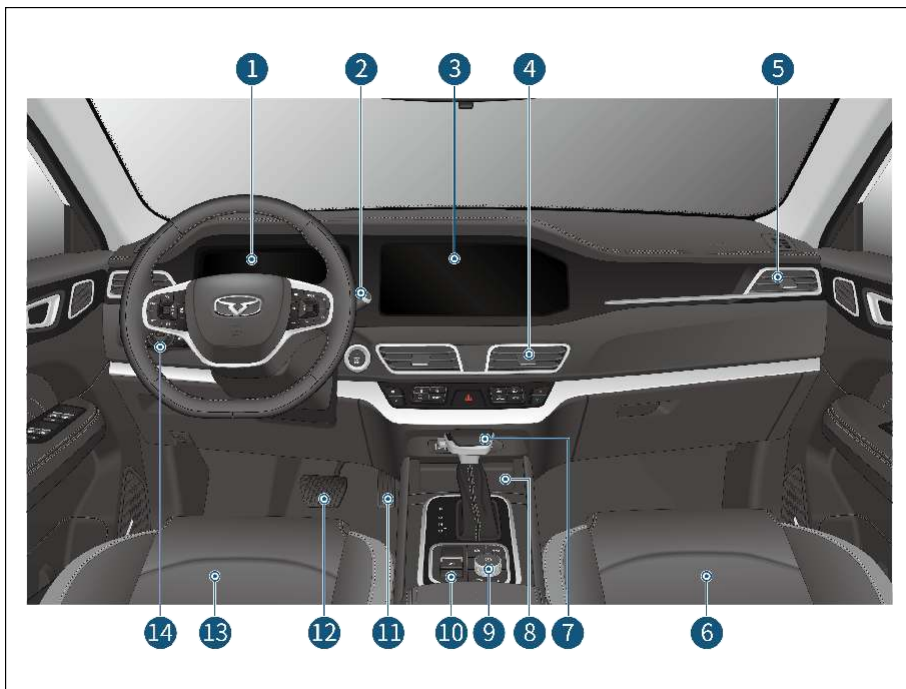


- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Salpicadero Página 15 | 8 | Cuadro de salpicadero complementario Página 77 |
| 2 | Interruptor de limpiaparabrisas Página 58 | 9 | Perilla de volumen Página 70 |
| 3 | Pantalla de control central Página 71 | 10 | Botón de retención automática* Página 105 |
| 4 | Salida de aire central Página 67 | 11 | Pedal del acelerador Página 105 |
| 5 | Salida de aire lateral Página 67 | 12 | Pedal de freno Página 105 |
| 6 | Asiento del pasajero Página 41 | 13 | Asiento del conductor Página 41 |
| 7 | Palanca de cambios Página 107 | 14 | Interruptor de ajuste del retrovisor exterior Página 44 |



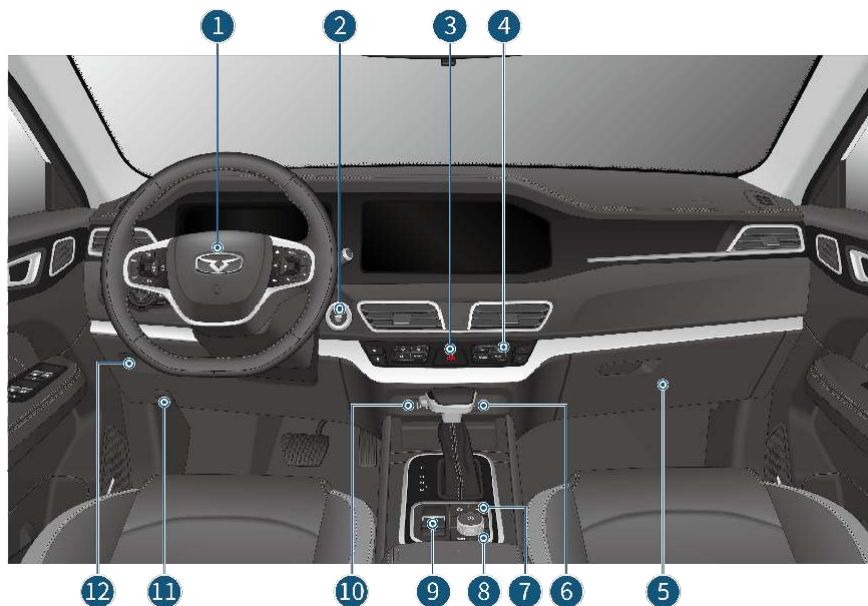

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Volante Página 47 | 7 | Botones de control multimedia Página 70 |
| 2 | Botón de inicio con solo tocar un botón* Página 104 | 8 | Botón de modo deportivo* Página 109 |
| 3 | Botón de luz de emergencia Página 139 | 9 | Botón del freno de estacionamiento electrónico EPB Página 110 |
| 4 | Panel de control del aire acondicionado Página 63 | 10 | Puerto USB Página 82 |
| 5 | Guantera Página 78 | 11 | Asa para abrir el capó Página 58 |
| 6 | Fuente de alimentación de emergencia Página 85 | 12 | Compartimento de almacenamiento debajo del escudo inferiorpanel de salpicadero Página 77 |



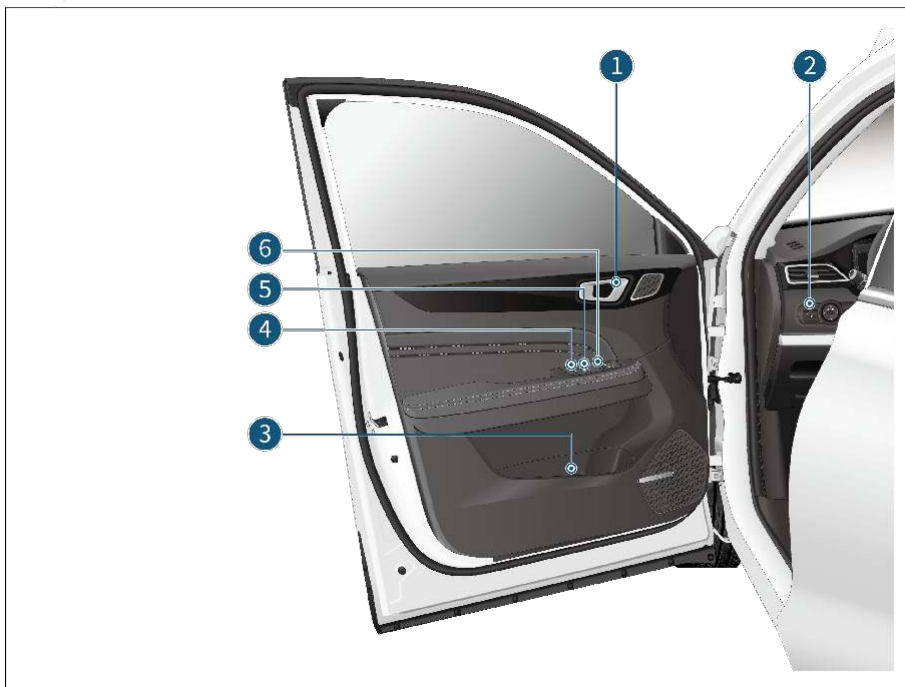

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Tirador interior de la puerta Página 34 | 4 | Interruptor de cierre centralizado Página 32 |
| 2 | Interruptor de ajuste de la altura de la viga Página 55 | 5 | Botón del elevavinas eléctrico del lado del conductor Página 35 |
| 3 | Guarnecido de la puerta de la caja de almacenamiento Página 77 | 6 | Botón de bloqueo del parabrisas del lado del pasajero Página 35 |






- | | |
|---|---|
| ① Ajuste de la altura de la correa ➡ Página 88 | ⑤ Conector de montaje ISOFIX ➡ Página 99 |
| ② Botón del elevallas eléctrico del lado del pasajero ➡ Página 35 | ⑥ Asiento trasero ➡ Página 43 |
| ③ Reposacabezas ➡ Página 40 | ⑦ Rejilla de ventilación trasera* ➡ Página 67 |
| ④ Cinturón de seguridad ➡ Página 85 | ⑧ Porta documentos ➡ Página 81 |





Pantalla de salpicadero

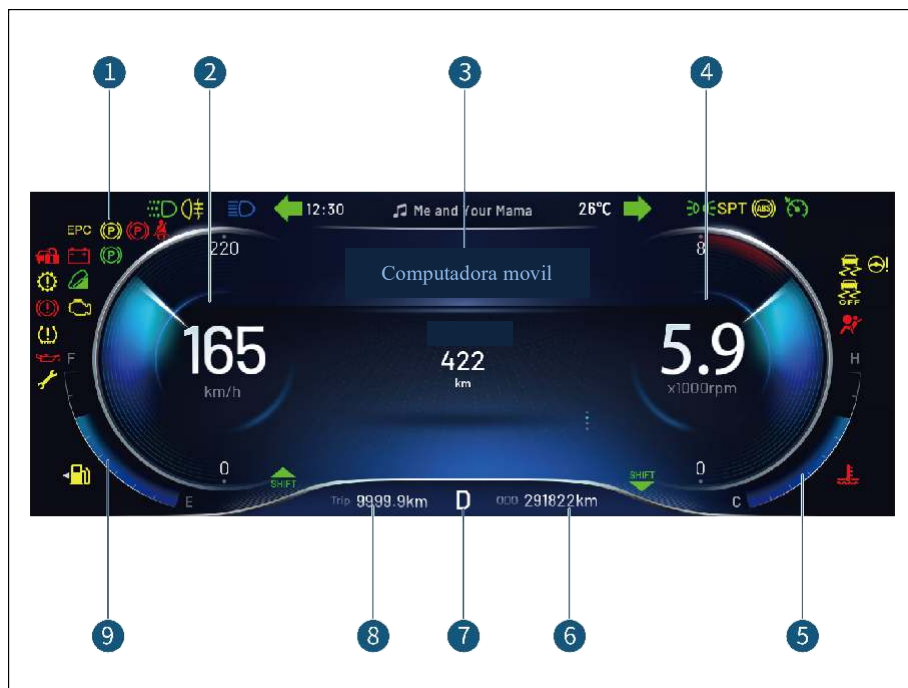

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Luz de indicador de salpicadero | 6 Kilómetros totales |
| 2 Velocímetro | 7 Indicador de marcha |
| 3 Información de la computadora de viaje | 8 Viaje |
| 4 Tacómetro | 9 Indicador de combustible |
| 5 Termómetro de agua | |

Indicaciones

- La página de instrumentos puede cambiar debido a diferencias en la configuración del vehículo y actualizaciones posteriores del sistema, etc. Consulte el vehículo real.





Velocímetro



El velocímetro se usa para indicar la velocidad de conducción actual del vehículo, la unidad es km / h (kilómetros por hora)

⚠ Advertencias

- Para la seguridad de la conducción, siga estrictamente las reglas de tráfico y no exceda el límite de velocidad.

Tacómetro



- ◆ El tacómetro se utiliza para indicar la velocidad actual del motor en x1.000 rpm (revoluciones por minuto).
- ◆ La zona de advertencia roja indica una carga alta del motor y no se debe permitir que el motor funcione tan rápido en la zona.

! Nota

- El tacómetro debe ser monitoreado cuidadosamente durante el viaje para evitar hacer funcionar el motor a altas revoluciones durante largos períodos de tiempo, evitando así daños al motor y los componentes.





Indicador de combustible



- ◆ El indicador de combustible se utiliza para indicar el nivel de combustible.
- ◆ Hay 8 segmentos que indican la escala entre E y F, donde “E” significa combustible vacío y “F” significa combustible lleno. Un cierto número de segmentos se encienden en función de diferentes niveles de combustible.

Cuando el indicador de nivel de combustible bajo  se enciende, significa que el nivel de combustible en el tanque de combustible es bajo y debe ser llenado.

Inmediato

- La tapa de combustible se encuentra en la parte trasera izquierda de un vehículo. Consulte “Equipo y funcionamiento del vehículo - Tapón de llenado - Apertura y cierre del tapón de llenado” para obtener las instrucciones de funcionamiento. ➡ Página 61

Termómetro de agua

Termómetro de agua con pantalla



- ◆ El termómetro de agua se utiliza para mostrar la temperatura actual del refrigerante del motor.
- ◆ Hay 8 segmentos que indican escalas entre C y H, donde “C” significa frío (baja temperatura) y “H” significa caliente (alta temperatura), y un cierto número de segmentos se iluminan según la temperatura específica.
- ◆ Cuando el refrigerante del motor está más caliente o igual a 40, el primer segmento se enciende.

- ◆ Después de que el motor ha estado funcionando durante un tiempo, el indicador de temperatura normalmente debería permanecer en la posición media.
- ◆ Cuando 7 segmentos todos Luz Arriba, Refrigerante se sobrecalienta (temperatura mayor o igual a 118 °C), y el indicador de sobrecalentamiento del agua  parpadea con el mensaje “comprobar el nivel de refrigerante” y un zumbador de advertencia. El automóvil debe estar parado para enfriar el motor y verificar el nivel de refrigerante. Si el nivel de refrigerante es estándar mientras el sistema todavía muestra una temperatura alta, se recomienda contactar a un socio de KAIYI para comprobar y reparar.





Advertencias

- No abra la tapa del tanque de expansión si la temperatura del motor es alta. Compruebe el nivel de refrigerante después de que el motor se haya enfriado

Nota

- Cuando el nivel de refrigerante es bajo, está prohibido hacer funcionar el motor, de lo contrario se dañará seriamente.

Función de calentamiento del motor

- ◆ Arranque el motor y la temperatura del agua sea inferior a 10 °C, el texto “calentando” se muestra en la pantalla de instrumentos, lo que indica que el motor se está calentando.
- ◆ Cuando la temperatura del agua es mayor o igual a 10 °C, la pantalla del instrumento mostrará el texto “calentamiento completado”, lo que indica que el calentamiento actual del motor está completo.

Kilómetros totales

Kilometraje total del vehículo entre 0 y 999,999 km.

Viaje

- ◆ Kilometraje entre 0 y 9.999,9 km, y el valor volverá a cero y volverá a contar una vez que el kilometraje supere los 9.999,9 km.
- ◆ Restablezca los kilómetros de viaje a cero:
 1. Gire el rodillo izquierdo del manillar hacia arriba o hacia abajo para mostrar la página de la computadora de viaje en la pantalla de información del instrumento y presione el rodillo (OK) para confirmar.
 2. Gire el rodillo del manillar izquierdo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a la interfaz de Viaje Reset to Zero.
 3. Ahora presione prolongadamente el rodillo izquierdo para restablecer las millas de recorrido a cero.

Indicador de marcha

El indicador de marcha muestra la posición de marcha actual, como P, R, N, D o 1-5 marchas. El contenido de la pantalla puede variar según la configuración del vehículo





Información de la computadora de viaje

Botón de control del salpicadero




▲ : Arriba

OK: Confirmar

▼ : Abajo

La página de inicio en el salpicadero cambia entre multimedia, navegación*, computadora de viaje, configuraciones y lista de fallos girando el rodillo izquierdo en el volante hacia arriba o hacia abajo y luego se selecciona una página presionando brevemente el rodillo izquierdo para confirmar (botón OK).

Página multimedia

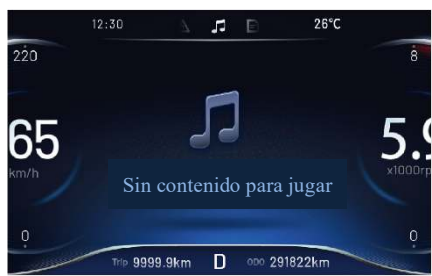

Cuando ingresa a esta página, la pantalla central muestra la lista de reproducción de música (música local, música Bluetooth, música USB, música en línea) y la estación de radio (estación de radio local, estación de radio en línea). Si no hay una lista de reproducción de música, se muestra "No Play".

Página de navegación*



Cuando ingresa a esta página, el mapa de navegación se muestra de manera centralizada. Los diales del velocímetro y del tacómetro ahora se encogerán y el mapa se mostrará en pantalla completa.





Página del ordenador de viaje



Cuando ingresa a esta página, la pantalla muestra el rango, el consumo promedio de combustible, el estado de la presión de los neumáticos, el consumo actual de combustible, el kilometraje restablecido a cero páginas, que se pueden cambiar girando el rodillo izquierdo hacia arriba o hacia abajo. Presione brevemente el rodillo izquierdo (botón OK) para salir de esta página y regresar a la página de inicio anterior (multimedia, navegación*, computadora de viaje, configuración, página de fallas)

Página de configuración




Cuando ingresa a esta página, puede realizar operaciones como configurar la alarma de límite de velocidad*, configurar la fatiga de conducción, configurar el brillo de la luz de fondo, configurar el formato de hora, configurar la hora, restaurar la configuración de fábrica y regresar



- ◆ Ajuste de alarma de exceso de velocidad*
 - La configuración predeterminada para la alarma de exceso de velocidad es de 120 km/h. Cuando la velocidad del vehículo supera los 120 km/h, aparece la pantalla "Ha superado el límite de velocidad, conduzca de forma segura".
 - Puede establecer una velocidad diferente a través de esta página, el rango de configuración es de 30 ~ 130 km/h, la cantidad de ajuste es de 5 km/h cada vez. También se puede configurar a través de "Configuración - Vehículo - Configuración de instrumentos" en la pantalla central.



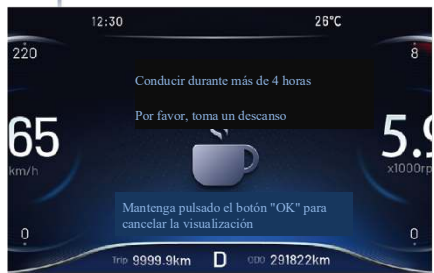

- ◆ Configuración de conducción cansado
 - La configuración predeterminada para la conducción con fatiga es de 4 horas. Cuando el tiempo de conducción es superior a 4 horas, aparece en la pantalla el mensaje "El tiempo de conducción es superior a 4 horas, tómate un descanso".
 - Puede configurar otros tiempos de conducción por fatiga a través de esta página, el rango de configuración es de 1 a 4 horas con un intervalo de 0,5 horas. También se puede configurar a través de "Configuración - Vehículo - Configuración de instrumentos" en la pantalla central.

- ◆ Ajuste del brillo de la luz de fondo
El nivel de brillo de la retroiluminación predeterminado es 6 y el rango ajustable es 1-10, que también se puede configurar a través de "Configuración - Vehículo - Configuración del instrumento" en la pantalla central.
- ◆ Configuración de formato de hora
El formato de hora predeterminado es 24 horas y se puede cambiar entre 12 horas y 24 horas.
- ◆ Configuración de hora
El instrumento se sincroniza automáticamente con la señal horaria en la pantalla central.
- ◆ Restaurar a la configuración de fábrica
El restablecimiento de fábrica es irreversible, no lo configure usted mismo sin la guía de un profesional.
- ◆ Regreso
Presione brevemente el rodillo izquierdo (botón OK) para regresar a la página de inicio de la computadora de viaje.

Página de lista de errores



Al acceder a esta página, puede consultar la información de avería del vehículo completo. Si una avería no se resuelve durante mucho tiempo, se recomienda que se ponga en contacto con el socio de servicio del taller de KAIYI





Indicador de panel



Luz de indicador de dirección:

- ◆ Cuando la energía del vehículo está en “ENCENDIDA” y la señal de giro está encendida, la señal de giro exterior y la señal de giro en el lado correspondiente parpadearán al mismo tiempo. Cuando se apaga la señal de giro, la señal de giro y la señal de giro en el lado correspondiente se apagan al mismo tiempo.
- ◆ Independientemente de la potencia del vehículo, todas las direccionales y las direccionales parpadearán simultáneamente cuando se encienden las luces de advertencia de peligro. Cuando las luces intermitentes de advertencia de peligro se apagan, todas las direccionales y las direccionales se apagarán simultáneamente.



Luz de indicador de posición

- ◆ Encienda la luz de posición, el indicador de la luz de posición se enciende.
- ◆ Apague la luz de posición, el indicador de la luz de posición se apaga.



Luz de indicador de circulación diurna*

- ◆ Si el motor arranca y las luces de estacionamiento no están encendidas, la luz de conducción diurna se encenderá automáticamente y la luz indicadora de la luz de conducción diurna se encenderá al mismo tiempo.
- ◆ Cuando se encienden las luces de estacionamiento o se apaga el motor, las luces de circulación diurna y los indicadores de las luces de circulación diurna se apagan.



Luz de indicador de carretera

- ◆ Cuando el vehículo esté encendido, encienda la luz de carretera y el indicador de luz de carretera se iluminará.
- ◆ Apague la luz de carretera y luego se apagará el indicador de luz de carretera.



Luz de indicador antiniebla trasera

- ◆ Cuando el vehículo esté encendido, encienda la luz antiniebla trasera y se iluminará el indicador de la luz antiniebla trasera.
- ◆ Apague la luz antiniebla trasera y se apagará la luz indicadora de la luz antiniebla trasera.



Luz de indicador que recuerda el cinturón de seguridad del conductor desabrochado

- ◆ Cuando el vehículo está encendido y la velocidad del vehículo es inferior a 25 km/h, el indicador que recuerda que el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado parpadeará continuamente si el cinturón de seguridad no está abrochado.
- ◆ Cuando la velocidad del vehículo es mayor o igual a 25 km/h, el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado, el indicador de recordatorio del cinturón de seguridad del conductor desabrochado parpadea continuamente, suena un timbre durante 100 segundos y aparece el mensaje "Por favor, abroche el cinturón de seguridad del conductor". Se muestra y desaparece en 5 segundos.



Luz de indicador de freno de estacionamiento

El indicador del freno de mano permanece encendido durante mucho tiempo para indicar que se ha aplicado el freno de mano electrónico.





Luz de indicador de error EPB

El indicador de mal funcionamiento del EPB permanece encendido durante mucho tiempo para indicar un mal funcionamiento en el sistema de freno de estacionamiento electrónico (EPB). Se recomienda contactar a un socio de KAIYI para verificación.



Luz de indicador AUTOHOLD*

El indicador AUTO HOLD se iluminará para indicar que el sistema está en modo de estacionamiento automático.



Luz de indicador de fallo de motor

- ◆ Cuando la energía del vehículo se cambia a "ENCENDIDA", la luz indicadora de falla del motor estará encendida durante mucho tiempo, y la luz indicadora se apagará unos segundos después de la autopruueba después de arrancar el motor, lo que indica que el motor el sistema es normal.
- ◆ Si el indicador permanece encendido durante mucho tiempo después de arrancar el motor o se enciende durante un viaje, significa que el sistema del motor no está funcionando correctamente y se recomienda contactar a un socio de KAIYI para verificarlo.



Luz de indicador de fallo de EPC

- ◆ Cuando la energía del vehículo se cambia a "ENCENDIDA", y el indicador de mal funcionamiento del EPC permanece encendido durante mucho tiempo, y el indicador se apaga unos segundos después de la autopruueba después de arrancar el motor, lo que indica que el sistema de aceleración electrónico es normal.
- ◆ Si el indicador permanece encendido durante mucho tiempo después de arrancar el motor o se enciende mientras se conduce, significa que el sistema de aceleración electrónica no está funcionando correctamente y se recomienda contactar al socio de KAIYI para una revisión.



Luz de indicador de descenso de pendientes

Cuando la energía del vehículo está en "ENCENDIDA" y usted presiona el botón HDC, el indicador HDC se iluminará y la pantalla mostrará "Hill Descent Function Activated"



Luz de indicador de carga y descarga

Cuando la energía del vehículo está en "ENCENDIDA" y el indicador de servicio se enciende para indicar que se ha alcanzado el kilometraje para el próximo servicio, se recomienda visitar el taller de un socio de KAIYI.



Luz de indicador de mantenimiento

Cuando la energía del vehículo está en "ENCENDIDA" y el indicador de servicio se enciende para indicar que se ha alcanzado el kilometraje para el próximo servicio, se recomienda visitar el taller de un socio de KAIYI.



Luz de indicador de error ABS

- ◆ Cuando la energía del vehículo está en "ENCENDIDA" y el indicador de falla del ABS se enciende y se apaga en unos segundos, lo que indica un sistema ABS normal.
- ◆ Si el indicador permanece encendido durante mucho tiempo después de arrancar el motor o se enciende mientras se conduce, significa que el sistema ABS no está funcionando correctamente, por lo que se recomienda contactar al socio de KAIYI para verificarlo.





Luz de indicador del sistema ESP

- ◆ Cuando la energía del vehículo está en “ENCENDIDA” y el indicador del sistema ESP parpadea, lo que indica que el sistema ESP está en condiciones de funcionamiento.
- ◆ Si el indicador del sistema ESP permanece encendido durante mucho tiempo con el mensaje de texto "Compruebe el sistema ESP" en la pantalla, significa que el sistema ESP no está funcionando correctamente y se recomienda ponerse en contacto con el socio de KAIYI para verificarlo.



Luz de indicador de apagado del sistema ESP

Cuando la energía del vehículo está “ENCENDIDA”, presione el botón APAGADO del sistema ESP, el indicador APAGADO del sistema ESP estará encendido durante mucho tiempo para mostrar que el sistema ESP está apagado.



Luz de indicador de nivel bajo de líquido de frenos/falla EBD

Cuando la energía del vehículo está en "ENCENDIDA" y el indicador permanece encendido durante mucho tiempo con un mensaje de texto "Rellenar líquido de frenos", que indica que el nivel de líquido de frenos es bajo o que el sistema EBD no funciona correctamente, revise y complete líquido de frenos de acuerdo con las especificaciones.



Luz de indicador de airbag

- ◆ Cuando la energía del vehículo está en “ENCENDIDA”, la luz de la bolsa de aire se encenderá como resultado de una autocomprobación y se apagará después de unos segundos, lo que indica que el sistema de la bolsa de aire es normal.
- ◆ Si el indicador permanece encendido durante mucho tiempo después de arrancar el motor o se enciende durante la conducción, significa que el sistema de airbag no funciona correctamente y se recomienda ponerse en contacto con el socio de KAIYI para comprobarlo.



Luz de indicador de control de cruce de velocidad fija*

Cuando la energía del vehículo está encendida y el indicador de control de cruce de velocidad fija se enciende para indicar que el control de cruce de velocidad fija está activado.



Luz de indicador de error EPS

- ◆ Cuando la energía del vehículo está en “ENCENDIDA” y el indicador de error de EPS parpadea, lo que indica que la calibración de la inicialización del ángulo de EPS ha fallado.
- ◆ El indicador de error EPS permanece encendido durante mucho tiempo, lo que indica que el sistema de dirección asistida eléctrica no está funcionando correctamente, y se recomienda contactar al socio de KAIYI para verificarlo.



Luz de indicador de fallo de transmisión*

- ◆ Cuando la energía del vehículo está “ENCENDIDA” y el indicador de falla de la transmisión se enciende como resultado de una autocomprobación y se apaga en unos segundos, lo que indica que el sistema de transmisión es normal.
- ◆ Si el indicador permanece encendido durante mucho tiempo con el mensaje de texto “Verifique el sistema de control de la transmisión”, indica un error de transmisión y se recomienda que se comunique con el socio de KAIYI para verificarlo.



**Luz de indicador de alarma de baja presión de aceite**

- ◆ Cuando la energía del vehículo se cambia a "ENCENDIDA", el indicador de advertencia de baja presión de aceite se iluminará durante unos segundos como resultado de una autocomprobación y luego se apagará para indicar que la presión de aceite es normal.
- ◆ El indicador de advertencia de baja presión de aceite parpadea con un mensaje de texto "Verifique el nivel de aceite" y una advertencia sonora, indicando que la presión de aceite es insuficiente, agregue aceite lo antes posible.

**Luz de indicador de alta temperatura del agua**

La energía del vehículo está "ENCENDIDA" y el indicador de alta temperatura del agua parpadea con un mensaje de texto "Revise el sistema de nivel de refrigerante", lo que indica que el refrigerante se ha sobrecalentado. Estacione inmediatamente el automóvil en un lugar seguro y apague el motor. Después de que el motor se haya enfriado, verifique el nivel de refrigerante, agregue refrigerante al valor especificado y verifique que la superficie del radiador esté limpia.

**Luz de indicador de calentamiento del motor**

Cuando la energía del vehículo está en "ENCENDIDA", el indicador de calentamiento del motor se enciende para indicar que el motor se está calentando y el indicador se apaga después de que se completa el calentamiento.

**Luz de indicador de advertencia de combustible bajo**

Cuando la energía del vehículo está "ENCENDIDA", el indicador de advertencia de combustible bajo se iluminará con un mensaje de texto "Reponer combustible", lo que indica que no hay suficiente combustible, rellene lo antes posible.

**Luz de indicador de fallo de monitoreo de presión de neumáticos**

Cuando la energía del vehículo está "ENCENDIDA", el indicador de mal funcionamiento del control de la presión de las llantas parpadea o permanece encendido durante mucho tiempo, lo que indica un sistema de control de la presión de las llantas defectuoso o una llanta del vehículo defectuosa.

**Luz de indicador de alarma de exceso de velocidad***

Cuando la velocidad del vehículo alcanza un valor establecido, el valor de indicación de velocidad del vehículo en la página de visualización de información de conducción se vuelve rojo, el timbre suena 3 veces, el indicador de alarma de exceso de velocidad se enciende y el indicador muestra un valor de velocidad establecido específico. Cuando la velocidad indicada es 5 km/h menor que un valor establecido, el indicador de alarma de velocidad se apaga.






Llave remota

Cada modelo con función de arranque con un toque* está equipado con llaves de control remoto inteligentes (con una llave de emergencia mecánica), mientras que cada modelo con llave de encendido* está equipado con una llave de control remoto estándar (incluida una llave mecánica) y una llave de repuesto mecánica .

Operación de botón

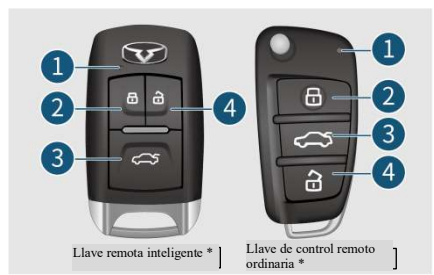

- ① Luz de indicador
- ② Botón de apertura del portón trasero
- ③ Botón de desbloqueo
- ④ Botón de bloqueo

- ◆ Botón de bloqueo
 - Presione brevemente el botón una vez dentro del alcance efectivo, todas las puertas se bloquean y todas las ventanas se cierran automáticamente*.
 - Mantenga pulsado el botón dentro del rango efectivo durante 1,5 segundos para arrancar el motor de forma remota*.
 - Presione el botón dos veces dentro del rango efectivo (dentro de 1 s) para activar la función de búsqueda automática.
- ◆ Botón de desbloqueo
 - Presione brevemente este botón una vez dentro del rango efectivo, todas las puertas se desbloquearán.
 - Mantenga pulsado el botón durante 1,5 segundos, todas las ventanas se abrirán automáticamente*.
- ◆ Botón de apertura del portón trasero
 - Mantenga presionado el botón dentro del rango efectivo durante 1.5 s, la puerta trasera se desbloqueará, si no se abre dentro de 30 s, se bloqueará nuevamente.
- ◆ El mando a distancia funciona a pocos metros cuando la carga de la batería es suficiente, pero el alcance se reduce si hay un obstáculo entre el vehículo y el mando a distancia, en condiciones meteorológicas adversas o cuando la batería está baja.
- ◆ La comunicación entre la llave del mando a distancia y el vehículo puede verse afectada en los siguientes casos:
 - Cuando la batería del control remoto está vacía.
 - Cerca de torres de televisión, estaciones de energía, estaciones de servicio, estaciones de radio, pantallas grandes, aeropuertos u otras instalaciones que generen ondas de radio fuertes o ruido electrónico.
 - Cuando lleve una radio portátil, teléfono celular, teléfono inalámbrico u otro equipo de comunicación inalámbrico.
 - Cuando la llave del control remoto está en contacto o cubierta por un objeto metálico.
 - Si hay varias llaves cerca del vehículo.





- Si necesita una llave de repuesto personalizada, le recomendamos que se ponga en contacto con un socio de KAIYI
- ◆ Cuando una ventana está equipada con una película de protección solar que contiene ingredientes metálicos o sustancias metálicas.

**Advertencia**

- No deje su llave desatendida en el automóvil para evitar que los niños la utilicen accidentalmente, lo que podría causar lesiones graves
- No deje a los niños o personas discapacitadas solos en el automóvil, ya que podrían quedar atrapados en una emergencia y no podrían garantizar su propia seguridad.

**Nota**

- No deje la llave remota en un ambiente con altas temperaturas y humedad.
- No golpee el mando a distancia ni lo deje caer al suelo.
- No coloque el control remoto cerca de materiales electromagnéticos o materiales cuyas superficies estén adheridas con sustancias que bloqueen las ondas electromagnéticas.
- Si no puede arrancar el motor con la llave de control remoto, se recomienda que se comuniquen con un socio de KAIYI para que lo revise.
- No cambie la frecuencia de transmisión, aumente la potencia de transmisión (incluida la instalación de un amplificador de potencia de RF), no instale antenas de tranvía externamente o de cualquier otra manera sin permiso.
- El producto es un dispositivo de radio de baja frecuencia y está sujeto a interferencias de varios servicios de radio o interferencias de radiación de equipos de aplicación industrial, científica y médica.

Reemplazo de la batería de la llave remota

- ◆ El SOC de la batería de la llave remota puede estar bajo o agotado en cualquiera de las siguientes situaciones:
 - El mando a distancia no funciona o la distancia del mando a distancia se reduce significativamente en ausencia de interferencias.
 - La luz indicadora del botón de la llave remota se atenúa o no se enciende cuando presiona cualquier botón de la llave remota.
 - ◆ Reemplace la batería de la llave remota de acuerdo con los siguientes pasos (por ejemplo, tome una llave inteligente con remota):
1. Retire la llave de emergencia mecánica. ➡ 29 páginas



2. Use un destornillador plano con la punta envuelta con cinta adhesiva para separar la cubierta de la llave remota inteligente, luego retire la placa de circuito.





3. Retire la batería del soporte de la batería, instale una batería nueva con el terminal positivo (+) hacia abajo.
4. Reemplace la llave remota inteligente en el orden inverso al de extracción.
5. Presione cualquier botón de la llave remota inteligente para verificar si funciona correctamente.



Advertencia

- Tenga mucho cuidado para evitar que los niños se traguen las baterías o piezas extraídas



Nota

- Tipo de batería de la llave remota: 3V-CR2032.
- Reemplazar la batería de una llave remota estándar es similar a operar una llave remota inteligente. Cuando reemplace la batería, asegúrese de que los terminales positivo y negativo de la batería de la llave remota estén instalados correctamente.
- El proceso de reemplazo de la batería es de alguna manera difícil y puede dañarse si lo reemplaza usted mismo, por lo que se recomienda que lo reemplace un socio de KAIYI.
- Asegúrese de reemplazar la batería usada por una nueva del mismo voltaje, tamaño y especificaciones nominales.
- Cuando reemplace la batería, no toque ni mueva ninguna pieza dentro de la llave remota ya que esto afectará la funcionalidad de la llave remota.
- No toque la batería directamente si tiene agua, sudor o aceite en las manos, de lo contrario, la batería y la placa de circuito pueden corroerse o tener un contacto deficiente.
- No toque el panel positivo o negativo de la batería directamente con las manos, de lo contrario, la vida útil de la batería se acortará.
- Después de reemplazar la batería, verifique si la llave remota puede funcionar normalmente. Si aún no funciona normalmente, se recomienda contactar a un socio de KAIYI para que lo revise.



Protección del medio ambiente

- Las baterías usadas deben reciclarse de acuerdo con los requisitos ambientales, no las deseches como basura doméstica





Llave mecánica

Llaves mecánicas de emergencia*



Llave mecánica*

- ◆ Presione la corredera de liberación en la parte posterior de la llave remota inteligente para quitar la llave mecánica de emergencia.
- ◆ La llave mecánica de emergencia puede bloquear/desbloquear todas las puertas, pero no puede arrancar el motor.◦



Llave mecánica de repuesto*

- ◆ Presione el botón de bloqueo de la llave mecánica en una llave remota estándar para expulsar la llave mecánica.
- ◆ La llave mecánica puede bloquear/desbloquear todas las puertas y arrancar el motor.




La llave mecánica de repuesto puede bloquear/desbloquear todas las puertas y arrancar el motor





Acceso sin llave*

Si tiene una llave remota inteligente con usted (sin levantarla), puede realizar las siguientes operaciones simples

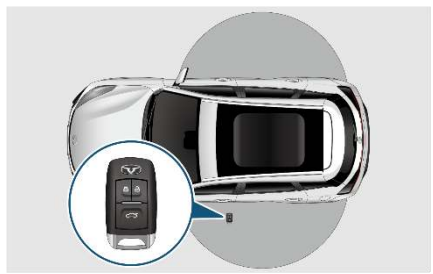

- ◆ Aproximación para desbloquear/salir para bloquear
 - Cuando la función de desbloqueo/bloqueo de proximidad y la función antirrobo del vehículo están activas, el vehículo se desbloqueará automáticamente cuando lleve la llave inteligente con control remoto a menos de 1,5 m del vehículo.
 - Cuando la energía del vehículo está "APAGADA" y todas las puertas están cerradas, el vehículo se bloqueará automáticamente cuando el control remoto inteligente se lleve a más de 2 m del vehículo.

Inmediato

- La función Desbloqueo de aproximación/Salida de bloqueo se puede habilitar o deshabilitar a través de "Configuración-Vehículo-Cerradura de puerta inteligente-Desbloqueo de aproximación/salida" en la pantalla central.
- Una vez que se acerque para un desbloqueo exitoso, la señal de giro parpadeará dos veces.
- Una vez dejado para bloquear con éxito, la señal de giro parpadeará una vez y la bocina sonará una vez.
- El aviso de activación de robo del vehículo se puede configurar en "luz + bocina" o "luz" a través del "conjunto de activación antirrobo del vehículo" en la pantalla central.



- ◆ Desbloquear y bloquear puertas con un microinterruptor
 - Cuando la protección antirrobo del vehículo está activada, tiene una llave inteligente con control remoto con usted, presione el microinterruptor en la manija exterior de la puerta delantera izquierda y desbloquee todas las puertas después de la detección efectiva.
 - Cuando la energía del vehículo esté "APAGADA", traiga una llave inteligente con control remoto, cierre todas las puertas, presione el microinterruptor en la manija exterior de la puerta delantera izquierda y, después de la detección efectiva, todas las puertas se bloquearán.





- ◆ En cualquiera de los siguientes casos, es posible que el sistema de llave externa no funcione correctamente incluso si la llave está dentro de un rango efectivo (área detectable).
 - La llave remota inteligente está demasiado cerca del vehículo.
 - La llave remota inteligente se coloca en el vehículo.
 - La llave remota inteligente se coloca junto con una fuerte fuente de interferencia electromagnética.

Desbloqueo y bloqueo con llave remota

Desbloqueo por la llave remota



Dentro de la distancia de trabajo de la llave remota y el vehículo está en la posición "APAGADO", presione brevemente el botón de desbloqueo en la llave remota, todas las puertas se desbloquearán y la señal de giro parpadeará dos veces.

Bloqueo por la llave remota



Dentro de la distancia de trabajo de llave remota, la energía del vehículo está en la posición "APAGADO" y las puertas están cerradas (incluida la puerta trasera), presione brevemente el botón de bloqueo en la llave remota, todas las puertas están bloqueadas y la señal de giro parpadea una vez y la bocina suena

Inmediato

- Cuando las puertas están bloqueadas con la llave remota y la energía del vehículo no está "APAGADA" o las puertas y el portón trasero no están completamente cerrados, la señal de giro destellará dos veces para recordarle una activación antirrobo fallida.
- El mensaje de bloqueo del vehículo se puede configurar en "luz + bocina" o "luz" a través del "mensaje de activación del sistema antirrobo" en la pantalla central.





Búsqueda por llave remota



- ◆ Dentro de la distancia de trabajo de una llave remota y la fuente de alimentación del vehículo está "APAGADA", haga doble clic (dentro de 1 s) en el botón de bloqueo en la llave remota para activar la función de búsqueda del automóvil, y luego las señales de giro parpadean tres veces, suena la bocina tres veces y la luz de cruce se enciende durante 15 segundos para indicar la ubicación de su automóvil.
- ◆ Si presiona cualquier botón de la llave remota durante la búsqueda, saldrá de la función de búsqueda.

Desbloqueo y bloqueo con llave mecánica



Inserte la llave mecánica en el ojo de la cerradura y gírela.

- ◆ Gire la llave en sentido antihorario para desbloquear todas las puertas.
- ◆ Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para bloquear todas las puertas.

i Inmediato

- Para conocer el método de extracción de la llave mecánica, consulte el capítulo "Equipamiento interior y controles - Llave - Llave mecánica". ➔ 29 paginas

Desbloqueo y bloqueo con cierre centralizado



- 1 Botón de desbloqueo del bloqueo central

Cuando las puertas estén bloqueadas, presione el botón de desbloqueo del bloqueo central para desbloquear todas las puertas.

- 2 Botón de cierre centralizado

Cuando todas las puertas estén cerradas y desbloqueadas, presione el botón de desbloqueo del cierre centralizado para desbloquear todas las puertas





Bloqueo para niños



Las puertas traseras izquierda y derecha del vehículo están equipadas con seguros para niños.

- 1 Apagar el bloqueo para niños
Mueva el interruptor de bloqueo para niños de la posición 2 a la posición 1 para apagarlo
- 2 Activar el bloqueo para niños
Mueva el interruptor de bloqueo para niños de la posición 1 a la posición 2 para activarlo.

Abra la puerta del automóvil cuando el bloqueo para niños esté activado

Después de desbloquear la puerta, tire de la manija exterior en el exterior para abrir la puerta

Advertencia

- Debe abrir el seguro para niños cuando haya niños en el automóvil para evitar que abran las puertas mientras conducen y causen lesiones personales.

Desbloqueo y bloqueo automático

Desbloquear al apagar

Si la puerta delantera izquierda se bloquea después de detenerse, la puerta se desbloqueará automáticamente cuando el vehículo se cambie a la posición “OFF”.

Inmediato

- El desbloqueo al apagar se puede encender o apagar a través de “Configuración - Vehículo - Bloqueo inteligente de puertas - Apagado Desbloqueo” en la pantalla central.

Desbloqueo por colisión

La energía del vehículo está en el estado "ON" y se recibe la señal de colisión, el vehículo se desbloquea automáticamente dos veces con un intervalo de 1 s, mientras que el bloqueo está prohibido y la luz de advertencia de peligro se enciende.

Bloqueo de conducción automático

Una vez que se ha arrancado el vehículo y una vez que la velocidad del vehículo supera los 15 km/h, todas las puertas se bloquearán automáticamente cuando se desbloquee la puerta delantera izquierda.

Inmediato

- La función de bloqueo automático se puede activar o desactivar a través de “Configuración del vehículo-bloqueo inteligente de la puerta-bloqueo automático durante la conducción” en la pantalla central.





Tirador de puerta exterior



- ◆ Después de desbloquear el vehículo, tire de la manija exterior de la puerta para abrirla.

Tirador de puerta interior



- ◆ Cuando la puerta esté desbloqueada, tire de la manija interior para abrir la puerta.
- ◆ Cuando la puerta esté cerrada, tire de la manija interior de la puerta dos veces para abrir la puerta.

i Inmediato


- Cuando se activa el bloqueo para niños, la manija interior de la puerta correspondiente no se puede utilizar para abrir la puerta.





Ventana eléctrica

Botón del elevallunas eléctrico del lado del conductor

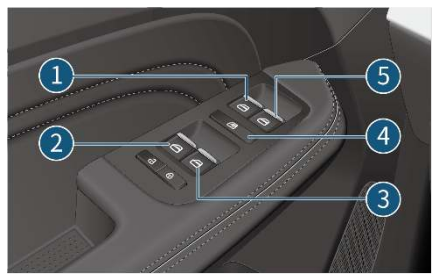

- ❶ Botón frontal izquierdo del elevallunas eléctrico
- ❷ Botón trasero izquierdo del elevallunas eléctrico
- ❸ Botón del elevallunas eléctrico, trasero derecho
- ❹ Botón de bloqueo del parabrisas del lado del pasajero
- ❺ Botón frontal derecho del elevallunas eléctrico

Si la energía del vehículo está “ENCENDIDA” (o está “APAGADA” en 2 minutos y dos puertas delanteras no están abiertas), se pueden realizar las siguientes operaciones:

- ◆ Elevallunas manual: Levante suavemente y mantenga presionados los botones ❶, ❷, ❸, ❺, y la ventana eléctrica correspondiente se cerrará hacia arriba; Suelte el botón y las ventanillas eléctricas dejarán de subir inmediatamente.
- ◆ Elevación automática de la ventana*: Levante y suelte los botones duros ❶, ❷, ❸, y las ventanillas eléctricas correspondientes subirán automáticamente a la posición más alta.
- ◆ Bajada manual de la ventana: Presione suavemente y mantenga presionados los botones knoppen, ❷, ❸, zachtjes, y la ventana eléctrica correspondiente se abrirá hacia abajo, suelte el botón y la bajada de la ventana eléctrica se detendrá inmediatamente.
- ◆ Bajada automática de ventanillas: Presione y suelte los botones duros ❶, ❷, ❸, ❺ y las ventanillas eléctricas correspondientes se desplazarán automáticamente a la posición más baja.
- ◆ Bloqueo de la ventana del lado del pasajero: Presione el botón de bloqueo del parabrisas del lado del pasajero ❹, la luz del botón se encenderá y el botón de la ventana eléctrica del lado del pasajero no podrá operar la ventana correspondiente de manera efectiva. Cuando se presiona el botón nuevamente, la luz del botón se apaga y el botón del elevallunas eléctrico del pasajero se desbloquea.

Botón de ventanilla eléctrica del lado del pasajero



Cuando la energía del vehículo está en la posición “ENCENDIDA” (o se cambia a la posición “APAGADO” en 2 minutos y dos puertas delanteras no están abiertas), se puede operar el botón de la ventana eléctrica del lado del pasajero.





- ◆ Elevada manual de ventana: Levante suavemente y mantenga presionado el botón del elevallunas eléctrico en el lado del pasajero, el elevallunas eléctrico se cerrará hacia arriba, suelte el botón, la acción ascendente del elevallunas eléctrico se detendrá inmediatamente.
- ◆ Elevada automático de ventana*: Levante y suelte el botón de la ventana eléctrica en el lado del pasajero, la ventana se elevará automáticamente a la posición más alta.
- ◆ Bajada manual de la ventana: Presione suavemente el botón de la ventana eléctrica en el lado del pasajero, la ventana se abrirá hacia abajo, suelte el botón, la bajada de la ventana se detendrá inmediatamente.
- ◆ Bajada automática de ventana: Presione el botón duro de la ventana eléctrica en el lado del pasajero y luego suéltelo, la ventana bajará automáticamente a la posición más baja.

Inmediato

- Durante el funcionamiento automático, presione el botón arriba/abajo correspondiente, la ventana se detendrá inmediatamente.

Elevallunas remoto*

La energía del vehículo está en la posición "APAGADO" y las puertas y el portón trasero están cerrados, presione el botón de bloqueo inteligente en el control remoto, el vehículo se bloqueará y todas las ventanas se subirán automáticamente a la posición más alta.

Bajada remota de la ventana

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "APAGADO", y las puertas y el portón trasero están cerrados, mantenga presionado el botón de desbloqueo del control remoto inteligente, todas las ventanas bajarán automáticamente y soltarán el botón de desbloqueo, las ventanas dejarán de moverse inmediatamente.

Peligro

- Al cerrar las ventanas, asegúrese de que ningún ocupante quede atrapado en las ventanas cerradas; de lo contrario, podrían producirse lesiones personales graves o incluso la muerte.
- No saque la cabeza o las manos por la ventana mientras conduce, de lo contrario, puede causar lesiones personales graves o incluso poner en peligro su vida si raspa los objetos exteriores o hace una parada de emergencia.
- No deje a los niños solos en el automóvil, de lo contrario, podrían causar lesiones personales graves o incluso poner en peligro su vida si accionaran accidentalmente los botones del elevallunas eléctrico





Función anti-trampa para ventanas*

Si la ventana eléctrica está obstruida mientras se eleva en el área anti-trampa, la ventana dejará de elevarse a la posición bloqueada y bajará inmediatamente. Si esto sucede, averigüe por qué las ventanas no se pueden cerrar antes de volver a cerrarlas.



Advertencia

- No sujete intencionalmente ninguna parte de su cuerpo para activar la función anti-abrazadera



Inmediato

- Si se atrapa un objeto mientras la ventana está a punto de cerrarse por completo, es posible que la función anti-trampas no funcione.

Función de aprendizaje anti-caída de ventana

Si la función de elevación automática de la ventana o la función anti-trampas están desactivadas, realice los siguientes pasos para restaurar la función y asegúrese de que no haya obstáculos dentro del área de la ventana durante el proceso de aprendizaje.

1. Encienda la alimentación del vehículo.
2. Levante y sostenga la perilla de la ventana eléctrica, el vidrio de la ventana se levantará, siga levantando la perilla de la ventana eléctrica durante 2 ~ 3 segundos.
3. Suelte el botón de la ventana de energía.
4. Mantenga presionado el botón de la ventana de encendido, el vidrio de la ventana bajará, presione y mantenga presionado el botón de la ventana de encendido durante 2 ~ 3 segundos.
5. Suelte el botón de la ventana de energía.
6. Pruebe la función de ventana automática.
7. Si las ventanas no se cierran automáticamente, siga los pasos anteriores nuevamente.



Advertencia

- Durante el proceso anti-caída, la ventana no tiene función anti-caída, no use ninguna parte del cuerpo u otros objetos para dificultar el cierre de la ventana, de lo contrario causará daños y afectará el resultado anti-caída.





Parasol del techo solar*



El botón del parasol se puede operar cuando la potencia total del vehículo está en "ENCENDIDA"

- 1 Botón de apertura del parasol del techo solar
- 2 Botón de bloqueo del parasol del techo solar

- ◆ Para abrir el parasol manualmente: Presione suavemente y mantenga presionado el botón de apertura de el parasol 1, el parasol se abre, suelte el botón y la apertura de el parasol se detiene inmediatamente.
- ◆ Apertura automática del parasol: Presione y suelte firmemente el botón de apertura del parasol 1. El parasol del parasol se abrirá automáticamente a la posición completamente abierta.
- ◆ Para cerrar el parasol manualmente: Presione suavemente y mantenga presionado el botón de cierre del parasol 2, el parasol se cerrará, suelte el botón y el cierre del parasol se detendrá inmediatamente.
- ◆ Cierre automático del parasol: Presione y suelte firmemente el botón de bloqueo del parasol 2 para cerrar automáticamente la sombeilla a la posición completamente cerrada.

Inmediato

- Durante la apertura/cierre automático del toldo del techo solar, presione el botón de apertura/cierre del parasol del techo solar nuevamente y el parasol del techo solar dejará de moverse inmediatamente.

Función anti-trampas del parasol del techo solar*

El parasol del techo solar tiene una protección automática contra pellizcos. Si el parasol del techo solar está bloqueado en el área anti-abrazadera cuando está cerrado, el parasol del techo detendrá la acción de cierre en la posición bloqueada e inmediatamente invertirá el movimiento. Si esto sucede, averigüe por qué el parasol del techo solar no se cierra antes de volver a cerrarlo.

Advertencia

- No sujete intencionalmente ninguna parte de su cuerpo para activar la función anti-abrazadera.





Función de aprendizaje anti-trampa del parasol del techo solar

Si falla la función de cierre automático del parasol del techo solar o la función anti-trampas, realice los siguientes pasos para restaurar la función y asegúrese de que no haya obstáculos en el área del parasol del techo solar durante el proceso de aprendizaje.

1. Encienda la alimentación del vehículo.
2. Mantenga presionado firmemente el botón de cierre del parasol del techo solar. El parasol se cerrará automáticamente a la posición completamente cerrada, presione y mantenga presionado el botón de cierre del parasol del techo solar durante 2 a 3 segundos.
3. Suelte el botón de bloqueo del parasol del techo solar.
4. Intente cerrar la función de parasol del techo solar automáticamente.
5. Si el parasol del techo corredizo no se cierra automáticamente, siga los pasos anteriores nuevamente.



Advertencia


- Durante el proceso de aprendizaje anti-caída, el parasol del techo solar no tiene función anti-caída, no use ninguna parte del cuerpo u otros objetos para dificultar el cierre del parasol, de lo contrario causará daños y afectará el resultado del aprendizaje anti-caída.






Reposacabezas

- ◆ El ajuste correcto de los reposacabezas es fundamental para proteger al conductor y reducir las lesiones en caso de accidente.
- ◆ Ajuste la posición del reposacabezas de modo que la cabeza del conductor descansa exactamente en el centro del reposacabezas.

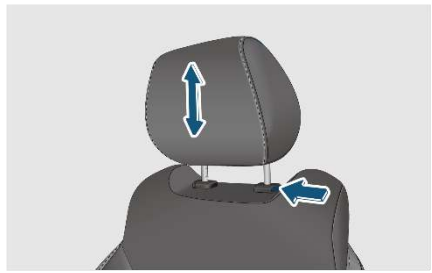

- ◆ Ajuste hacia arriba
Sujete ambos lados del reposacabezas, tire del reposacabezas hacia arriba para ajustar la posición.
- ◆ Ajuste hacia abajo
Presione el Botón de desbloqueo del reposacabezas en la parte exterior del asiento mientras empuja el reposacabezas hacia abajo para colocarlo correctamente, luego suelte el Botón de desbloqueo.

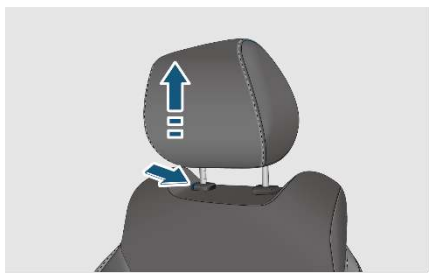

- ◆ Quitar el reposacabezas
Presione el Botón de desbloqueo del reposacabezas en el interior del asiento y tire del reposacabezas hacia arriba hasta que se retire por completo.

Advertencia

- Asegúrese de ajustar el reposacabezas en la posición correcta.
- Después de ajustar el reposacabezas, presione el reposacabezas para asegurarse de que encaje en su lugar.
- No utilice el asiento sin el reposacabezas.





Asiento delantero

Asiento eléctricamente ajustable*



- ◆ Ajuste del asiento hacia adelante y hacia atrás

Empuje el interruptor de posición del asiento hacia adelante o hacia atrás para mover el asiento hacia adelante o hacia atrás a la posición deseada, luego suelte el interruptor.



- ◆ Ajuste del ángulo del respaldo de asiento

Empuje el interruptor de ángulo del respaldo hacia adelante o hacia atrás para inclinar el respaldo hacia adelante o hacia atrás al ángulo deseado, luego suelte el interruptor.



- ◆ Regulación de la altura del asiento
Mueva la parte delantera del interruptor de posición del asiento hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar el asiento a la altura deseada, luego suelte el interruptor.





Ajuste manual del asiento *



- ◆ Ajuste del asiento hacia adelante y hacia atrás

Tire hacia arriba de la palanca de posición del asiento y use la presión del cuerpo para deslizar el asiento hacia adelante o hacia atrás para colocar el asiento en la posición deseada, luego suelte la palanca.



- ◆ Ajuste del ángulo del respaldo de asiento

Tire hacia arriba de la palanca de ajuste del ángulo del respaldo mientras usa contrapresión para inclinar el respaldo hacia adelante o hacia atrás, ajuste el asiento al ángulo deseado y luego suelte la palanca.



- ◆ Regulación de la altura del asiento*

Tire de la palanca de ajuste de la altura del asiento hacia arriba o hacia abajo repetidamente para subir o bajar el asiento a la altura deseada, luego suelte la palanca.


Advertencia

- Al ajustar manualmente el respaldo del asiento, asegúrese de que su espalda esté presionada firmemente contra el respaldo para evitar lesiones innecesarias por doblar el respaldo demasiado rápido.
- No ajuste el asiento mientras conduce para evitar perder el control del vehículo debido al movimiento del asiento.
- Después de ajustar el asiento, empuje el asiento y el respaldo hacia adelante y hacia atrás para verificar que el asiento y el respaldo estén bien bloqueados.



**i Inmediato**

- Cuando se determina de fábrica para medir la profundidad del cojín del asiento del conductor Home, el asiento en la última posición del movimiento deslizante es 40 mm hacia adelante (el rango de ajuste máximo de la posición delantera y trasera es 240 mm), el respaldo está en la última posición. Posición 50° hacia adelante (el rango máximo de ajuste del ángulo del respaldo es 80°), y la altura está en la posición más baja 20 mm hacia arriba (el rango máximo de ajuste de la altura es 60 mm).
- A la medida de fábrica de la profundidad del cojín del asiento del pasajero, en la última posición del movimiento de deslizamiento, el asiento está 40 mm hacia adelante (la distancia máxima de ajuste de la posición delantera y trasera es 240 mm) y el ángulo del respaldo es 50° hacia adelante en la última posición (el rango máximo de ajuste del ángulo del respaldo es 60°).

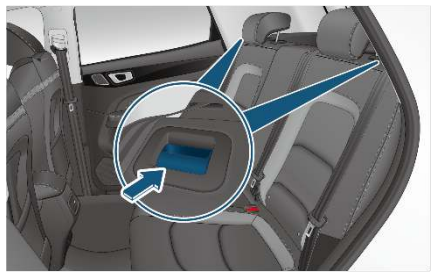Asiento trasero**Plegar los asientos traseros**

Tire hacia arriba de la palanca de plegado del asiento trasero y pliegue el asiento trasero hacia adelante para plegar el asiento trasero.

! Nota

- Al plegar y restaurar el asiento trasero, trabaje lentamente para evitar daños o un funcionamiento anormal del cinturón de seguridad trasero debido a la rápida subida y bajada del respaldo.

i Inmediato


- Los respaldos de los asientos traseros están diseñados para plegarse en 4/6 partes. Cuando necesite abatir los respaldos individuales, todo lo que tiene que hacer es tirar hacia arriba de la hebilla abatible correspondiente en el lateral del asiento trasero.
- Para evitar interferencias cuando los asientos traseros están plegados, baje el reposacabezas a la posición más baja o quítelo y colóquelo en el área libre segura.
- Para restaurar el asiento trasero, gire el respaldo del asiento trasero a su posición original y empujelo hacia atrás hasta que escuche un “clic”.





Espejo retrovisor exterior


Ajuste eléctrico del espejo exterior

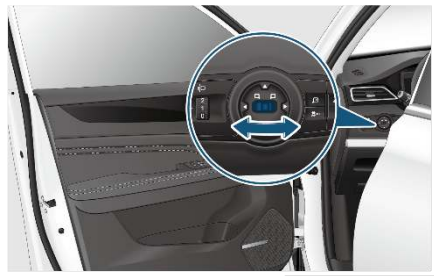

Antes de conducir el vehículo, ajuste los espejos exteriores al ángulo correcto de la siguiente manera.

1. Mueva el interruptor de ajuste del retrovisor exterior hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el retrovisor exterior que desea ajustar

- ◊  : Retrovisor exterior izquierdo
- ◊  : Retrovisor exterior derecho

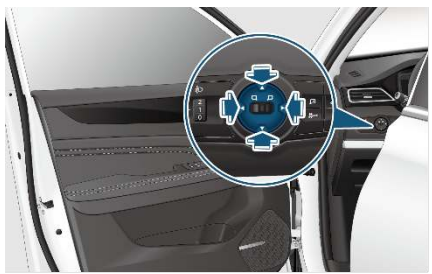

2. Presione el botón de ajuste del retrovisor exterior para ajustar el retrovisor exterior a la mejor posición de retrovisor

- ◊ ▲ : A arriba
- ◊ ▼ : A abajo
- ◊ ◀ : A la izquierda
- ◊ ▶ : A la derecha

Plegado eléctrico del retrovisor exterior *



Si es necesario, puede utilizar el botón de plegado exterior del retrovisor Espejo para plegar el exterior del retrovisor Espejo.

- ◆ Plegado eléctrico: En el estado expandido exterior del retrovisor Espejo, presione el botón de plegado exterior del retrovisor Espejo, Plegado automático del retrovisor exterior.
- ◆ Despliegue eléctrico: Presione el botón Doblar exterior del retrovisor Espejo nuevamente, y el retrovisor exterior Espejo se restablecerá al estado expandido.



Advertencias

- Para evitar lesiones personales y daños al espejo de la puerta, no toque el espejo retrovisor cuando el espejo de la puerta esté en funcionamiento.
- No conduzca el automóvil con los retrovisores exteriores plegados. Antes de conducir, los retrovisores exteriores deben desplegarse y ajustarse a la posición correcta.





Plegado automático de los espejos retrovisores exteriores*

Si la función de plegado automático de los retrovisores exteriores está habilitada, los retrovisores exteriores se plegarán automáticamente después de que el automóvil se bloquee correctamente. Cuando el automóvil se desbloquea con éxito, los retrovisores exteriores se abren automáticamente.



Inmediato

- La función de plegado automático del retrovisor exterior se puede activar o desactivar a través de "Configuración-Vehículo-Plegado automático del retrovisor exterior" en la pantalla central.

Plegado manual de los espejos retrovisores exteriores



Si es necesario, los retrovisores exteriores se pueden plegar manualmente. Empuje el retrovisor exterior hacia el automóvil para plegarlo.º



Nota

- No pliegue manualmente los espejos con la función de plegado eléctrico con demasiada frecuencia, de lo contrario, el mecanismo de plegado interno se dañará prematuramente y la función de plegado eléctrico se desactivará.





Espejo retrovisor interior

Ajuste del espejo retrovisor interior



- ◆ Antes de conducir el vehículo, ajuste el espejo retrovisor al ángulo correcto.
- ◆ Sostenga el espejo retrovisor y ajústelo hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, a la mejor posición de retrovisor.

Peligro

- No ajuste el espejo retrovisor mientras conduce para evitar distraer su atención y perder el control del vehículo y estar en riesgo.

Espejo retrovisor con revestimiento antirreflejos



Cuando la luz de atrás es demasiado fuerte, el espejo se puede inclinar para evitar deslumbrar al conductor tirando de la palanca en la parte inferior del espejo interior.





Ajuste del Volante



El ajuste del volante permite que personas de diferentes tamaños conduzcan el vehículo con mayor comodidad. Ajuste la posición del volante a sus necesidades antes de conducir el vehículo.

1. Mueva la palanca del timón hacia abajo para desbloquear el Volante, luego suba o baje el Volante hasta la posición deseada.
2. Levante la palanca de ajuste del volante para bloquear el volante.

3. Después del ajuste, intente mover los manubrios hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de que estén bloqueados correctamente.

Peligro

- No ajuste el volante mientras conduce. De lo contrario, podría provocar un accidente debido a un funcionamiento incorrecto del conductor, lo que podría provocar lesiones personales graves o incluso poner en peligro la vida.
- Asegúrese de que el Volante esté bien bloqueado después del ajuste. De lo contrario, el volante podría moverse repentinamente y provocar un accidente, lo que podría ocasionar lesiones personales graves o

Botón del volante



- 1 Los botones incluyen la perilla de control en el panel de instrumentos y el botón de control de cruce*:
 - ♦ Perilla de control del panel de instrumentos ➞ Página 19
 - ♦ Botón de control de cruce* ➞ Página 124
- 2 Símbolo de bocina ➞ Página 48
- 3 Botón de control multimedia ➞ Página 69

Inmediato

- Los botones pueden diferir según la configuración del modelo específico, así que consulte el automóvil real.





Bocina



El propósito de usar la bocina de un automóvil es advertir en carreteras especiales o en caso de emergencia para garantizar la seguridad vial. La bocina sonará independientemente del estado de la fuente de alimentación cuando se presione el área de marca de la bocina en el Volante.



Advertencia

- Al acercarse a una curva cerrada, la parte superior de un camino de entrada y otras secciones que afectan la distancia visual segura, así como al adelantar o en una emergencia, debe reducir la velocidad y hacer sonar la bocina para advertir y evitar accidentes.



Nota

- No presione el área de marcado de la bocina durante demasiado tiempo, de lo contrario, la bocina podría dañarse.




Inmediato

- Cuando un vehículo se detiene y espera en fila o se mueve lentamente, debe detenerse y esperar o conducir en secuencia, y no debe usar una bocina para avisar a los vehículos o peatones.





Compromiso de lámpara

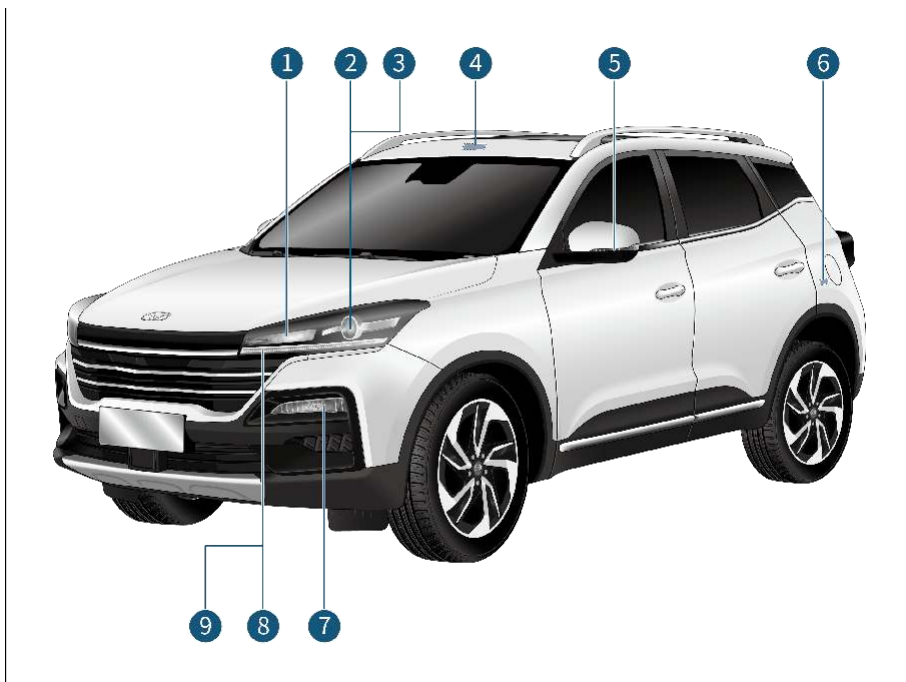

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | Lámpara de giro | 6 | Lámpara iluminada del maletero |
| 2 | Lámpara de luz de cruce | 7 | Lámpara de esquina |
| 3 | Lámpara de luz de carretera | 8 | Lámpara de posición |
| 4 | Lámpara interior delantera | 9 | Lámpara de circulación diurna |
| 5 | Lámpara de giro integrada en el retrovisor exterior | | |






- | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Lámpara de posición | 5 | Lámpara de freno |
| 2 | Lámpara de freno de alto nivel | 6 | Lámpara antiniebla trasera |
| 3 | Lámpara de marcha atrás | 7 | Lámpara de matrícula |
| 4 | Lámpara de giro | | |





Interruptor de lámpara

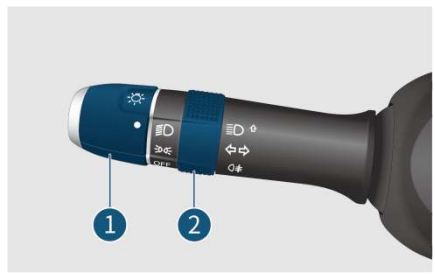

- 1 Interruptor de lámpara
- 2 Interruptor de lámpara antiniebla

Inmediato

- ◆ En determinadas condiciones de uso (como cuando el aire es húmedo o al lavar el coche, etc.), pueden aparecer humedad o incluso gotas de agua en la superficie interior de las lámparas, similar al empañamiento de las ventanillas al conducir bajo la lluvia. , que no es un mal funcionamiento.
- ◆ El vehículo estacionado en un ambiente seco, las lámparas encendidas y las condiciones de conducción del vehículo ayudan a disipar la niebla, pero el fenómeno de empañamiento puede repetirse.
- ◆ Si hay una gran cantidad de gotas de agua o acumulación de agua en las lámparas, se recomienda que se comunique con su compañía de ventas y servicio Cayenne a tiempo para recibir servicio.

Lámpara de posición



Gire el interruptor de lámpara hasta la posición , y la lámpara de posición, la lámpara de fondo y la lámpara de la placa de matrícula se iluminen, mientras que en el grupo de instrumentos  la lámpara indicadora se enciende. Interruptor de lámpara antiniebla

Advertencia

- Si conduce de noche o en carreteras con poca visibilidad, no se limite a encender las lámparas de posición, ya que puede provocar un accidente fácilmente.
- Cuando se detenga temporalmente por la noche o en una carretera con poca visibilidad, no use las lámparas de posición como luces de estacionamiento, encienda las lámparas de emergencia como advertencia.





Lámpara de luz de cruce



Cuando la energía del vehículo esté en el estado "ENCENDIDO", gire el interruptor de la lámpara a la posición , encienda la lámpara de cruce.

Lámpara de luz de carretera

Lámpara de carretera encendida y apagada



Cuando la lámpara de cruce está encendida, empuje el interruptor de lámpara a la posición final hacia el volante, la lámpara de carretera se enciende y jale el interruptor de lámpara a su posición original hacia el volante, la lámpara de carretera se apaga.

Señal de adelantamiento



Tire del interruptor de la lámpara de nuevo a la posición final en la dirección cercana al volante, la lámpara de carretera se encenderá y el interruptor de lámpara volverá automáticamente a su posición original cuando se suelte, y la lámpara de carretera se apagará. Al adelantar, tire continuamente hacia atrás y suelte el interruptor de la lámpara para indicar el adelantamiento.


Inmediato

- La lámpara alta produce deslumbramiento a los conductores de otros vehículos a corta distancia, lo que puede causar accidentes fácilmente, utilícela de manera razonable.
- Debido a curvas cerradas, carreteras inclinadas, puentes en arco, pasos de cebra o intersecciones sin control de semáforo, debe alternar entre las lámparas altas y bajas para indicar.





Lámpara de giro

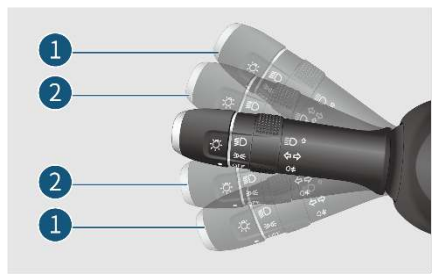

- ◆ Cuando la energía del vehículo está "ON", mueva el interruptor de lámpara hacia arriba o hacia abajo a la posición **1**, todas las señales de giro a la izquierda o derecha parpadearán y las señales de giro a la izquierda o derecha parpadearán, acompañadas de un sonido de "clic".
- ◆ Al cambiar de carril, mueva el interruptor de lámpara hacia arriba o hacia abajo a la posición **2** y suéltelo. El control volverá automáticamente a su posición original y los indicadores de dirección y los indicadores de dirección del lado afectado parpadearán tres veces.

Lámpara de esquina

- ◆ Cuando la energía del vehículo está encendida, la lámpara de cruce está encendida y la velocidad es inferior a 40 km/h, encienda la lámpara de giro o gire el volante más de 40 ° a la izquierda/derecha, la lámpara de esquina en el lado correspondiente se encenderá iluminar.
- ◆ Las lámparas de esquina se apagan cuando se cumple una de las siguientes condiciones.
 - La fuente de alimentación del vehículo se cambia al estado "ACC" o "APAGADO".
 - Cierre la lámpara de esquina.
 - Apague la lámpara de giro y el ángulo de dirección sea inferior a 10 °.
 - La velocidad del vehículo es superior o igual a 40 km/h.

i Inmediato

- El ángulo del volante tiene mayor prioridad que la señal de giro. Por ejemplo, si el volante a la izquierda es válido y la lámpara de giro a la derecha está encendida, la lámpara de giro a la izquierda ahora se iluminará

Lámpara de freno

La energía del vehículo está en la posición "ON", presione el pedal del freno, la lámpara de freno y la lámpara de freno alto están encendidas. Suelte el pedal del freno, las lámparas de freno y las lámparas de freno alto se apagan.

Lámpara de marcha atrás

Cuando la energía del vehículo está en "ON", cambie la palanca de cambios a la marcha atrás, la lámpara de marcha atrás se encenderá. Salga de la marcha atrás y la lámpara de marcha atrás se apaga.





Lámpara de antiniebla trasera



- Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON", después de encender la lámpara de esquina, gire el interruptor de la lámpara antiniebla a , después de soltarlo, el interruptor de la lámpara antiniebla volverá automáticamente a la posición APAGADO, la lámpara antiniebla trasera se encenderá y, al mismo tiempo, la lámpara antiniebla en el grupo de instrumentos se enciende.  La lámpara indicadora se enciende.
- Cuando la lámpara antiniebla trasera esté encendida, vuelva a girar el interruptor de la lámpara antiniebla a , o cambie la alimentación del vehículo a la posición "APAGADO", la luz antiniebla trasera se apagará.
- Cuando se apagan las lámparas de esquina, la lámpara antiniebla trasera se apaga al mismo tiempo.

Lámpara de techo frontal interior



- ◆ Interruptor de lámpara de techo
Gire el interruptor a la posición  para apagar la lámpara del techo frontal.
- ◆ Posición de control de la puerta
 - Gire el interruptor a la posición  si cualquiera de las puertas se abre y permanece abierta, la lámpara del techo se iluminará durante 3 minutos y luego se apagará.
- La lámpara del techo se encenderá en 3 minutos, si una puerta se vuelve a abrir cuando se abre otra puerta, el tiempo de la lámpara del ventilador se reiniciará, se volverá a encender durante 3 minutos y luego se apagará.
- Si la lámpara del techo se enciende en 3 minutos y la fuente de alimentación está en "OFF" o "ACC", cierre las cuatro puertas, el la lámpara del techo permanecerá encendido durante 8 segundos y luego se apagará. Si la fuente de alimentación se cambia a "ON" dentro de 8 segundos, la lámpara del techo se apagará inmediatamente.
- ◆ Aprenda la posición del marcha:

Gire el interruptor a la posición  encienda la lámpara del techo frontal.

Lámpara de circulación diurna*

Las lámparas de circulación diurna se encienden automáticamente cuando se arranca el motor y las lámparas de posición no están encendidas. Las lámparas de circulación diurna se apagan automáticamente cuando se encienden las lámparas de posición o cuando se apaga el motor.






i Inmediato

- La función de luz de circulación diurna se puede activar o desactivar a través de “Ajustes - Vehículo - Luces de circulación diurna” en la consola central.

Ajuste de la altura de la viga

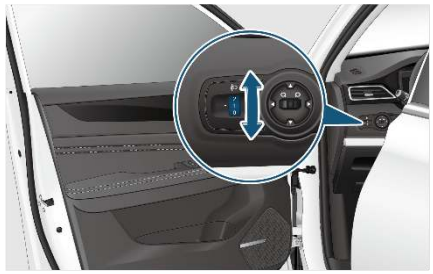

- ♦ La actitud del vehículo cambia dependiendo de la condición de carga del vehículo, aceleración o desaceleración, etc. La inclinación de la luz de cruce se puede ajustar a la situación con este interruptor.
- ♦ Girando el rodillo hacia arriba, la altura de la luz de cruce se ajusta hacia arriba. Gire el rodillo hacia abajo para ajustar la altura de la luz de cruce hacia abajo. Hay engranajes de ajuste “0, 1, 2, 3”, la altura de la barra disminuye a medida que aumenta el valor de ajuste.

Sígueme a casa



- ♦ Dentro de los 2 minutos posteriores a que la energía del vehículo se haya puesto en la posición “APAGADO”, coloque el interruptor de la luz en el volante, la luz de cruce y la luz de posición se iluminarán durante 30 segundos. Cada interruptor extiende el tiempo de iluminación de la luz de cruce y de la luz de posición hasta 30 segundos y se puede aumentar para un máx. 8 veces.

- ♦ Una vez que se alcanza el tiempo de trabajo establecido, la función Sígueme a casa se apagará automáticamente y la luz de cruce y la luz de posición se apagará. Cambie la energía del vehículo a “ACC” o “ENCENDIDA”, o gire el interruptor de la luz al volante y manténgalo presionado durante más de 2 segundos para desactivar manualmente la función sígueme a casa, y la luz de cruce y la luz de posición se encenderán apagado inmediatamente.


Lámpara del maletero

- ♦ Abra el portón trasero, la iluminación del maletero se enciende automáticamente.
- ♦ Cierre el portón trasero, la iluminación del maletero se apaga automáticamente.
- ♦ Si la puerta del maletero se deja abierta, la iluminación del maletero se apagará automáticamente después de 15 minutos de iluminación.





Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

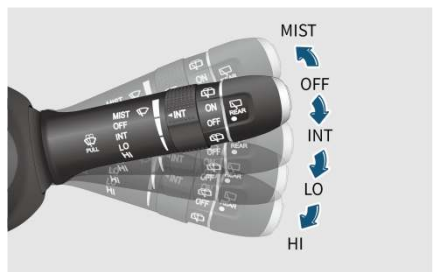

- ◆ La fuente de alimentación de todo el vehículo está en la posición “ON” y el interruptor de control del limpiaparabrisas se mueve hacia arriba o hacia abajo desde la posición inicial, en el siguiente orden.
 - MIST: Modo manual
 - OFF: Del limpiaparabrisas
 - INT: Modo intermitente
 - LO: Modo de baja velocidad
 - HI: Modo de alta velocidad

◆ MIST (modo manual)

Mueva el interruptor del limpiaparabrisas hacia arriba desde la posición inicial a la posición "MIST", luego suelte el interruptor del limpiaparabrisas para volver automáticamente a la posición "OFF". El limpiaparabrisas se detiene después de una operación.

◆ OFF: Apague el limpiaparabrisas

Cuando el interruptor del limpiaparabrisas está en la posición “OFF”, el limpiaparabrisas no tiene acción.

◆ INT: Modo intermitente

- Cambie el interruptor del limpiaparabrisas de la posición inicial a la posición “INT”, el limpiaparabrisas se limpiará de forma intermitente.



- Al girar el interruptor de intervalo, puede ajustar la función de limpiaparabrisas intermitente en 4 marchas en 2s, 4s, 8s y 13s respectivamente.

◆ LO: Modo de baja velocidad

Gire el interruptor del limpiaparabrisas hacia abajo desde la posición inicial a la posición “LO”, el limpiaparabrisas funciona continuamente a baja velocidad.

◆ HI: Modo de alta velocidad

Gire el interruptor del limpiaparabrisas hacia abajo desde la posición inicial a la posición “HI”, el limpiaparabrisas funciona continuamente a alta velocidad






- ◆ Lavado de limpiaparabrisas
Jale el interruptor del limpiaparabrisas hacia el volante, el limpiaparabrisas rociará líquido de lavado, el limpiaparabrisas limpiará 3 veces a baja velocidad y luego limpiará nuevamente una vez cada 6 segundos y luego se detendrá.

Limpiaparabrisas trasero y lavaparabrisas*



- ◆ Interruptor de limpiaparabrisas trasero
La fuente de alimentación del vehículo está en la posición "ON", gire el interruptor del limpiaparabrisas trasero a la marcha "ON", el limpiaparabrisas trasero comienza a funcionar. Coloque el interruptor del limpiaparabrisas trasero en "OFF", el limpiaparabrisas trasero dejará de funcionar.

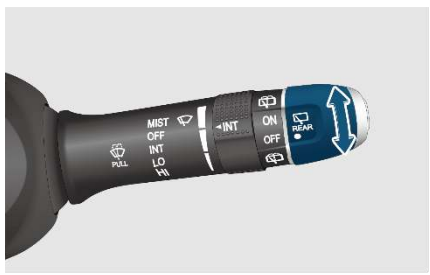

- ◆ Lavar la ventana trasera
 - Gire el Interruptor de limpiaparabrisas trasero hacia arriba a la posición y sosténgalo, el lavador trasero rocía líquido de lavado y el limpiaparabrisas trasero comienza a limpiar al mismo tiempo; Suelte el interruptor del limpiaparabrisas trasero, el interruptor del limpiaparabrisas trasero volverá automáticamente a la posición "ON", el limpiaparabrisas trasero dejará de funcionar mientras el limpiaparabrisas trasero continúa limpiando.
- Gire el Interruptor de limpiaparabrisas trasero a . Suelte el Interruptor de limpiaparabrisas trasero, el Interruptor de limpiaparabrisas trasero volverá a "OFF" automáticamente, el lavador trasero dejará de funcionar y el limpiaparabrisas trasero continuará limpiando varias veces y luego se detendrá.

! Nota

- ◆ No utilice la lavadora si no hay líquido limpiaparabrisas en el depósito.





Abrir y cerrar el capó delantero

Abrir el capó delantero



1. Tire hacia arriba de la palanca de apertura del capó delantero en la cabina y el capó delantero se levantará ligeramente.



2. Alcance su mano en el centro de la parte delantera del capó delantero y levante la manija de desbloqueo de bloqueo secundario del capó delantero hacia arriba mientras levanta el capó delantero hacia arriba.



3. Levante el capó delantero, retire la varilla de soporte y apóyela firmemente.

Cierre el capó delantero

Antes de cerrar el capó delantero, asegúrese de que no queden herramientas o trapos de desecho en el interior. Retraiga la barra de soporte y baje el capó delantero con ambas manos hasta que esté cerca del bloqueo del capó, luego suelte la cubierta para bloquear. Una vez cerrada el capó delantero, tire de ella con cuidado para asegurarse de que esté completamente cerrada.

Advertencia

- Asegúrese de que el capó delantero esté completamente cerrado antes de conducir, de lo contrario, el capó delantero podría abrirse repentinamente mientras conduce y provocar un accidente.





Apertura y cierre del portón trasero

Portón trasero abierto con llave remota



- ◆ Cuando el vehículo esté bloqueado, mantenga presionado el botón de desbloqueo del portón trasero en el control remoto, el portón trasero se desbloqueará nuevamente durante 30 segundos y presione el microinterruptor del portón trasero dentro de los 30 segundos para abrirla.
- ◆ Cuando el vehículo está desbloqueado y parado, presione el microinterruptor del portón trasero directamente para abrirla y no se requiere la llave remota.

Portón trasero abierto sin llave*



Cuando el automóvil esté bloqueado, acérquese al portón trasero con la llave remota inteligente y presione el microinterruptor del portón trasero en la llave para abrirlo.

Cierra el portón trasero



Tire de la palanca de bloqueo del portón trasero para bajar el portón trasero cerca de la cubierta del parachoques trasero, luego presione hacia abajo con ambas manos para cerrarla.

Peligro

- Asegúrese de que el portón trasero esté completamente abierta antes de usar el maletero. No deje caer el portón trasero, ya que no está completamente abierto, lo que podría provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.
- Asegúrese de que el portón trasero esté completamente bloqueada antes de conducir. Mientras conduce, evite objetos que salgan volando del maletero, lo que podría provocar un accidente.





Advertencia

- Cuando cierre el portón trasero, presione hacia abajo desde el exterior del vehículo, de lo contrario, su mano puede quedar atrapada fácilmente y causar lesiones personales.
- No se permite que los niños operen el portón trasero para evitar atraparse la cabeza y las manos.

Nota

- Antes de abrir o cerrar el portón trasero, asegúrese de que el espacio alrededor del portón trasero sea lo suficientemente grande para abrir o cerrar el portón trasero para evitar golpes.
- No utilice el soporte del portón trasero para asegurar la carga o colgar objetos de él, de lo contrario, el soporte del portón trasero puede dañarse y el portón trasero no se puede cerrar.
- Para evitar daños en el portón trasero, no ejerza una fuerza excesiva al cerrar el portón trasero.
- No cierre a la fuerza el portón trasero si está sobrecargado, de lo contrario, el equipaje puede resultar dañado o el portón trasero deformado.

Desbloqueo de emergencia del portón trasero

Si el vehículo no tiene energía o el portón trasero no se abre normalmente, puede intentar abrir el portón trasero desde el interior en caso de emergencia.



1. Abra la tapa de apertura manual del portón trasero.
2. Inserte la llave mecánica en el hueco del mecanismo de liberación, gire la llave mecánica en sentido antihorario para desbloquear y abrir el portón trasero.


Inmediato

- Si no puede desbloquear el portón trasero en caso de emergencia, se recomienda que se comunique con el departamento de ventas y servicio de Cayenne a tiempo.




Abrir y cerrar la tapa de llenado

Pasos para abrir la tapa de llenado de caja de combustible

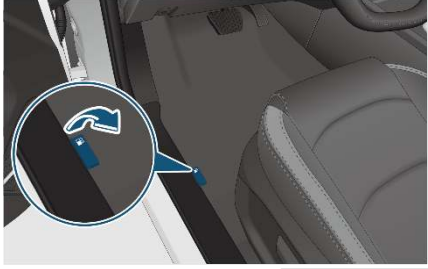

1. Tire hacia arriba de la palanca de apertura de la tapa del tanque de combustible debajo del lado izquierdo del asiento del conductor para abrir la tapa del tanque de combustible.

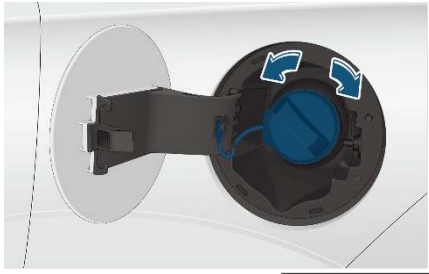

2. Gire lentamente la tapa de llenado en sentido antihorario, desenrosque y retire la tapa de llenado.
3. Después de llenar combustible, gire lentamente el tapón de llenado en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un sonido de "clic", que indica que el tapón de llenado está bien ajustado.
4. Cierre la tapa de llenado.

Advertencia

- Retire la tapa de llenado lentamente para evitar que el combustible se salga y cause lesiones personales.
- Asegúrese de que el tapón de llenado esté bien ajustado para evitar derrames de combustible e incendios en caso de accidente.

Llenado de combustible

- ◆ A medida que el nivel de combustible desciende mientras el vehículo está en movimiento, la escala del indicador de combustible disminuirá gradualmente.
- ◆ Cuando el nivel de combustible es demasiado bajo, la luz del indicador de advertencia de nivel de combustible bajo  cuando el nivel de combustible es demasiado bajo, el indicador de advertencia de nivel de combustible bajo se iluminará y la pantalla de información del instrumento indicará "Recargue combustible", debe agregar combustible lo antes posible.
- ◆ Etiqueta de combustible: 91 # y superior gasolina sin plomo.





Advertencias

- Apaga el motor y cierra todas las puertas del auto y Ventanilla del auto antes de agregar combustible.
- Cuando el clima es seco, es fácil generar electricidad estática. Antes de abrir la tapa de llenado de combustible del tanque de combustible, toque la superficie metálica sin pintar para liberar electricidad estática en el cuerpo, a fin de evitar que las chispas generadas por la electricidad estática enciendan el combustible. vapor.
- El combustible es altamente inflamable. Por lo tanto, la ignición, las llamas abiertas y el fumar están estrictamente prohibidos al agregar combustible.
- No permita que el combustible entre en contacto con la piel o la ropa. El contacto directo de la piel con el combustible o la inhalación de aerosoles de combustible es perjudicial para la salud. Si la piel se atasca accidentalmente con combustible, límpiela con agua inmediatamente.
- No agregue aceite diesel a los vehículos con motor de gasolina y no mezcle aceite diesel con gasolina, de lo contrario, el sistema de combustible y el motor se dañarán y el vehículo podría incendiarse.
- No intente continuar repostando después de que la pistola de repostaje se haya cerrado automáticamente, de lo contrario, el tanque de combustible puede estar demasiado lleno, lo que provocará que el combustible se desborde, lo que provocará fácilmente un incendio, una explosión y lesiones graves.

Nota

- El uso de combustible con un modelo demasiado bajo o un modelo de calidad inferior puede dañar el motor o no cumplir con los requisitos de rendimiento.
- Si el combustible se derrama durante el repostaje, bórralo inmediatamente para no dañar el vehículo ni la superficie de la pintura.

Amigable con el medio ambiente


- El fueloil puede contaminar el medio ambiente, por lo que el fueloil rociado debe ser recogido y tratado por profesionales.





Panel de control de aire acondicionado

Panel de control de aire acondicionado

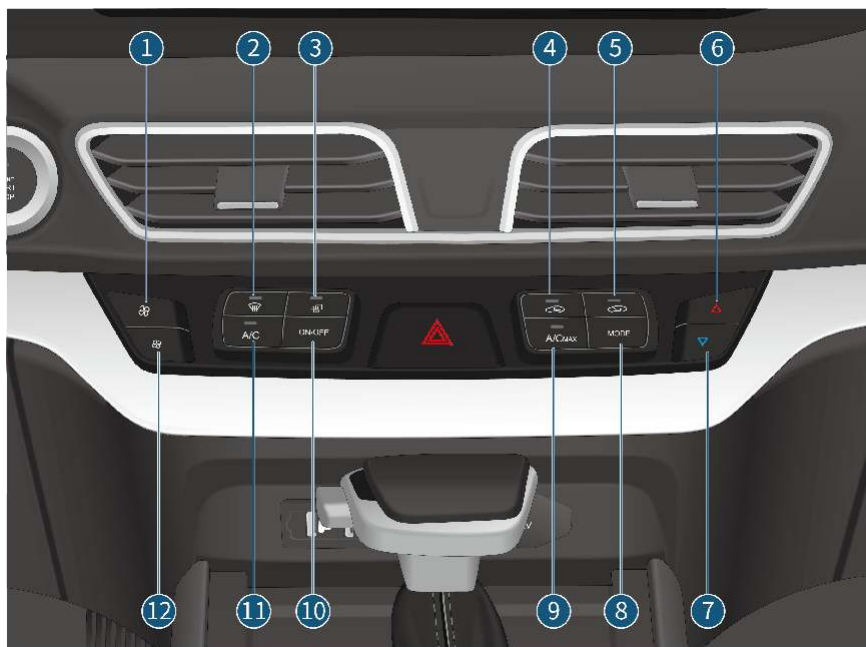

- 1 Botón de aumento de flujo de aire
- 2 Botón de descongelación frontal
- 3 Botón de descongelación trasera
- 4 Botón de circulación interna de aire
- 5 Botón de circulación de aire externo
- 6 Botón de aumento de temperatura

- 7 Botón de disminución de reducción de temperatura
- 8 Botón de modo de escape de aire
- 9 Botón de enfriamiento máximo
- 10 Interruptor de aire acondicionado
- 11 Botón de refrigeración A/C
- 12 Baje la perilla de flujo de aire





- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| ① | Área de ajuste del volumen de aire | ⑦ | Botón de circulación de aire interna/externa |
| ② | Botón de modo de soplado facial | ⑧ | Botón de descongelación trasera |
| ③ | Botón de modo de vejiga de cara y pie | ⑨ | Botón de descongelación frontal |
| ④ | Botón de descongelación de pie | ⑩ | Botón de enfriamiento máximo |
| ⑤ | Botón de modo de pie de vejiga | ⑪ | Botón de refrigeración A/C |
| ⑥ | Área de ajuste de temperatura | ⑫ | Interruptor de aire acondicionado |





Introducción a la función de aire acondicionado

Configuración del volumen de aire

- ◆ Configure el volumen de aire en el panel de control : Presione el botón Aumento del volumen de aire/Reducir en el panel de control para aumentar o disminuir el engranaje del volumen de aire, que es 1 engranaje en cada paso y el rango de ajuste es 1 ~ 7 engranajes.
- ◆ Configure el volumen de aire en el panel de control central: Haga clic en la botón de método abreviado Pantalla de control central inner Aire acondicionado  para que aparezca Interfaz de operación de aire acondicionado. Puede aumentar o disminuir el volumen de aire haciendo clic en el botón  o el botón  en el medio Área de ajuste del volumen de aire de la interfaz, o deslizándolo hacia arriba y hacia abajo .

Descongelar la ventana delantera

- ◆ Opere Panel de control de aire acondicionado o Pantalla de control central inner Botón de descongelación frontal/Botón de máxima descongelación frontal para activar la función de descongelación del parabrisas.
- ◆ El indicador Botón de descongelación frontal se enciende, lo que indica que la función de descongelación del parabrisas comienza a funcionar y el indicador se apaga, lo que indica que la función de descongelación del parabrisas deja de funcionar.
- ◆ Active la función Descongelar la ventana delantera y el sistema ejecutará automáticamente lo siguiente Configuración:
 - ◇ Aumento del volumen de aire.
 - ◇ Aire acondicionado La función de enfriamiento (A/C) está encendida.
 - ◇ Modo viento es Modo de descongelación.
 - ◇ La circulación de aire está en modo de circulación externa.
- ◆ Cuando la función Descongelar la ventana delantera esté activada, presione nuevamente Panel de control de aire acondicionado o Pantalla de control central Inner Descongelar la ventana delantera/Max Descongelar la ventana delantera. botón, el indicador de la botón se apaga y la función de descongelación del parabrisas se apaga.



Advertencias

- Cuando use la función de descongelación Aire acondicionado, no use la función de enfriamiento Apague el aire acondicionado (A/C), de lo contrario causará niebla en el parabrisas y afectará la vista de conducción.

Descongelar la ventana trasera

- ◆ Opere Panel de control de aire acondicionado o Pantalla de control central y Botón de descongelamiento trasero para activar la función de descongelación del parabrisas trasero.
- ◆ El indicador Botón de descongelamiento trasero se enciende, lo que indica que la función de descongelación del parabrisas trasero comienza a funcionar, y el indicador se apaga, lo que indica que la función de descongelación del parabrisas trasero deja de funcionar.
- ◆ Cuando la función Descongelar la ventana trasera esté activada, opere Panel de control de aire acondicionado o Pantalla de control central inner Botón de descongelamiento trasero nuevamente, y las luces de los botones se apagarán. Apague y apague la función de descongelación del parabrisas trasero. Si no se apaga manualmente, la función se apagará automáticamente después de 20 minutos de funcionamiento continuo.





Inmediato

- Cuando la función Descongelar la ventana trasera está activada, Espejo retrovisor calienta la función. *Abierto sincrónicamente, el tiempo de calentamiento puede durar hasta 20 minutos a la vez.

Circulación aérea

- ♦ Al operar el botón de circulación de aire interno/externo Panel de control de aire acondicionado o Pantalla de control central, el modo de circulación de aire Configuración.
 - ◇ Circulación aérea: Puede evitar que el aire Fuera del auto ingrese a En el auto y hacer que el aire En el auto forme circulación interna.
 - ◇ Circulación de aire exterior: Puede hacer que el aire Fuera del auto entre en En el auto y mantenga el aire En el auto fresco.

Inmediato

- La temperatura que se muestra en Pantalla de control central es el valor objetivo de la temperatura establecida, no el valor medido de En el auto.

Configuración de la temperatura

- ♦ Configure la temperatura del panel de control: Mueva Botón de ajuste de temperatura hacia arriba y hacia abajo en el panel de control para aumentar o disminuir la temperatura establecida, con 1 bloque en cada paso y 1 ~ 16 bloques en el rango de ajuste.
- ♦ Configure la temperatura en el panel de control central: Haga clic en la botón de método abreviado Pantalla de control central internal Aire acondicionado  y aparecerá Interfaz de operación de aire acondicionado. puede aumentar o disminuir la temperatura establecida haciendo clic en la botón  o  en la interfaz interna Área de regulación de temperatura, o deslizando hacia arriba y hacia abajo .

Inmediato

- La temperatura que se muestra en Pantalla de control central es el valor objetivo de la temperatura establecida, no el valor medido de En el auto.

Modo viento

- ♦ Al operar Botón de modo viento en Panel de control de aire acondicionado, puede cambiar de acuerdo con los siguientes ciclos Modo viento:
 - ◇  Modo de soplado de fideos: El aire sale del tablero Metro Salida de aire.
 - ◇  Modo soplar cara y pies: Sale aire desde el tablero Metro Salida de aire y el espacio para los pies Salida de aire.
 - ◇  Modo de soplado de pies: El aire sale del espacio para los pies Salida de aire.
 - ◇  Modo de descongelación por soplado: El aire sale del parabrisas descongelando Salida de aire y el espacio para los pies Salida de aire.
 - ◇  Modo de descongelación: El aire sale del parabrisas para descongelar Salida de aire.
- ♦ También puede hacer clic directamente en los iconos Pantalla de control central nei  para seleccionar el Modo viento correspondiente.

Interrupción de aire acondicionado

La operación Panel de control de aire acondicionado o Pantalla de control central y Interruptor de aire acondicionado se puede abrir o Apague el aire acondicionado.





Modo de enfriamiento máximo

Presione Panel de control de aire acondicionado o Pantalla de control central y Botón de máxima descongelación frontal, la luz de la botón se iluminará y Modo de descongelación frontal máxima se encenderá, y el volumen de aire aumentará automáticamente a la velocidad más alta. Presione la botón nuevamente, la luz de la botón se apaga y Modo de descongelación frontal máxima se apaga.


Modo de enfriamiento

Presione Panel de control de aire acondicionado o Pantalla de control central y Botón de enfriamiento del aire acondicionado, y las luces de las botóns se encenderán, activando la función de enfriamiento de Aire acondicionado. Presione Botón de enfriamiento del aire acondicionado nuevamente, y el indicador de botón se apagará. Apague el aire acondicionado Función de refrigeración.


Salida de aire



- ◆ Salida de aire central del panel de salpicadero
Ajuste el bloque de marcación Salida de aire central del panel de salpicadero hacia arriba y hacia abajo y hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la dirección del flujo de aire Salida de aire central del panel de salpicadero.

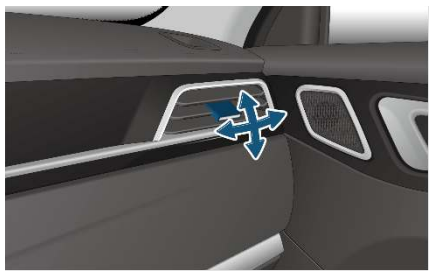

- ◆ Salida de aire lateral del panel del salpicadero
Ajuste el bloque de marcación de salida de aire lateral del panel del salpicadero hacia arriba y hacia abajo y hacia la izquierda y la derecha para ajustar la dirección del flujo de salida de aire lateral del panel del salpicadero.

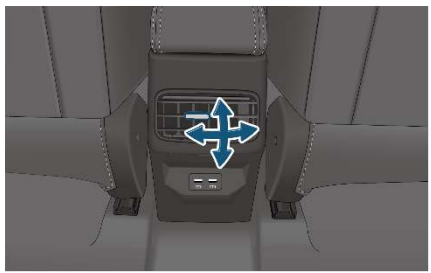

- ◆ Ventilación de escape trasera *
Ajuste el bloque de marcación Ventilación de escape trasera hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la dirección del flujo de aire Ventilación de escape trasera.





Instrucciones de uso de multimedia

- ◆ No opere Multimedia mientras conduce para evitar accidentes.
- ◆ Siga las instrucciones cuando utilice Multimedia. Los daños causados por una operación ilegal no están cubiertos por la garantía. Todas las operaciones estarán sujetas al estado actual de Multimedia.
- ◆ El Interfaz multimedia puede cambiarse debido a diferencias en la configuración del vehículo y una actualización posterior del sistema. Consulte el vehículo real.
- ◆ En caso de funcionamiento anormal de Multimedia, presione y mantenga presionado el botón de apagado en la consola auxiliar Metro durante 10 segundos para intentar reiniciar el multimedia.
- ◆ El sistema Multimedia admite varios teléfonos inteligentes comunes que admiten la función Bluetooth. Sin embargo, debido a las diferencias en los teléfonos inteligentes, algunos teléfonos inteligentes que admiten la función Bluetooth tienen poca compatibilidad y no se pueden adaptar.
- ◆ La música Bluetooth no es compatible con reproductores de aplicaciones de terceros individuales.
- ◆ Cuando utilice dispositivos de almacenamiento USB para disfrutar de Audio, Video o Fotografía, se recomienda utilizar dispositivos de almacenamiento USB especiales para minimizar otros archivos inútiles en los dispositivos de almacenamiento USB; de lo contrario, Tiempo se cargará durante mucho tiempo.
- ◆ Cuando el teléfono móvil no esté conectado, haga clic en el icono de CarLife para ingresar y se mostrará la interfaz desconectada. Entrando por primera vez, desconectado durante 30 segundos. Ingresa automáticamente a la página de ayuda. Cuando falla la conexión de CarLife, se puede volver a conectar. Después de conectar el teléfono móvil, si la conexión de Baidu CarLife no es correcta, primero confirme si CarLife se ha instalado en el teléfono móvil y luego consulte la página de ayuda.
- ◆ El sistema Multimedia no admite archivos Video con alta resolución y flujo grande. Además, es posible que algunos archivos Video no admitan perfectamente la reproducción debido a la calidad de la película u otras razones. Audio y Fotografía tampoco podrán jugar con normalidad.
 - ◇ Audio: *. AAC, *. HE-AAC, *. MP3, *. WMA, *. AIFF, *. AMR, *. APE, *. AU, *. FLAC, *. M4A, *. MKA, *. MMF, *. MP2, *. OGG, *. WAV, *. WAVPack, *. WV.
 - ◇ Video: *. MP4, *.3GP, *. MKV, *. MPG, *. FLV, *. MOV, *. AVI, *. WMV, *. VOB.
 - ◇ Imagen: *. JPEG, *. PNG, *. GIF (static), *. BMP.

Inmediato


- Este manual presenta información básica de Multimedia. Para una introducción más detallada al funcionamiento, consulte la versión electrónica de Pantalla de control central 'Manual del sistema de entretenimiento'. ➡ [76 pagina](#)





Descripción de la función del botón

Los botones del volante controlan multimedia

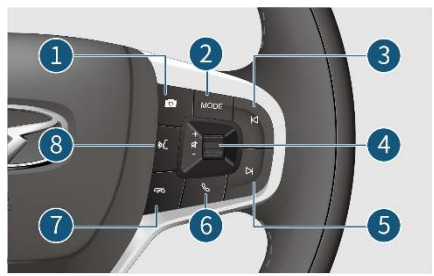


- 1 Botón de foto de DVR
Presione brevemente para tomar una foto, presione prolongadamente (1.5 segundos) para tomar un pequeño video de 15 segundos.
- 2 Botón de cambio de modo MODE
Cada vez que presiona, la fuente de sonido cambia a su vez como se muestra a continuación: Música QQ → Música Bluetooth → Audio USB1 → Audio USB2 → Música kuwo → Radio local (FM/AM)/Radio por Internet → Kaola FM → Música QQ

- 3 Canción anterior
Presione brevemente para saltar a la pista anterior o buscar la última estación de radio válida
- 4 Botón de volumen
Presione brevemente para silenciar, alternar hacia arriba para aumentar el volumen, alternar hacia abajo para disminuir el volume
- 5 Siguiente canción
Presione brevemente para saltar a la siguiente pista o buscar la siguiente estación activa.
- 6 Botón de teléfono
Presione brevemente para ir a la página del teléfono Bluetooth cuando no hay una llamada y contestar el teléfono cuando hay una llamada
- 7 Botón de colgar
Presione brevemente para colgar el teléfono en una llamada entrante
- 8 Botón de reconocimiento de voz*
Presione brevemente para activar el reconocimiento de voz o active la función de voz Carlife si Carlife está active





Botón de la consola central para control multimedia

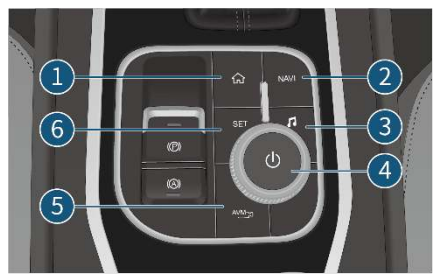

- 1 Botón de inicio
Presione para regresar a la página de inicio.
- 2 Botón de navegación*
Presione para abrir la página de navegación

- 3 Botón de música
Presione para ir a la última página de música reproducida
- 4 Botón de apagado/botón de volumen
Cuando el vehículo esté en marcha y el sistema esté activado, presione brevemente el botón de apagado para mostrar la imagen del protector de pantalla y apague la fuente de sonido. Mantenga pulsado durante 10 segundos para reiniciar el multimedia. Gire la perilla de volumen en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen. Gire la perilla de volumen en sentido antihorario para disminuir el volumen.
- 5 Botón de panorama de 360°*
Presione para habilitar la función de imagen panorámica de 360°
- 6 Botón de ajuste
Presione para ir a la página de configuración





Página principal

1

**1 Centro personal**

Haga clic para ver el estado de la cuenta y otra información. Cuando no haya iniciado sesión, escanee el código QR en la pantalla, descargue la aplicación Kaiyi Conducción Inteligente e inicie sesión.

2 Asistente de voz *

Haga clic para despertar Función de reconocimiento de voz.

3 Centro de mensajes

Haga clic para ver el mensaje.

4**Barra de estado multimedia**

Puede mostrar la música actual, la radio o el estado Teléfono, y hacer clic para ingresar a la interfaz de la aplicación de pantalla actual.

5**Botón de vivacidad de aplicaciones meteorológicas**

Haga clic en la interfaz de detalles meteorológicos.

6**Ajuste de vivacidad**

Deslice Abajo para ingresar a la interfaz Ajuste rapido.。






- 7 Lista de aplicaciones
Deslícese hacia la izquierda y hacia la derecha para explorar todas las aplicaciones instaladas y haga clic en el ícono de la aplicación para ingresar a la interfaz de la aplicación correspondiente.
- 8 Barra de estado
Muestra el estado actual del sistema.
- 9 Establecer botóns de vivacidad
Haga clic para ingresar a la interfaz de configuración.
- 10 Botón de vivacidad de navegación *
Haga clic para ingresar a la interfaz de navegación
- 11 Grabador de conducción*
Haga clic para habilitar/ver la grabadora de conducción.
- 12 Botóns de vivacidad del menú de aire acondicionado
Haga clic en Interfaz de operación de aire acondicionado.
- 13 360° imagen panorámica *
Haga clic en la función 360° imagen panorámica.
- 14 Botón de vivacidad de aplicaciones de música
Haga clic para ingresar a la interfaz de música.
- 15 Interfaz principal
Haga clic para volver a la interfaz principal.





Página multimedia

- ◆ Multimedia incluye varios modos: QQ Music, Radio, Tingban y kuwo. Tome QQ Música, por ejemplo.
- ◆ Haga clic en el botón de vivacidad de la aplicación de música en Página principal  o en el botón de música en el panel de instrumentos complementarios para ingresar a la página QQ Music, y luego haga clic en cualquier canción para ingresar a la página de música y reproducir una música

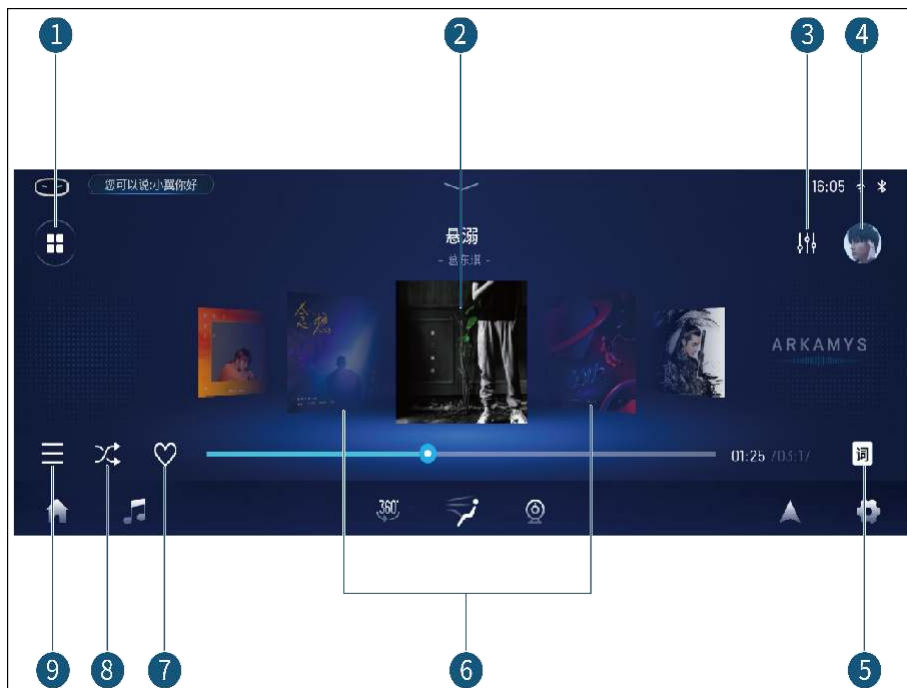


- 1 Lista de fuentes de audio
Haga clic en Lista de fuentes de audio para seleccionar la fuente de sonido para reproducir.
- 2 Reproducir/Pausar
- 3 Configuración de efectos de sonido
- 4 CUENTA DE MÚSICA QQ
Haga clic en Cuenta de música QQ
- 5 Mostrar letras
- 6 Cambiar de canción
Izquierda deslice a Pista anterior, Derecha deslice a Siguiente pista.
- 7 Canción actual favorita
- 8 Interruptor de modo de reproducción
- 9 Lista de canciones
Haga clic para mostrar la fuente de sonido actual Lista de canciones.





Interfaz de Bluetooth de teléfono

- ◆ Antes de usar la función Bluetooth de teléfono, debe usar Bluetooth para conectar su automóvil y teléfono.
- ◆ Después de conectar Bluetooth, haga clic en Interfaz principal Teléfono icono de la APLICACIÓN  o presione el botón de teléfono en la derecha de volante para ingresar Interfaz de Bluetooth de teléfono. Si Bluetooth no está conectado, ingrese el interfaz de indicaciones de la conexión Bluetooth.

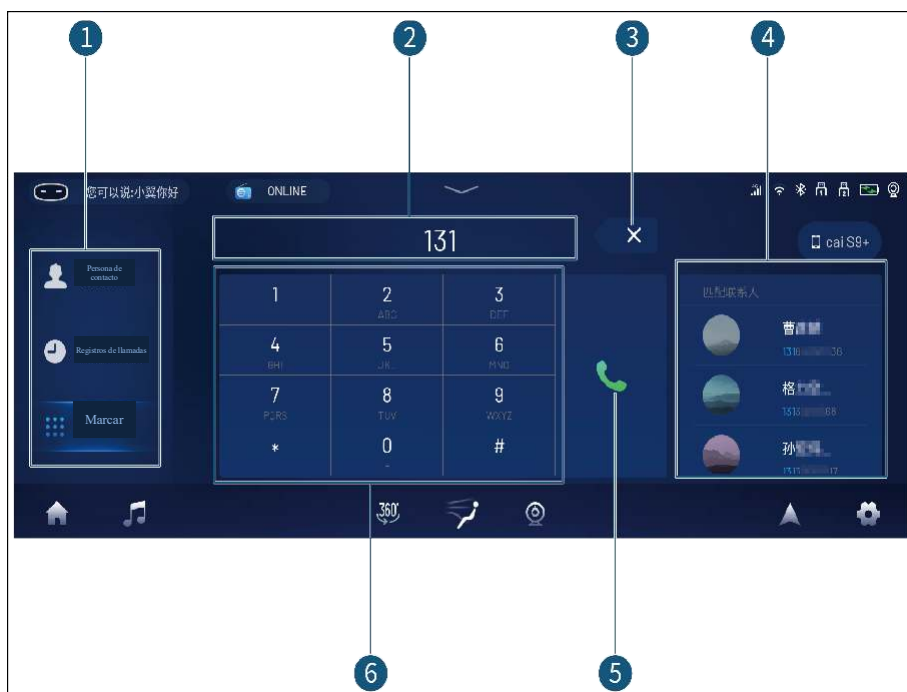


- 1 Barra de navegación de la interfaz del Bluetooth de teléfono
Haga clic para cambiar para mostrar el contacto, el registro de llamadas y la interfaz de marcación.
- 2 Área de visualización de entrada
Muestra el número Teléfono introducido al marcar.
- 3 Retroceso
Corrija el número Teléfono introducido.
- 4 Coincidir con el número de contacto
Cuando ingresa el número Teléfono, el sistema automáticamente compara los contactos existentes y muestra los resultados en esta área.
- 5 Marque el número
Haz clic para llamar.
- 6 Botón de marcación



**Grabador de conducción***

- ◆ Debe insertar una tarjeta SD antes de usar la grabadora de conducción. (La ranura para tarjeta SD se encuentra en el lado derecho de la base del espejo retrovisor)
- ◆ Después de insertar la tarjeta SD, haga clic en el acceso directo de la grabadora de conducción en la página principal , para ingresar a la página de la grabadora de conducción.

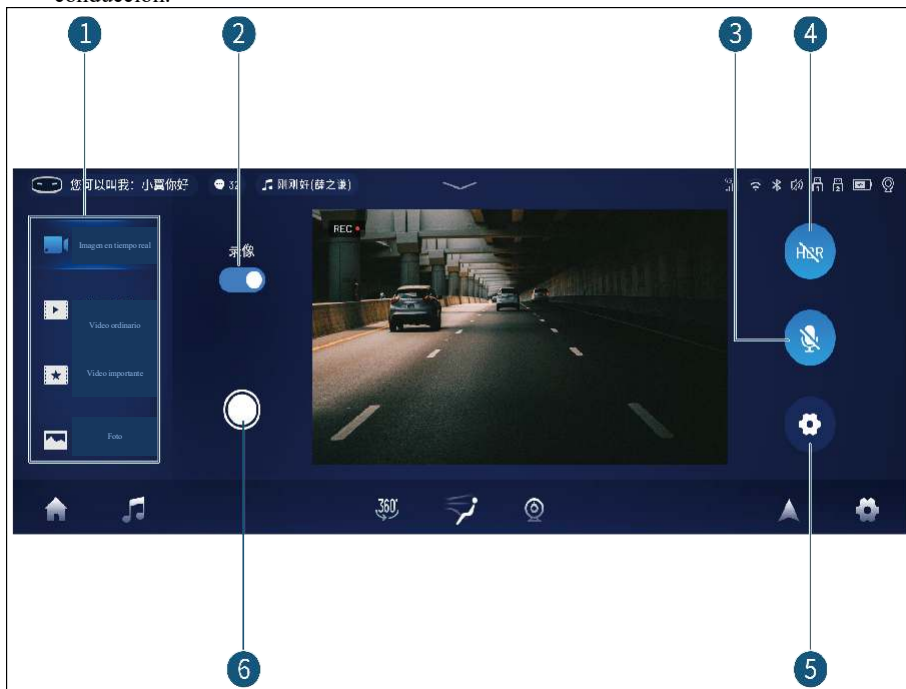


- 1** Barra de navegación de la página de la grabadora de conducción
Haga clic para cambiar entre pantalla en vivo, video estándar, videos importantes y páginas de fotos
- 2** Interruptor automático de grabación de video
Haga clic para habilitar la función de grabación de video en tiempo real.
- 3** Interruptor de silencio del micrófono
Después de silenciar, la grabación en tiempo real no grabará ningún sonido.
- 4** Conmutador HDR
Cuando está habilitada, la función de video HDR está activada.
- 5** Configuración
Haga clic para abrir la página de configuración de la grabadora de conducción.
- 6** Tomar/disparar una foto
Presione brevemente para tomar una foto, presione prolongadamente para grabar un pequeño video de 15 segundo





Configuración del vehículo

Haga clic en el botón de vivacidad en el interfaz principal  o presione la botón de configuración en el salpicadero auxiliar, para ingresar a la interfaz de configuración del vehículo. La interfaz de configuración del vehículo puede operar las siguientes funciones:

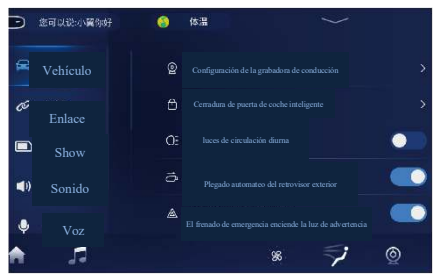

- ◆ Configuración de la grabadora de conducción*
- ◆ Cerradura de puerta inteligente
- ◆ Lámpara de circulación diurna*
- ◆ Plegado automático de los retrovisores exteriores*
- ◆ Iluminación de la luz de advertencia del freno de emergencia



- ◆ Carga inalámbrica*
- ◆ Notificación de teléfono olvidado*
- ◆ Configuración del salpicadero
- ◆ Configuración de hora
- ◆ Idioma del vehículo

Manual del sistema de entretenimiento

Deslícese hacia la izquierda y hacia la derecha en el área Pantalla de control central Interfaz principal "Lista de aplicaciones", seleccione la aplicación "Manual de Usuario" y haga clic para ver la versión electrónica de 'Manual del sistema de entretenimiento'.

Inmediato

- El Interfaz multimedia puede cambiarse debido a diferencias en la configuración del vehículo y una actualización posterior del sistema. Consulte el vehículo real.





Dispositivo de almacenamiento



- ◆ Caja de almacenamiento para panel de puerta
El Caja de almacenamiento para panel de puerta en la puerta delantera y la puerta trasera se puede utilizar para almacenar botellas de bebidas, mapas y manuales, etc.



- ◆ Compartimento de almacenamiento debajo del protector del panel de instrumentos inferior
Contiene artículos pequeños.



- ◆ Compartimento de almacenamiento en el panel de instrumentos adicional
Contiene artículos pequeños.

i Inmediato

- Equipado con función de carga inalámbrica para teléfono móvil *En Modelo, esta área se usa como Área de carga inalámbrica del teléfono móvil. Debe desactivar la función Carga inalámbrica del teléfono móvil antes de colocar artículos.





- ◆ Guanterera
 - Abra la guanterera tirando del pestillo de la guanterera.
 - Empuje la guanterera hacia arriba hasta que haga clic para cerrar la guanterera.



Advertencia

● Para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente o frenado de emergencia, la guanterera debe permanecer cerrada durante la conducción.



- ◆ Caja apoyabrazos central delantera
Caja apoyabrazos central delantera abre la tapa. Se pueden colocar artículos pequeños.



- ◆ Caja de almacenamiento central trasera
*
Se pueden colocar artículos pequeños.





- ◆ Panel de almacenamiento del maletero*
Se pueden colocar pequeños objetos como cajas de pañuelos.

Estuche de gafas




- ◆ El estuche para gafas se puede utilizar para sujetar gafas de sol. Presione el borde de la carcasa para abrirla.
- ◆ Después de insertar o quitar los vasos, ciérrelos empujándolos suavemente hacia arriba

i Inmediato

- Asegúrese de que el estuche de las gafas esté cerrado mientras conduce un vehículo.

Parasol

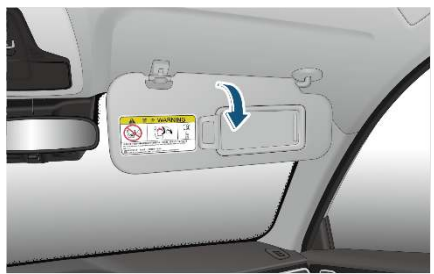


- ◆ Parasol se encuentra sobre el Copiloto principal. Para bloquear la luz deslumbrante del frente, simplemente gire parasol Abajo.



- ♦ Para bloquear la luz deslumbrante del lateral, retire parasol del soporte fijo interior y gire parasol hacia la ventana lateral.

Espejo para maquillarse *

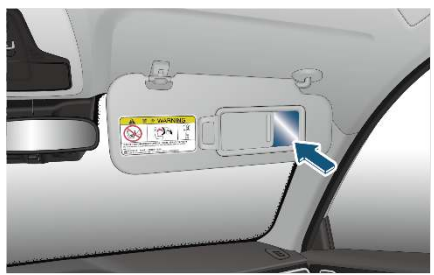

Cuando se usa Espejo para maquillarse, Hasta puede levantar la cubierta de Espejo para maquillarse.

Manija de seguridad



- ♦ Cuando el vehículo está en movimiento, los ocupantes pueden usar las manijas de seguridad para una posición segura.
- ♦ Los ganchos junto a las asas de seguridad en la parte posterior se pueden usar para colgar artículos pequeños.

!Nota

- Por favor, no use Manija de seguridad al subir, bajar o levantarse de Asiento.
- No cuelgue ningún objeto pesado en Manija de seguridad.





Posavasos



Posavasos se puede utilizar para colocar vasos o bebidas enlatadas.

⚠ Advertencias

- Asegúrese de que la tapa de la taza o de la lata de bebida esté debidamente cubierta para evitar que el líquido se desborde durante la conducción.
- Los conductores no deben sacar ni poner la taza en Posavasos mientras conducen.

Bolsa de archivo



Hay bolsa de archivo en la parte posterior del asiento delantero, que se puede usar para almacenar mapas, revistas, periódicos, etc.

Fuente de alimentación de respaldo



Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo esté en la marcha “ENCIDIDO” o “ACC”, abra la tapa energía de respaldo y conecte el equipo de carga para usarla.





⚠ Advertencias

- No utilice energía de respaldo cuando no haya nadie en el coche, ya que un uso inadecuado puede provocar fácilmente un incendio.
- Nunca permita que los niños lo usen.
- No utilice equipos eléctricos de alta potencia.

ⓘ Nota

- Para evitar dañar el sistema eléctrico del vehículo, no conecte el equipo de generación de energía al enchufe energía de respaldo.
- Solo se pueden utilizar equipos eléctricos que cumplan con las especificaciones nacionales de compatibilidad electromagnética.
- Al encender o apagar la fuente de alimentación del vehículo, desconecte el equipo de carga conectado al enchufe energía de respaldo para evitar dañar el equipo eléctrico debido a la fluctuación de voltaje.

INTERFAZ USB

Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ACC” o “ENCENDIDO”, se puede utilizar conectando dispositivos móviles.



- ◆ Interfaz USB delantera
 - Interfaz USB delantera se puede usar para conectarse con Multimedia para teléfonos móviles, tabletas, unidades flash USB y otros dispositivos.
 - Solo la interfaz USB izquierda admite la interconexión de teléfonos móviles.



- ◆ Interfaz USB trasera *
Interfaz USB trasera se puede utilizar para cargar pequeños electrodomésticos, como teléfonos móviles.





Carga inalámbrica del teléfono*

- ♦ La función de Carga inalámbrica del teléfono móvil es hacer que el teléfono móvil se dé cuenta de Carga inalámbrica sin cables mediante inducción electromagnética.

Inmediato

- La función Carga inalámbrica del teléfono móvil solo es aplicable a teléfonos móviles que hayan pasado la certificación "Qi". En caso de cualquier accidente causado por el uso de teléfonos móviles que no hayan pasado la certificación "Qi" u otros receptores Carga inalámbrica, nuestra empresa no asumirá ninguna pérdida causada por ello.



- ♦ Área de carga inalámbrica del teléfono móvil

El área válida de Carga inalámbrica está dentro de Ranura de almacenamiento del panel de instrumentos secundarios. Mantenga su teléfono móvil dentro del área Carga inalámbrica durante la carga para garantizar la carga normal de su teléfono móvil.

Inmediato

- Si desea utilizar el área de carga como una ranura de almacenamiento, primero desactive la función Carga inalámbrica.



- ♦ Interruptor de carga inalámbrica para teléfono móvil

La función Carga inalámbrica del teléfono móvil se puede activar o desactivar en Configuración a Pantalla de control central interior "Configuración -Vehículo- Carga inalámbrica".

Inmediato

- Cuando se enciende el sistema Carga inalámbrica del teléfono móvil, los símbolos se mostrarán en Pantalla de control central Barra de estado y Estado del símbolo cambiarán de acuerdo con el uso de la función Carga inalámbrica del teléfono móvil.



Dispositivos dentro del vehículo



- ◆ Estado del símbolo
- ◇ : Cargando, modo BPP.
- ◇ : Cargando, modo EPP.
- ◇ : La carga es anormal. Compruebe si el teléfono móvil se encuentra en el área de carga y si hay objetos metálicos extraños.

Advertencias

- Cuando el conductor no esté en el auto, no cargue el teléfono móvil en el auto para evitar posibles peligros de seguridad.
- En Carga inalámbrica del teléfono móvil, si se encuentran objetos extraños de metal en el teléfono móvil y el área de carga, no retire los objetos extraños con la mano inmediatamente para evitar quemarse los dedos. Apague inmediatamente la función Carga inalámbrica y espere a que se enfríe antes de retirar los objetos extraños.

Nota

- Cuando la función Carga inalámbrica está activada, no coloque objetos metálicos en el área de carga, monedas, Peji, llave, etc.
- Cuando la función Carga inalámbrica está activada, no coloque objetos magnéticos en el área de carga, tarjeta de bus Peji, tarjeta magnética, etc.
- Cuando la función Carga inalámbrica está activada, no coloque Llave remota en el área de carga.
- No derrame agua en el área de carga para evitar fallas en el módulo Carga inalámbrica.
- Si la función no se puede utilizar normalmente, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Inmediato

- Cuando el vehículo arranca, la función Carga inalámbrica dejará de funcionar temporalmente debido al trabajo de Llave remota. Llave remota seguirá funcionando por sí solo una vez finalizado el trabajo.
- El mismo Tiempo solo puede cargar un teléfono móvil.
- En carreteras con baches, Carga inalámbrica del teléfono móvil puede dejar de cargar y reanudar la carga de forma intermitente. Si el teléfono móvil se desvía del área de carga y deja de cargarse, es necesario volver a mover el teléfono móvil al área de carga.
- La falla del sistema o del teléfono móvil puede resultar en la imposibilidad de cargar.

◆ Recordatorio de teléfono olvidado

Dentro de 1 minuto después de que la energía se apaga y se abre la puerta, el módulo de radio detectará si hay un teléfono móvil en el área de carga, y si hay un teléfono móvil, el instrumento mostrará un mensaje de texto "No olvide su teléfono móvil".

Inmediato

- La alerta de olvido de teléfono se puede activar o desactivar a través de "Configuración - Vehículo - Alerta de olvido de teléfono" en la pantalla central, y esta función solo es efectiva si se acaba de activar la función de carga inalámbrica.





Efecto protector del cinturón de seguridad

- ◆ Tanto el vehículo en movimiento como Conductor tienen energía cinética. La energía cinética depende de la velocidad del automóvil y de la masa del automóvil y Conductor. Cuanto mayor sea la velocidad y la masa, más fuerte será la energía liberada durante la colisión. La velocidad del vehículo juega un papel decisivo. Por ejemplo, si la velocidad del vehículo aumenta de 25 km/h a 50 km/h con una masa igual, la liberación de energía cinética será cuatro veces mayor que antes.
- ◆ Después de la colisión, Conductor, que no está vinculado a Cinturón de seguridad, seguirá avanzando a la velocidad anterior a la colisión debido a la inercia. En este momento, el vehículo no se mueve con Conductor, lo que puede causar que Conductor sufra lesiones graves.
- ◆ Después de abroche el cinturón de seguridad, cuando un vehículo choca, Cinturón de seguridad puede frenar a Conductor en una posición adecuada, frenar la inercia de Conductor avanzando, evitar que Conductor sea arrojado y, al mismo tiempo, hacer que Conductor obtenga la mejor protección de Airbag, minimizando así el daño por impacto que sufrió.



Advertencias

- Incluso si la velocidad del vehículo es muy baja, la fuerza que actúa sobre el cuerpo humano durante la colisión es muy grande, por lo que Conductor no puede controlar su propio cuerpo con la mano. Conductor, que no está vinculado a Cinturón de seguridad, será arrojado y golpear cualquier objeto en el auto puede causar lesiones personales graves.
- Los pasajeros traseros también deben usar los cinturones de seguridad correctamente. De lo contrario, el accidente se lanzará violentamente. Los ocupantes de la parte trasera que no estén atados a Cinturón de seguridad no solo se lastimarán a sí mismos, sino que también pondrán en peligro a otros ocupantes de En el auto.
- Cada Cinturón de seguridad solo puede ser utilizado por una persona. No comparta uno Cinturón de seguridad con muchas personas (incluidos los niños).
- Cinturón de seguridad es solo para ocupantes de tamaño adulto. Los niños deben sentarse en Asiento trasero y usar dispositivos de protección infantil adecuados hasta que sean lo suficientemente grandes para usar Cinturón de seguridad.

Postura correcta al sentarse

Corrija la posición del conductor sentado

- ◆ Una postura de conducción correcta es beneficiosa para la conducción y puede reducir la fatiga del conductor.
- ◆ Para la seguridad de Conductor, se sugiere que el conductor realice los siguientes ajustes:
 - ◇ Ajuste la posición de Asiento del conductor para operar de manera fácil y efectiva Pedal y varios interruptores de control.
 - ◇ Ajuste el respaldo Asiento del conductor de modo que la espalda del conductor se ajuste completamente al respaldo Asiento.
 - ◇ Ajuste Asiento del conductor Reposacabezas de modo que la cabeza del conductor esté justo en el centro de Reposacabezas.
 - ◇ Ajuste la posición de Volante, de modo que el controlador y Volante mantengan el Distancia adecuado.
 - ◇ Use los cinturones de seguridad correctamente

Postura correcta del ocupante del asiento delantero

- ◆ Para garantizar la seguridad de los pasajeros delanteros y reducir el riesgo de accidentes accidentales, se recomienda que los pasajeros delanteros realicen los siguientes ajustes:
 - ◇ Ajuste la posición del pasajero delantero Asiento, de modo que el pasajero delantero y el tablero Metro se mantengan en un Distancia adecuado.
 - ◇ Ajuste el respaldo del pasajero delantero Asiento, de modo que la parte trasera del pasajero delantero se ajuste completamente al respaldo de Asiento.
 - ◇ Ajuste el ocupante delantero Asiento Reposacabezas de modo que la cabeza del ocupante delantero esté justo en el centro de Reposacabezas.





- ◇ Use los cinturones de seguridad correctamente

⚠ Advertencias

- Durante la conducción, los pasajeros delanteros deben poner los pies en el área de los pies debajo del tablero Metro. No coloque los pies sobre la tabla Metro, ni saque las manos por la ventana, ni se siente en la Asiento, de lo contrario, pueden producirse lesiones graves durante el frenado de emergencia o accidentes.

Postura de asiento correcta para los ocupantes traseros

- ◆ Para garantizar la seguridad de Conductor y reducir el riesgo de accidentes accidentales, se sugiere que los pasajeros traseros realicen los siguientes ajustes:
 - ◇ Ajuste Asiento trasero Reposacabezas, de modo que las cabezas de los pasajeros traseros estén justo en el centro de Reposacabezas.
 - ◇ Mantenga una posición sentada recta, de modo que la parte trasera de los pasajeros traseros esté completamente sujeta al respaldo de Asiento.
 - ◇ Use los cinturones de seguridad correctamente

⚠ Advertencias


- Durante la conducción, los pasajeros traseros deben poner los pies en el área de los pies frente a Asiento trasero, y no sacar las manos por la ventana ni sentarse en Asiento, de lo contrario se pueden causar lesiones graves durante el frenado de emergencia o accidentes.
- Al montar a un niño en la última fila, debe utilizar el dispositivo de protección infantil correspondiente.

Use los cinturones de seguridad correctamente

Use los cinturones de seguridad correctamente

Todos los Posición del asiento de En el auto están equipados con Cinturón de seguridad de tres puntos. Los siguientes contenidos ilustran cómo Use los cinturones de seguridad correctamente.

1. Ajuste la posición correcta para sentarse.

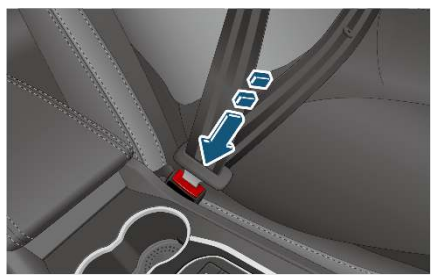


2. Extraiga lenta y suavemente el Cinturón de seguridad del retractor, evite el pecho y las caderas e inserte la lengüeta de bloqueo en la hebilla hasta que se escuche el sonido de bloqueo, lo que indica que el bloqueo se ha realizado correctamente.






3. Tire de Cinturón de seguridad en la dirección opuesta para confirmar que Cinturón de seguridad está bloqueado correctamente.

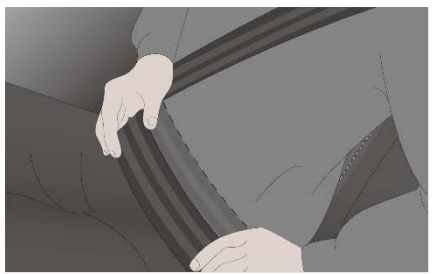

4. Ajuste la posición de 3 puntos Cinturón de seguridad.
 - ◇ Estire la correa para el hombro de Cinturón de seguridad de modo que se extienda diagonalmente por todo el hombro, pero no toque el cuello ni se salga del hombro.
 - ◇ Haz que la pretina de Cinturón de seguridad sea lo más baja posible a lo largo de las caderas.

Desabrocharse el cinturón de seguridad

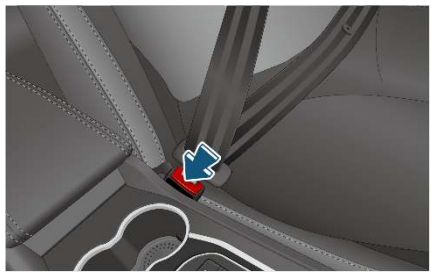

1. Mantenga presionado Cinturón de seguridad y presione el botón Rojo al lado de la hebilla, y la lengüeta de bloqueo se abrirá automáticamente.
2. Regrese lentamente Cinturón de seguridad al retractor.

Peligro

- Si la posición del cinturón Cinturón de seguridad es demasiado alta o demasiado floja, provocará lesiones personales graves o incluso la muerte de los ocupantes debido al deslizamiento de su cuerpo en caso de colisión del vehículo u otros accidentes.
- No Desabrocharse el cinturón de seguridad cuando el vehículo está en marcha o antes Estacionamiento, para evitar lesiones graves en caso de accidente.

Nota

- Asegúrese de que Cinturón de seguridad retroceda suavemente. Si Cinturón de seguridad no puede retroceder suavemente, tire de la cinta Cinturón de seguridad para comprobar si está torcida o torcida.





Alarma cuando el cinturón de seguridad no está abrochado



Este automóvil está equipado con el indicador de ausencia Cinturón de seguridad del conductor y el dispositivo Bip para recordarle al conductor el abroche el cinturón de seguridad. Consulte “Instalación y operación de vehículos - Metro - Indicador de instrumento” para obtener más detalles.

☞ 22 páginas

Ajuste de altura del cinturón de seguridad delantero

- ◆ El conductor y el pasajero delantero Cinturón de seguridad están equipados con un ajustador de altura Cinturón de seguridad.
- ◆ Ajuste la altura de Cinturón de seguridad de modo que la correa del hombro de Cinturón de seguridad pase por el centro del hombro, alejándose de la cara y el cuello.

Ajuste de la altura hacia abajo del cinturón de seguridad



1. Presione el botón de ajuste del ajustador de altura Cinturón de seguridad y mantenga presionado el ajustador de altura Abajo para moverse, de modo que Cinturón de seguridad pueda ajustarse a una altura adecuada.
2. Después del ajuste, intente bajar el ajustador de altura sin presionar el botón de ajuste para asegurarse de que esté bloqueado en su lugar.

Ajuste de la altura del cinturón de seguridad hacia arriba



1. Presione el ajustador de altura Cinturón de seguridad directamente en Hasta para ajustar Cinturón de seguridad a una altura adecuada.
2. Después del ajuste, intente bajar el ajustador de altura sin presionar el botón de ajuste para asegurarse de que esté bloqueado en su lugar.

⚠ Advertencias

- No ajuste Cinturón de seguridad mientras el conductor está conduciendo para evitar accidentes.





Cómo usar los cinturones de seguridad para mujeres embarazadas

Las mujeres embarazadas son más especiales que la gente común y deben prestar más atención a su propia seguridad y la seguridad de los bebés por nacer. Cuando viajen en automóvil o autobús, deben Use los cinturones de seguridad correctamente.

1. Ajuste Asiento y Reposacabezas a la posición apropiada.
2. Sujete la lengüeta de bloqueo, tire lentamente de Cinturón de seguridad por encima del hombro y asegúrese de que el cinturón de Cinturón de seguridad esté lo más bajo posible, para no presionarlo.
3. Inserte la lengüeta de bloqueo en el pestillo de bloqueo correspondiente hasta que se escuche el sonido de bloqueo.
4. Ajuste la posición de Cinturón de seguridad de modo que la correa de hombro de Cinturón de seguridad abarque todo el hombro sin tocar el cuello o resbalar del hombro, de modo que el cinturón de Cinturón de seguridad abarque las caderas lo más bajo posible.



Advertencias

- Por favor, no ponga nada en su cuerpo o Cinturón de seguridad Entre.

Inspección del sistema de cinturones de seguridad

Compruebe el sistema Cinturón de seguridad con regularidad:

- ◆ Compruebe siempre si el Cinturón de seguridad no está equipado con luz indicadora, el Cinturón de seguridad, la hebilla, la lengüeta de bloqueo, el retractor y el dispositivo de fijación funcionan con normalidad.
- ◆ Compruebe si el sistema Cinturón de seguridad está suelto o dañado, y si hay piezas que puedan afectar el funcionamiento normal del sistema Cinturón de seguridad.
- ◆ Si Cinturón de seguridad está agrietado o gastado, reemplácelo inmediatamente.
- ◆ Mantenga Cinturón de seguridad limpio y seco.

Reemplazar los componentes del sistema de cinturones de seguridad

- ◆ Si el sistema Cinturón de seguridad no funciona correctamente, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi inmediatamente. Cinturón de seguridad No utilice el Asiento correspondiente hasta que esté reparado.
- ◆ Se debe reemplazar el sistema Cinturón de seguridad (incluidos los pernos) que utilizan los vehículos en accidentes de colisión graves. Incluso si está ligeramente dañado, se debe reemplazar todo el conjunto.





El efecto protector de los airbags.


- ◆ Airbag no puede reemplazar a Cinturón de seguridad, es una parte integral de todo el sistema de protección de seguridad pasiva de los automóviles y es un complemento de Cinturón de seguridad. Solo cuando Cinturón de seguridad se usa correctamente, Airbag puede ejercer su máxima protección.
- ◆ Para que el sistema Airbag activado desempeñe plenamente su función de protección, Conductor debe ajustar correctamente Asiento y Volante, ajustar correctamente la posición de Reposacabezas y proteger a los niños a bordo con la seguridad infantil adecuada Asiento antes de que se ejecute Empezar.
- ◆ Airbag está diseñado para coincidir con el Modelo designado. La modificación de Suspensión, neumáticos, parachoques, chasis y equipo original tendrá efectos adversos en Airbag. Además, no puede apropiarse indebidamente de ninguna parte de Airbag para otros vehículos, de lo contrario, Airbag puede fallar y causar lesiones personales.



Peligro

- En caso de colisión grave de vehículos, Airbag se desplegará rápidamente en un tiempo muy corto de Tiempo, por lo que Conductor debe mantener Postura correcta al sentarse para evitar lesiones graves. En caso de frenado de emergencia, Conductor que no está atado a Cinturón de seguridad puede lanzarse hacia adelante en el área de despliegue de Airbag, y Airbag desplegado a alta velocidad puede causar Conductor lesiones o incluso poner en peligro la vida.
- No coloque, instale ni pegue nada en el rango de Airbag, de lo contrario Despliegue de airbag aumentará la probabilidad de Peligro de lesiones personales en caso de accidente.
- No permita que otros ocupantes (niños), mascotas y cualquier otro objeto ocupen el espacio entre los ocupantes delanteros y Airbag Entre mientras conduce.

La ubicación del airbag

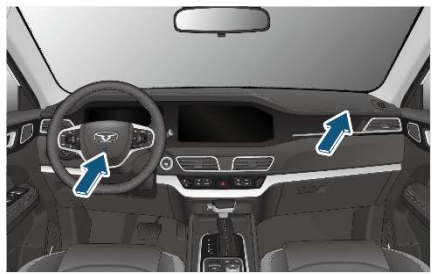

Airbag frontal delantero

- ◆ El frente del conductor Airbag está instalado en Volante, y el frente de los pasajeros delanteros Airbag está instalado en el tablero Metro, ambos marcados con “SRS AIRBAG”.
- ◆ En caso de impacto frontal durante la conducción, el frontal Airbag se desplegará para ayudar a proteger la cabeza y el pecho del conductor y los pasajeros delanteros, a fin de reducir el grado de lesión.





⚠ Advertencias

- Al conducir, manténgase en Postura correcta al sentarse. Si su cuerpo está demasiado cerca de Volante o Metro, Airbag se verá afectado fácilmente cuando se despliegue.

Despliegue de airbag

- ◆ El factor decisivo para activar Airbag es la energía de colisión cuando el vehículo choca, que está relacionada con el accidente Categoría, el ángulo de colisión, los obstáculos y la velocidad del vehículo. Si la energía de colisión del vehículo medida por la unidad de control es menor que el requisito de encendido de la unidad de control durante la colisión, el sistema no activará el despliegue Airbag. Por lo tanto, incluso si el vehículo está seriamente dañado, no significa que Airbag deba activarse.
- ◆ Airbag Posibles situaciones:



- ◇ Al cruzar el surco profundo, la parte delantera del automóvil golpeó el suelo



- ◇ Golpea golpes, rocas en el borde de la carretera etc..





- ◇ La parte delantera del automóvil golpeó el suelo al bajar una pendiente pronunciada.

◆ **Airbag La situación que no se puede desarrollar:**



- ◇ Golpea pilares de hormigón, árboles u otros objetos delgados.



- ◇ Colisión trasera en la parte inferior de la cola de camiones y otros camiones grandes.



- ◇ La parte trasera del vehículo fue perseguida por otros vehículos.





- ◇ El vehículo rueda de lado.



- ◇ Impacto no frontal en muros o vehículos.

Luz de indicador de airbag



El vehículo está equipado con Indicador de airbag para recordar al conductor el estado del sistema de Airbag. Consulte “Instalación y operación de vehículos - Metro - Indicador de instrumento” para obtener más detalles.
👉 [pagina 22](#)





Reemplace los componentes del sistema de airbag

- ◆ Si el sistema Airbag no funciona correctamente, En el auto Conductor no estará protegido en caso de una colisión, lo que provocaría lesiones o incluso la muerte. Para asegurarse de que el sistema Airbag pueda funcionar normalmente en caso de un accidente de colisión, diríjase al proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para reemplazar el sistema Airbag completo durante 10 años a partir de la fecha de compra del vehículo.
- ◆ Airbag solo puede proporcionar una función de protección contra accidentes por única vez. Una vez que Airbag se activa o se daña, se debe reemplazar el sistema.
- ◆ No se permite cambiar todos los componentes (incluidas las etiquetas correspondientes) del sistema Airbag. Se recomienda que el proveedor de servicios de ventas de automóviles Kaiyi realice cualquier operación del sistema Airbag.

Eliminación de vehículos

- ◆ Cuando venda o transfiera su vehículo, asegúrese de que el nuevo propietario conozca el historial de reemplazo de los sistemas Airbag y Airbag instalados en el vehículo.
- ◆ Observe las normas de seguridad y los procedimientos de desguace pertinentes al desguazar las piezas del automóvil o del sistema Airbag.





Instrucciones para niños

- ◆ A diferencia de los adultos, los huesos y músculos de los niños no están completamente desarrollados, por lo que los niños son más vulnerables. Para reducir el riesgo de lesiones, los niños deben usar niños especiales Asiento.
- ◆ Seleccione el niño Asiento apropiado de acuerdo con la altura y el peso del niño, y lleve el manual de instrucciones del niño Asiento junto con los documentos a bordo.
- ◆ Para proporcionar una protección adecuada, al utilizar dispositivos de protección infantil, se deben observar las instrucciones del fabricante de dispositivos de protección infantil sobre la edad y el tamaño de los niños aplicables a los dispositivos de protección infantil



- ◆ El vehículo Copiloto parasol tiene una calcomanía Advertencias para recordarle el sexo Peligro del pasajero delantero Airbag. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones de la etiqueta.

⚠ Peligro

- No use Asiento para niños atrasados en Asiento protegido por Airbag.
- Cuando utilice el dispositivo de protección infantil, observe todas las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del dispositivo de protección infantil e instale el dispositivo de protección infantil correctamente. Si no se instala correctamente, los niños pueden sufrir lesiones graves o incluso poner en peligro la vida durante un frenado de emergencia, un giro de emergencia o un accidente.
- Sostener a un niño en sus brazos no puede reemplazar el papel de los dispositivos de protección infantil. En caso de accidente, los niños pueden chocar contra el parabrisas o quedar apretujados entre los pasajeros y los vagones Entre.

⚠ Advertencias

- Para proteger a los niños de manera eficaz, seleccione a los niños Asiento correctamente de acuerdo con su edad, altura y peso, y utilice Cinturón de seguridad o dispositivos de protección infantil para sujetarlos y protegerlos.

i Inmediato


- Asiento para niños está encuadernado y envuelto, por eso, debemos utilizarlo siempre desde el nacimiento de los niños, y cultivar la conciencia y el hábito de acoger a los niños Asiento desde una edad temprana. Si los niños lo usan de manera intermitente, pueden aburrirse.





Clasificación del asiento para niños

Asiento de bebé

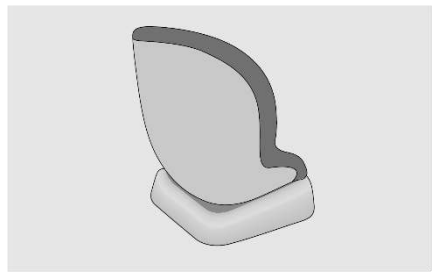


- ◆ Asiento de bebé incluido el asiento del grupo 0 y el grupo 0+ de niños.
- ◆ Para bebés menores de 2 años y que pesen menos de 13 kg, use asiento de bebé.

Asiento de lactantes y niños



- ◆ Asiento de lactentes y niños incluidos los asientos de los niños del grupo I.
- ◆ Para niños pequeños menores de 4 años y que pesen 9 ~ 18 kg, se debe usar asiento de lactentes y niños, que mire hacia adelante o esté equipado con Cinturón de seguridad.

Asiento elevado

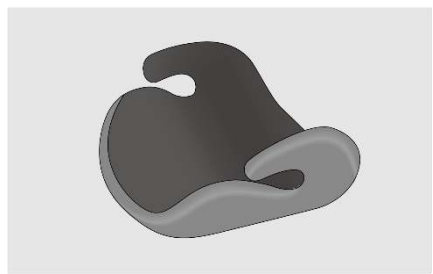

- ◆ Asiento elevado incluido los asientos del grupo II y el grupo III de niños.
- ◆ Para los niños menores de 12 años y que pesen 15 ~ 36 kg Entre, deben cooperar con Asiento elevado y usar tres puntos Cinturón de seguridad.

Advertencias

- Según la edad y la forma de los niños, debemos seleccionar los niños adecuados asiento e instalarlos en asiento trasero.
- Si el niño es demasiado grande para usar asiento, debe sentarse en asiento trasero y usar Cinturón de seguridad.





Instale el asiento para niños

Información de aplicabilidad de instalación de asientos para niños.

Información sobre la idoneidad de las diferentes posiciones de asiento para los sistemas de retención infantil

Grupo de calidad	Posición del asiento		
	Lado del pasajero delantero	Fuera de la fila de atrás	Fila de atrás del medio
0 grupo: Menos de 10 kg.	X	U	X
0 grupo: Menos de 10 kg.	X	U	X
I grupo: 9~18kg	X	U/UF	X
II grupo: 15~25kg	X	UF	X
III grupo: 22~36kg	X	UF	X

El significado de la letra anterior de En la mesa es:

U = aplicable al sistema de retención infantil general aprobado por este grupo de calidad.

UF = aplicable al sistema de retención infantil general delantero aprobado por este grupo de calidad.

X = esta ubicación asiento no es aplicable a este sistema de retención infantil grupo de calidad.





Información de aplicabilidad de diferentes posiciones ISOFIX al sistema de retención infantil ISOFIX:

Grupo de calidad	Categoría de tamaño	Módulo fijo	Posición ISOFIX en el vehículo.		
			Lado del pasajero delantero	Fuera de la fila de atrás	Fila de atrás del medio
Cama portátil	F	ISO/L1	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X
0 grupo: Menos de 10 kg.	E	ISO/R1	X	IL	X
0 grupo: Menos de 10 kg.	E	ISO/R1	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
I grupo: 9~18kg	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
	B	ISO/F2	X	IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IUF	X
	A	ISO/F3	X	IUF	X
II grupo: 15~25kg	-	-	X	-	X
III grupo: 22~36kg	-	-	X	-	X

El significado de la letra de en la mesa anterior es:

IUF = aplicable al sistema de retención infantil ISOFIX general delantero aprobado por este grupo de calidad.

IL = aplicable a los sistemas especiales de retención infantil ISOFIX de la lista, que pueden ser vehículos especiales, restringidos o semi-generales.

X = la posición ISOFIX no es aplicable al sistema de retención infantil ISOFIX de este grupo de calidad y/o este categoría de tamaño.






Utilice el dispositivo de protección infantil ISOFIX para ayudar a Instale el asiento para niños.



1. Busque interfaz fija ISOFIX, que se encuentra en el espacio entre el respaldo y el cojín Asiento trasero.
2. Mueva Asiento delantero a la posición delantera y coloque al niño Asiento en Asiento trasero.



3. Fije correctamente el mecanismo de bloqueo inferior Asiento para niños y los puntos de fijación Asiento trasero 2 ISOFIX.

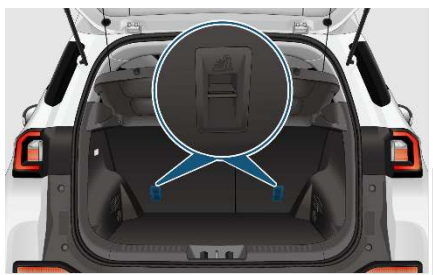

4. Fije y apriete el cordón superior Asiento para niños y el punto de anclaje detrás de Asiento trasero Reposacabezas. Avisos No retuerza el cordón.
5. Sacuda suavemente al niño Asiento para asegurarse de que esté bien fijo.
6. Restaure Asiento delantero a un lugar adecuado para que no interfiera con los niños Asiento.



Peligro

- No interfiera con el mecanismo de bloqueo de Asiento delantero cuando Instale el asiento para niños.
- No fije más de un cordón Asiento superior a un punto de anclaje.



Inmediato

- El método Instale el asiento para niños anterior es solo un procedimiento de instalación general para niños Asiento, y puede no ser aplicable a sus niños específicos Asiento. Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación y los elementos Avisos adjuntos a los niños que compró Asiento.





Antirrobo de carrocería

Antirrobo de vehículos

Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo está en el estado "OFF" y todos los Puerta del vehículo están apagados, se presiona la botón de bloqueo de botóns con llave remota y el vehículo se bloquea. Todo Luz de vuelta parpadea una vez y trompeta llama una vez, y el vehículo entra en el estado de fortificación.

Inmediato

- Inmediato de antirrobo de vehículos puede usar pantalla de control central inner "Configuración -Vehículo-Inmediato de antirrobo" Configuración como "Lámpara+Bocina" o "Lámpara".

Fallo de antirrobo

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "OFF". Si puerta del auto no está completamente apagado, el vehículo no se puede bloquear presionando la botón Bloqueo de botóns con control remoto. Todo Luz de vuelta parpadea dos veces para recordarle Fallo de antirrobo.

Activar alarma antirrobo

El vehículo se encuentra en estado fortificado. Cuando se enciende Puerta del auto o Funda de equipaje, se activa el sistema antirrobo y todos los luces de vuelta parpadean y suenan bocina durante unos 30 segundos.

Inmediato

- Una sola fuente de alarma puede disparar hasta 3 ciclos de alarma.
- En caso de múltiples fuentes de alarma, puede disparar hasta 8 ciclos de alarma.
- Después de la alarma, si todas las puertas del auto y funda de equipaje están cerrados, el vehículo entrará en el estado de antirrobo.

Desatar la alarma de antirrobo

Cuando se activa el sistema antirrobo, presione cualquier botón de llave remota o cambie la energía de todo el vehículo a "ON", pero desarmar la alarma antirrobo.

Desatar el antirrobo/fortificación secundaria

Cuando el vehículo esté en el estado de fortificación, presione la botón de desbloqueo de llave remota para desbloquear el vehículo. Todo Luz de vuelta parpadea dos veces y el vehículo entra en el estado de desarmado. Si puerta del vehículo o funda de equipaje no se abre dentro de los 30 segundos cuando el vehículo ingresa al estado desarmado, el vehículo se bloqueará automáticamente y volverá a ingresar al estado de antirrobo.

Antirrobo electrónico del motor

Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en el estado "OFF", antirrobo corporal se ha liberado y llave remota es legal en el auto. Cuando la fuente de alimentación del vehículo se cambia al estado "ON", si el sistema antirrobo electrónico del motor pasa la verificación, el sistema liberará el motor antirrobo. Si el sistema antirrobo electrónico del motor falla en la verificación, no se puede arrancar el motor.





El periodo de experimentación

Debido a los inevitables errores de procesamiento y ensamblaje, entre la fuerza de fricción de cada parte móvil del nuevo vehículo es mucho mayor que en condiciones normales en la etapa inicial de uso. El efecto de rodaje en la etapa inicial de uso del vehículo tiene una gran influencia en la vida útil, la confiabilidad de funcionamiento y la economía del vehículo, por lo que regulaciones del periodo de rodaje debe implementarse estrictamente cuando se usa el nuevo vehículo. El periodo de experimentación es generalmente de 3,000 km.

Regulaciones del periodo de rodaje

- ◆ 1,000km Regulaciones del periodo de rodaje:
 - ◇ No conduzca a toda velocidad.
 - ◇ La velocidad de desplazamiento no superará los 100 km/h.
 - ◇ Evite conducir a máxima velocidad en todas las marchas.
- ◆ 1,000~ 3,000 km Regulaciones del periodo de rodaje:
 - ◇ La velocidad de conducción se puede aumentar gradualmente hasta la máxima velocidad permitida por las leyes y normativas nacionales.
 - ◇ La velocidad del motor se puede aumentar gradualmente hasta la velocidad máxima permitida.

Sugerencias para la conducción después del periodo de rodaje

Al conducir el vehículo, la velocidad máxima permitida del motor para una operación corta tiempo es 6,000r/min. Al cambiar de marcha manualmente, cuando el puntero Tacómetro alcanza el área de indicación roja, es necesario cambiar a la marcha alta adyacente.

Recomendaciones sobre el periodo de rodaje de neumáticos y ruedas

Los neumáticos nuevos no tienen la mejor adherencia al inicio de su uso. Por lo tanto, los neumáticos nuevos también deben rodarse, por lo que la velocidad debe ser lenta al conducir en los primeros 100 km, y la conducción debe ser especialmente cuidadosa.

Recomendaciones para el periodo de rodaje del sistema de frenos

También es necesario usar nuevas placas de fricción de freno. En los primeros 200 km de conducción, el freno no tiene la fuerza de fricción ideal. Si el efecto de frenado es levemente deficiente en esta etapa, la presión de pisar Pedal de freno puede aumentarse adecuadamente. Esta situación también se aplica a las nuevas placas de fricción de los frenos que se reemplazan.



Protección del medio ambiente

- Se debe evitar que el motor funcione a una velocidad innecesariamente alta, y cambiar a una velocidad alta a tiempo es propicio para ahorrar combustible, reducir el ruido de trabajo y reducir la contaminación ambiental.





Carga de artículos

- ◆ Todo el equipaje o artículos deben colocarse firmemente en el maletero para no afectar el rendimiento de conducción y la seguridad del vehículo.
- ◆ Trate de colocar el equipaje pesado en la posición delantera del maletero.
- ◆ No cargue equipaje más allá de la carga por eje permitida y el peso permitido, de lo contrario, puede afectar la capacidad de conducción del vehículo.
Sí, provocando accidentes de tráfico, provocando daños al vehículo o lesiones personales.
- ◆ No deje el vehículo sin vigilancia cuando Funda de equipaje esté abierto.
- ◆ No hay pasajeros en el área del maletero.
- ◆ Antes de abrir Funda de equipaje y cargar artículos, asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de Funda de equipaje para abrir y cargar artículos.
Grande, para evitar golpes.



Peligro

- Cuando el vehículo está en marcha, Funda de equipaje debe estar en un estado cerrado, de lo contrario puede causar víctimas graves.

Verifique antes de conducir

Verificación de seguridad

Es necesario revisar el vehículo antes de conducir, lo que ayudará a conducir con seguridad y disfrutar del placer de conducir.

Verificación del vehículo exterior

- ◆ Compruebe si el neumático está dañado o si la presión de inflado es la adecuada y si hay materias extrañas incrustadas en la banda de rodadura. Tome medidas correctivas cuando sea necesario.
- ◆ Verifique si el perno de rueda está suelto.
- ◆ Asegúrese de que todas las lámparas combinadas ventanilla del auto, espejo retrovisor y fuera del auto estén limpias y descubiertas. Retire la escarcha acumulada y nieve.
- ◆ Estacione el vehículo por un período de tiempo, y verifique si hay fenómenos anormales como fugas de combustible, aceite de motor, agua u otros líquidos en el chasis del vehículo. (Es normal que gotee después de usar aire acondicionado)
- ◆ Verifique el chasis en busca de objetos extraños.
- ◆ Verifique si lámpara de combinación delantera, lámpara de combinación trasera, luces de freno altas y otros luces de auto funcionan correctamente.

Verificación de cabina delantera

- ◆ Es revise el líquido de frenos, refrigerante, aceite de motor, aceite de transmisión suficiente?
- ◆ Verifique si el terminal revisa la batería está corroído o suelto, y verifique si la condición del arnés y la conexión están en buenas condiciones.



Verificación en el automóvil

- ◆ Verifique si herramientas del vehículo está completo.
- ◆ En Encender el motor, verifique si Metro en el tablero metro y la luz indicadora son normales.
- ◆ Verifique si el bloqueo de cinturón de seguridad es normal y asegúrese de que cinturón de seguridad no esté desgastado o rayado.
- ◆ Verifique si Pedal de freno tiene suficiente espacio libre.


Precauciones antes de conducir

- ◆ Limpiar los objetos esparcidos en el tablero de metro para evitar bloquear la línea de visión o golpear conductor durante el frenado de emergencia, causando lesiones personales o daños al vehículo.
- ◆ Ajuste Asiento, Volante, en el auto/espejo retrovisor exterior, etc.
- ◆ Asegúrese de en el vehículo todos los pasajeros usen los cinturones de seguridad correctamente.
- ◆ Asegúrese de que todos los ouerta del auto, funda de equipaje y la cabina delantera estén firmemente bloqueados.





Interruptor de arranque*

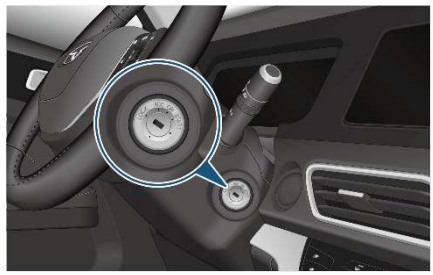

- ◆ LOCK: La posición en la que se inserta y se tira la llave, el volante está bloqueado y el sistema de potencia está apagado.
- ◆ ACC: Encienda algunos de los equipos eléctricos del vehículo.
- ◆ ON: Encienda todos los equipos eléctricos del vehículo y el vehículo iniciará la autocomprobación.
- ◆ TART: Arranca el vehículo

⚠ Advertencia

- Cuando el conductor abandone el vehículo, retire la llave para evitar lesiones personales causadas por la persona que se quedó sola en el vehículo, arrancando accidentalmente el vehículo u operando el equipo eléctrico en el vehículo (como ventanas eléctricas).
- No deje a niños o personas discapacitadas solos en el vehículo al salir del vehículo para evitar problemas a los ocupantes.
- No retire las llaves hasta que el vehículo se haya detenido.

! Nota

- No deje la llave en la posición “ON” durante demasiado tiempo cuando el vehículo no esté encendido, de lo contrario, la batería se descargará y el vehículo no podrá arrancar.

Inicio con un solo botón

Botón de inicio con un clic

Cuando el Llave remota inteligente está en En el auto y se puede detectar normalmente, puede presionar Encender el motor:




- ◆ Modelos de transmisión manual: Palanca de cambio está en Neutral, Pise el pedal del embrague, presione Botón de inicio con un clic, y puede Encender el motor.
- ◆ Modelos de transmisión automática: Palanca de cambio está en la marcha “P” o “N”, pise el pedal del freno, presione Botón de inicio con un clic, y puede encender el motor.



Commutación de estado de fuente de alimentación de todo el vehículo

- ◆ Cuando la llave remota inteligente está en el auto y se puede detectar normalmente, pero no en pise el pedal del freno (modelos de transmisión automática) o pedal de embrague (modelos de transmisión manual), presione Botón de inicio con un clic continuamente, y el estado de energía puede ser "Apagado" → "ACC" → "Encendido" → "INICIO".
- ◆ Cuando el Llave remota inteligente está en En el auto y se puede detectar normalmente, Pise el pedal del freno (modelos de transmisión automática) o pedal de embrague (modelos de transmisión manual) y palanca de cambio está en la marcha "P" o "N" (modelos de transmisión automática) o palanca de cambio. Cuando la luz de la botón cambie a Verde, presione el botón de inicio con un clic, el estado de energía cambia al estado "START" y la luz de la botón se apaga.

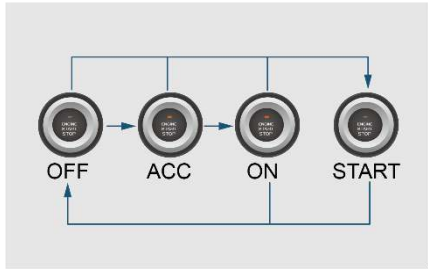


- ◆ OFF (la luz de la botón no está encendida): posición inicial, sistema de energía apagado.
- ◆ ACC (las luces de los botones son de color ámbar): Encienda algunos equipos eléctricos del vehículo.
- ◆ ON (las luces de los botones son de color ámbar): Encienda todos los equipos eléctricos del vehículo.
- ◆ START (la luz de la botón no está encendida): Encender el motor

! Nota

- Cuando el motor no se enciende, cambie la fuente de alimentación de todo el vehículo al estado "OFF", para evitar que el acumulador se quede sin energía y falle a Encender el motor.
- Cuando se opera el botón de inicio con un clic, es necesario presionarlo brevemente y de manera estable. Si botón de inicio con un clic se opera incorrectamente, puede ser imposible cambiar el estado de energía o encender el motor.

Pedal

Modelos de transmisión manual

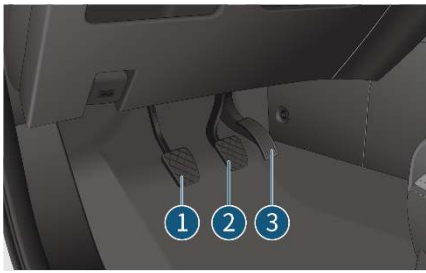


- 1 Pedal de embrague
- 2 Pedal de freno
- 3 Acelerador

Empieza a arrancar el vehículo



Modelos de transmisión automática

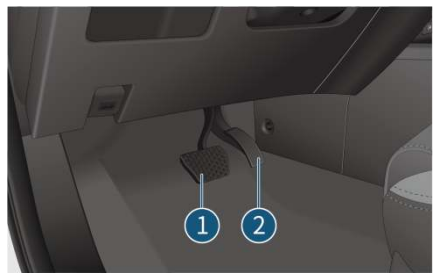


- 1 Pedal de freno
- 2 Acelerador

Advertencias

- No guarde nada en el espacio para los pies del conductor para evitar que el conductor se deslice hacia el área Pedal, lo que dificulta el funcionamiento del Pedal por parte del conductor, provocando accidentes de tráfico.
- Antes de conducir, asegúrese de que todo Pedal pueda pisotear hasta el fondo y soltarse en cualquier momento sin ningún obstáculo.
- Los conductores deben usar zapatos adecuados que puedan sentir con sensibilidad el movimiento de Pedal.

Transmisión

Transmisión manual *

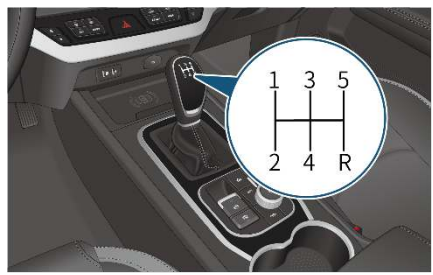

- ◆ Transmisión manual (5MT) incluye 5 Marcha adelante y 1 marcha atrás.
- ◆ Al cambiar de marcha, se debe completar primero Pise el pedal del embrague, luego Palanca de cambio debe cambiarse a la velocidad requerida, y luego Pedal de embrague debe soltarse lentamente.

Nota

- No mantenga la mano en palanca de cambio todo el tiempo cuando conduzca sin cambiar de marcha, de lo contrario, la horquilla de cambio se desgastará prematuramente.
- Utilice la marcha “1” cuando el vehículo esté en empujar.
- No cambie a marcha atrás cuando el vehículo esté avanzando, de lo contrario el transmisión se dañará. Antes de entrar en la marcha atrás, asegúrese de que el vehículo se haya detenido, luego presione completamente el embrague pedal y espere unos segundos antes de entrar en la marcha atrás, para evitar el mal engrane de transmisión.





! Nota

- La operación de cambio se puede completar marcando suavemente palanca de cambio. No utilice fuerza bruta para operar palanca de cambio, para no dañar el vehículo.
- Se recomienda utilizar la marcha baja al ir cuesta abajo o girar. Por favor, no deslice en marcha neutral.
- Si transmisión tiene ruido anormal, operación pesada y otros fenómenos anormales, el vehículo debe estacionarse en zona segura inmediatamente. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo y luego continuar conduciendo después de solucionar el problema.
- En condiciones normales de conducción, no apoye los pies en Pedal de embrague para evitar un desgaste innecesario del embrague.
- No mejore el frenado del motor haciendo cambios descendentes en una superficie lisa de la carretera; de lo contrario, las ruedas motrices pueden perder tracción, causando que Rueda patine y haciendo que el vehículo pierda el control.

Transmisión automática *



- ◆ Transmisión automática (CVT) tiene modo automático "P, R, N, D" y Modo manual para selección de operación.
- ◆ Al cambiar de marcha, primero debe presionar completamente el botón de desbloqueo **1** en pise el pedal del freno, luego cambiar Palanca de cambio desde la posición "P" a la marcha de conducción, luego soltar el freno de mano y soltar Pedal de freno, y conducir el vehículo lentamente.

- ◆ P: marcha de estacionamiento
 - ◇ Active este engranaje en estacionamiento para realizar el estacionamiento.
 - ◇ Cuando el vehículo esté completamente detenido, pise el pedal del freno y presione el botón de desbloqueo **1** en el costado de palanca de cambio para poner palanca de cambio en la marcha "P".

! Avisos

- El palanca de cambio se bloquea después de que se coloca en la marcha "P". No tire del palanca de cambio con fuerza para evitar daños al vehículo.
- La marcha "P" no puede reemplazar el freno de estacionamiento, por lo que cuando el vehículo está estacionado, primero se debe tirar del botón del freno de estacionamiento EPB hacia arriba y luego se debe engranar la marcha "P".
- ◆ R: Marcha atrás
 - ◇ Active esta marcha al dar marcha atrás.
 - ◇ Cuando el vehículo esté completamente detenido, presione el pedal del freno y pulse el botón de desbloqueo **1** en el costado de palanca de cambio para poner palanca de cambio en la marcha "R". Suelte pedal de freno, reduzca la velocidad presione el pedal del acelerador y el vehículo corre hacia atrás.





Advertencias

- Asegúrese de que el vehículo se haya detenido al acoplar o desconectar la marcha “R”, de lo contrario el transmisión puede resultar dañado o incluso puede producirse un accidente.
- ◆ N: Neutral
 - ◇ Active esta marcha cuando el vehículo se detenga en un corto Tiempo.
 - ◇ Cuelgue palanca de cambio directamente del bloque “R” o “D” al bloque “N”.

Advertencias

- No se deslice en la marcha “N” mientras el vehículo está en marcha, de lo contrario, podría provocar accidentes fácilmente.
- Cuando ingrese a la marcha “N”, presione Pise el pedal del freno o jale el botón EPB Estacionamiento electrónico según sea necesario para evitar que el automóvil se resbale.
- ◆ D: Marcha adelante
 - ◇ Active esta marcha cuando el vehículo esté avanzando.
 - ◇ En esta marcha, el sistema hará cambios ascendentes o descendentes automáticamente de acuerdo con la carga del motor y la velocidad del vehículo.
 - ◇ Cuando el vehículo esté completamente detenido, ponga Palanca de cambio de la marcha “N” a la marcha “D”.
- ◆ Modo manual
 - ◇ En el bloque “D”, derecha empuja palanca de cambio a modo manual. Hay 9 opciones manuales marcha adelante en modo manual. Tanto si el vehículo está parado como si no, puede cambiar entre la marcha “D” y modo manual. modo manual puede cambiar de marcha al pisar acelerador.
 - ◇ “+”: Cada vez que se empuja palanca de cambio hacia adelante, transmisión se cambia una marcha hacia arriba.
 - ◇ “-”: Cada vez que se empuja palanca de cambio hacia atrás, transmisión se cambiará una marcha hacia abajo.

Nota

- En modo manual, transmisión hará cambios descendentes automáticamente cuando la velocidad del vehículo disminuya, y transmisión cambiará automáticamente hacia arriba cuando la velocidad del motor sea demasiado alta.
- Cuando se usa modo manual para cambiar de marcha, se deben cumplir ciertas condiciones de aceleración y velocidad del vehículo. Si no se cumplen las condiciones, transmisión no realizará la acción de cambio incluso si se presiona palanca de cambio.
- Cuando se encuentra en condiciones de carretera de baja adherencia, como hielo, el vehículo se puede poner en 2ª marcha a empezar por Modo manual, de modo que el vehículo pueda obtener un mayor agarre.





◆ Modo DEPORTE

- El modo deportivo se utiliza principalmente para montañismo y adelantamientos rápidos. En este modo, el cambio de marcha se ralentiza y el vehículo se mantiene a alta velocidad durante un período de tiempo más largo, lo que permite que el vehículo conduzca en una marcha baja y alta durante un período de tiempo más largo, proporcionando mayor torque y aceleración. .

- La energía del vehículo está “ENCENDIDA”, presione el botón de modo deportivo para encender el modo deportivo y el indicador SPT en el panel de instrumentos se iluminará.
- Presione el botón de modo deportivo nuevamente para apagar el modo deportivo y el indicador SPT en el instrumento se apagará.


Desbloquee la palanca de cambios

Cuando Palanca de cambio está en la marcha "P", porque acumulador no tiene electricidad u otras razones, palanca de cambio está bloqueado y normalmente no se puede sacar de la marcha "P", es necesario liberar el bloqueo antes de poner fuera de la marcha "P".

1. Apague la energía del vehículo.



2. Levante con cuidado el panel de la palanca de cambios.

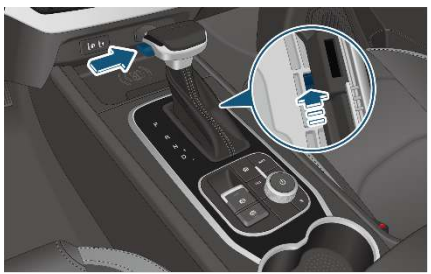

3. Mueva el interruptor de bloqueo en la dirección de la flecha para desbloquearlo, presione el botón de desbloqueo en el lado de la palanca de cambios y deslice la marcha de “P” a “N”.





! Nota

- Cuando la palanca de cambios está bloqueada, puede usar este método para desbloquear la palanca de cambios si no se puede sacar de la marcha "P" normalmente. Sin embargo, si ocurre este problema, se recomienda que se comunique con un socio de KAIYI para verificarlo.

i Inmediato

- La función de liberación de la palanca de cambios solo se utiliza cuando el sistema de cambios del vehículo está roto y no se puede poner en la marcha "P", y debe ser operada por personal profesional.

Estacionamiento electrónico (EPB)

El conductor puede activar o desactivar el freno de estacionamiento accionando el botón de estacionamiento electrónico EPB. En pendientes, se puede usar la función de arranque asistido, y cuando se presiona el pedal del acelerador en condiciones de estacionamiento, el freno de estacionamiento electrónico se libera automáticamente, brindando al conductor una ayuda conveniente.

Aplique el freno de estacionamiento estático



Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo está en el estado "OFF", El vehículo está parado y la marcha está en la marcha "P" o "N", Hasta levanta la botón EPB Estacionamiento electrónico, la luz de la botón se enciende up, una luz de indicador del freno de estacionamiento (P) se enciende, lo que indica que se ha aplicado el freno de estacionamiento electrónico.

Suelte el freno de estacionamiento estático



Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo está en el estado "OFF" y la marcha está en la marcha "P" o "N". Pise el pedal del freno, presione la botón EPB estacionamiento electrónico, la luz de la botón se apaga, una luz de indicador del freno de estacionamiento (P) se apaga, lo que indica que se ha soltado el freno de estacionamiento electrónico.



**Inmediato**

- Cuando se aplica o suelta el freno Estacionamiento electrónico, es posible que escuche el sonido del motor en marcha. Este sonido es el que se produce cuando funciona el freno de mano, que es un fenómeno normal. Por favor sientete libre de usarlo.

Aplicar frenado de emergencia dinámico

Si Freno de servicio falla mientras el vehículo está en marcha, intente tirar hacia arriba del botón EPB Estacionamiento electrónico continuamente para realizar el frenado de emergencia, y Metro up Luz indicadora del freno de estacionamiento (P) parpadea durante el frenado de emergencia. Suelte la botón EPB Estacionamiento electrónico o Pise el pedal del acelerador, y el sistema sale del frenado de emergencia.

**Advertencias**

- No utilice el frenado dinámico de emergencia a menos que sea necesario. El frenado de emergencia dinámico es fácil de provocar accidentes de tráfico, y frenar a distancia es más largo que frenar a Pedal de freno, lo que acortará la vida útil del sistema de freno de mano.

Estacionamiento automático con flameout

Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en estado "OFF", El vehiculo esta parado y la marcha está en "P" o "N", Estacionamiento electrónico entrará automáticamente en el estado de estacionamiento.

Liberación automática del freno de estacionamiento

Cuando el vehículo está en el estado de arranque, la marcha está en "D" o "R" y todas las puertas están cerradas, presione el pedal del acelerador, el freno de estacionamiento electrónico se libera automáticamente y el indicador del freno de estacionamiento en el instrumento se

libera automáticamente (P) Apaga.

Detección de pendientes

En un periodo de tiempo después de apagar el vehículo, si el vehículo se desliza en la rampa debido a inercia o fuerza de sujeción de frenado insuficiente, Estacionamiento electrónico se sujetará automáticamente de nuevo.

**Inmediato**

- Si el vehículo continúa desliziándose después de aumentar automáticamente la fuerza de frenado, pise el freno Pedal de freno y conduzca el vehículo hasta una carretera plana para detenerse. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.





Aparcamiento automático (AUTO HOLD) *

AUTO HOLD puede realizar las siguientes funciones:

- ◆ Mantenga automáticamente El vehículo esta parado según la demanda de frenado del conductor.
- ◆ Cuando el sistema detecta la intención del conductor de empezar (por ejemplo, Pise el pedal del acelerador), libera automáticamente el freno.
- ◆ Según la información de la rampa, la comodidad de arranque del vehículo puede garantizarse después de que el freno se suelte automáticamente.
- ◆ La presurización activa hace el vehículo esta parado cuando la fuerza de frenado es insuficiente.

Condición de inicio de estacionamiento automático

Encender el motor, la puerta del lado del conductor principal del auto cerrar y sujetar el cinturón de seguridad del lado del conductor principal.

Encienda el estacionamiento automático



Cuando se alcanza la condición de inicio de estacionamiento automático, presione el botón de estacionamiento automático y el botón de estacionamiento automático se iluminará, lo que indica que el vehículo tiene la función Encienda el estacionamiento automático.

Activar estacionamiento automático

- ◆ Cuando se activa la función de estacionamiento automático, pise el pedal del freno, el vehículo pasa a un estado estacionario, se suelta pedal de freno, se activa la función de estacionamiento automático y se enciende el indicador AUTO HOLD (P) en Metro.
- ◆ En las siguientes circunstancias, el vehículo se estacionará inmediatamente (cambia a estacionamiento electrónico):
 - ◇ Después de que el vehículo se detenga, abra la puerta del lado del conductor principal del vehículo.
 - ◇ Después de que el vehículo se detenga, suelte cinturón de seguridad del lado del conductor principal.
 - ◇ Después de que el vehículo se detiene, apaga el motor y EPB estacionamiento electrónico no se presionan al mismo tiempo.
- ◆ El vehículo no se estacionará en las siguientes condiciones:
 - ◇ No suelte Pedal de freno después de que el vehículo se detenga.
 - ◇ Después de que el vehículo se detenga, presione EPB Estacionamiento electrónico mientras suelta pedal de freno.

Apague el estacionamiento automático

Cuando la función de estacionamiento automático está encendida, presione el botón de estacionamiento automático y la luz del botón de estacionamiento automático se apaga, lo que indica que el vehículo ha salido de la función de estacionamiento automático.





Condición de liberación automática de estacionamiento (las siguientes condiciones deben cumplirse simultáneamente).

- ♦ El motor arranca, la puerta del lado del conductor principal del vehículo se apaga y se fija el cinturón de seguridad del lado del conductor principal.
- ♦ La marcha está en la marcha “N/P”.
- ♦ Pise el pedal del acelerador.

Inmediato

- Al transportar un vehículo a través de una cinta transportadora, como conducir en un lavado de autos, la función de estacionamiento automático debe estar desactivada, de lo contrario, el vehículo no puede moverse o desviarse de la trayectoria de conducción.

Encender el motor

Preparación antes de arrancar el motor

1. Verifique el estado alrededor del vehículo antes de subir al autobús.
2. Ajuste la posición de asiento, el ángulo del respaldo de asiento, la altura de reposacabezas y la posición de volante.
3. Ajuste los ángulos de espejo retrovisor interior y espejo retrovisor exterior.
4. Abroche el cinturón de seguridad.
5. Verifique que el vehículo haya aplicado el freno de mano.
6. Verifique si la luz del indicador de fallo y otras luces de indicador en salpiadero son normales. Si son anormales, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlos a tiempo.

Llave mecánica para arrancar el motor*.

1. Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté puesto y que la palanca de cambios esté en marcha neutral.
2. Pise el pedal del embrague.
3. Gire el interruptor de encendido a la posición “START” y encienda el vehículo

Atención

- Una vez que el vehículo haya arrancado, suelte el interruptor de encendido inmediatamente

Arranque del motor sin llave*

1. Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté puesto y la palanca de marchas en “P”.
2. Pise el pedal del freno.
3. Presione el botón de inicio para arrancar el vehículo.





Indicaciones

- Cuando opere Botón de inicio con un clic, presiónelo breve y constantemente.

Arranque remoto del motor*

El motor se puede arrancar de forma remota utilizando la aplicación KAIYI Smart y la llave remota inteligente. Consulte "Equipo y controles del vehículo - Sistema de control remoto - Control remoto de la aplicación inteligente KAIYI" en la página 91, y "Equipo y controles del vehículo - Sistema de control remoto - Control remoto con llave" en la página 96 para obtener más detalles.

Arranque el motor con urgencia *

Cuando el Inteligente Llave remota tiene energía insuficiente o la señal de RF está seriamente interferida, la función Inicio con un solo botón no funcionará normalmente. En este caso, siga los siguientes pasos Arranque el motor con urgencia:



1. Coloque la llave del control remoto inteligente en la parte inferior del portavasos en la marca de la llave del control remoto inteligente, con el botón de la llave del control remoto inteligente hacia arriba. No pise el pedal del freno (para modelos automáticos) o el pedal del embrague (para modelos manuales) en este momento.
2. Encienda la energía, presione el pedal del freno (para modelos automáticos) o el pedal del embrague (para modelos manuales) y presione el botón de inicio de un toque para arrancar el vehículo.

Advertencias

- Cuando arranque el motor, no deje el vehículo sin vigilancia.
- No haga funcionar el motor en un lugar cerrado como un garaje durante mucho tiempo en Tiempo. Los gases de escape emitidos por el motor contienen sustancias nocivas que pueden poner en peligro la salud humana si se inhalan.

Apague el motor

Llave mecánica para apagar el motor*

1. El vehículo está parado.
2. La palanca de cambios está en punto muerto.
3. Gire el interruptor de encendido de la posición "OFF" a la posición "ACC" o la posición "LOCK" con la llave mecánica para apagar el vehículo.





Botón de inicio con un clic Apaga el motor

1. El vehículo está parado.
2. Palanca de cambio está en el bloque “P” (Modelos de transmisión automática) o Neutral (Modelos de transmisión manual).
3. Cuando el Intelligente Llave remota está en el auto, presione Botón de inicio con un clic, el estado de energía cambia a “APAGADO” y el motor se apaga.

Apague el motor en caso de emergencia *

En caso de emergencia durante la conducción, presione Botón de inicio con un clic Apaga el motor 3 veces en 2 segundos, y el modo de energía cambiará a “ACC”

Empezar

La forma de empezar con normalidad

- ◆ (Modelos de transmisión manual)
 1. Encender el motor
 2. Cuando la velocidad del motor sea estable, pise el pedal del embrague, coloque palanca de cambio en la marcha “1”.
 3. Encienda Luz de vuelta y suelte el freno de mano.
 4. Suelte lentamente Pedal de embrague, suavemente pise el pedal del acelerador en el estado de semi-embrague, y luego suelte Pedal de embrague.
- ◆ Modelos de transmisión automática:
 1. Encender el motor
 2. Cuando la velocidad del motor sea estable, pise el pedal del freno cambiará palanca de cambio de “P” a “D”.
 3. Encienda luz de vuelta y suelte el freno de mano.
 4. Suelte lentamente Pedal de freno y suavemente Pise el pedal del acelerador.

Método arrancar en una rampa

- ◆ (Modelos de transmisión manual)
 1. Encender el motor
 2. Cuando la velocidad del motor sea estable, pise el pedal del embrague, coloque palanca de cambio en la marcha “1”.
 3. Suelte lentamente pedal de embrague, suavemente pise el pedal del acelerador en el estado de semi-embrague, encienda simultáneamente luz de vuelta y suelte el freno de mano, y luego suelte pedal de embrague.





- ◆ Modelos de transmisión automática:
 1. Encender el motor
 2. Cuando la velocidad del motor sea estable, pise el pedal del freno cambiará palanca de cambio de “P” a “D”.
 3. Encienda Luz de vuelta y suelte el freno de mano.
 4. Mientras suelta pedal de freno, presione suavemente el pedal del acelerador.

Parada

Método de parada

- ◆ (Modelos de transmisión manual)
 1. Pise el pedal del freno, reduzca la velocidad a 10 ~ 20 km/h.
 2. Pise el pedal del embrague, mantenga el pedal del freno, detenga el vehículo, cambie palanca de cambio a marcha neutral y suelte lentamente pedal de embrague.
 3. Apaga el motor, ponga el freno de estacionamiento, suelte lentamente pedal de freno.
- ◆ Modelos de transmisión automática:
 3. Pise el pedal del freno, ponga Palanca de cambio en el bloque “P”, Apaga el motor, y suelte lentamente Pedal de freno.

Precauciones para estacionar

- ◆ En Estacionamiento, observe si hay peatones u obstáculos cerca para evitar accidentes.
- ◆ En Estacionamiento, avisos, estacione el vehículo en una posición adecuada para evitar obstruir a otros vehículos y estacionamiento.
- ◆ No estacione cerca de artículos inflamables y explosivos.
- ◆ Cuando descanse en el automóvil después de Estacionamiento, sugiera Apaga el motor.
- ◆ Apague todo Luces de auto, verifique las luces indicadoras y los mensajes de texto en Metro, bloquee todo Puerta del auto y confirme que se ha activado el sistema antirrobo.
- ◆ Lleve objetos de valor con usted, no los deje en En el auto.

Parada de emergencia

Si es necesario Estacionamiento en caso de emergencia, el tramo de carretera sin zona ciega debe seleccionarse y detenerse en parada de emergencia. Inmediatamente después de detenerse, Encienda la lámpara de advertencia de peligro, Indicaciones los conductores que pasan avisos están a salvo, y los pasajeros deben bajarse lo más rápido posible, para asegurarse de que ningún automóvil se acerque por detrás antes de abrir Puerta del auto. El conductor debe usar chalecos reflectantes antes de bajarse del autobús, a 50 ~ 150 m detrás del vehículo configuración Triángulo peligroso.





Dirección asistida eléctrica sistema (EPS)

El sistema de dirección asistida eléctrica (EPS) utiliza el torque generado por el motor como fuente de energía del sistema de dirección, en lugar del modo asistido por energía en el que el motor impulsa la bomba hidráulica en los vehículos normales.

Indicador de falla EPS

- ◆ Si la batería del vehículo se desconecta, después de reconectar la batería o arrancar, debido a la inicialización del ángulo del sistema de dirección eléctrica, el indicador de fallo EPS  en el instrumento parpadea, acompañado de un mensaje de texto "No se ha completado la inicialización del ángulo de EPS", gire el volante hacia la posición límite izquierda y derecha para completar el reinicio del ángulo, el indicador de fallo EPS  en el salpicadero se apaga.
- ◆ Cuando falla el sistema de dirección asistida eléctrica (EPS), el indicador de fallo EPS  en el salpicadero aparecerá. Se recomienda contactar a un socio de KAIYI para su verificar y reparar.

Sistema de monitoreo de presión en llantas

Sistema de monitoreo de presión en llantas usa el sensor de presión de neumáticos instalado en la llanta para monitorear la información de presión y temperatura de los neumáticos, y muestra la información actual de presión y temperatura de los neumáticos en el salpicadero en la mesa en tiempo

Pantalla TPMS



- ◆ Mueva el botón hacia arriba ▲ o hacia abajo ▼ en el lado izquierdo del volante para cambiar la información de la computadora de viaje en el instrumento a la pantalla de visualización de la presión de los neumáticos. Para obtener más información, consulte la sección "Equipo y funcionamiento del vehículo - Indicadores - Información en la pantalla del procesador de trayecto".  Página 19
- ◆ Cuando se enciende el vehículo, las lecturas de presión y temperatura de los neumáticos se muestran en la página de presión de los neumáticos.

Alarma por mal funcionamiento del sistema de control de presión de los neumáticos



Cuando falla el Sistema de monitoreo de presión en llantas, el indicador de fallo de monitoreo  de presión de llantas en el instrumento. Después de parpadear durante 75 segundos, la luz se iluminará durante mucho tiempo con el mensaje de texto "Por favor, verifique el Sistema de monitoreo de presión en llantas". El texto desaparece en 5 segundos y se puede buscar en consulta.





⚠ Advertencias

- En caso de alarma de falla Sistema de monitoreo de presión en llantas, se recomienda comunicarse con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su reparación a tiempo.

Alarma de presión de los neumáticos demasiado baja



Cuando la presión de los neumáticos es demasiado baja, el indicador de falla de monitoreo de presión de los neumáticos en el instrumento. Restaure el valor de presión de los neumáticos a la presión estándar lo antes posible.

! Nota

- Si la presión de los neumáticos es demasiado baja, aumentará el consumo de combustible y el desgaste de los neumáticos. Si el desgaste de los neumáticos es grave, existe el riesgo de que se revienten y otros accidentes.
- Cuando la presión de los neumáticos sea demasiado baja, compruebe la causa de la fuga de los neumáticos. Si es necesario, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su reparación.
- Si se reemplaza el sensor de presión de la llanta en la llanta, se reemplaza la llanta o se cambia la posición de la llanta, Sistema de monitoreo de presión en llantas debe calibrarse nuevamente. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su manipulación.

Sistema de control de asistencia de frenado

Freno de servicio

Bajo ciertas condiciones de manejo y condiciones climáticas, cuando Pedal de freno se presiona o se presiona ligeramente por primera vez, es posible que escuche el chirrido del freno u otros ruidos de frenado, u ocasionalmente escuche los ruidos de frenado durante el frenado con intensidad leve o moderada, especialmente para coches nuevos (los frenos no funcionan). Este es un fenómeno normal, lo que no significa que el sistema de frenos esté defectuoso.

! Nota

- En caso de una fuerte fricción entre metal y metal, la placa de fricción puede estar cerca del límite de desgaste. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para obtener un reemplazo a tiempo.
- En caso de Volante vibración continua o golpes durante el frenado, se recomienda contactar al proveedor de servicio de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.





Inmediato


3

Arranque y conduzca

- No descance con los pies en pedal de freno cuando conduzca el vehículo, de lo contrario la temperatura del freno aumentará anormalmente, la placa de fricción del freno se desgastará excesivamente y el freno aumentará a distancia.
- Al bajar una pendiente larga o empinada, baje transmisión a una marcha más baja, aproveche al máximo el frenado del motor y reduzca la carga de los frenos para evitar el uso continuo de los frenos.
- El uso continuo del freno provocará un sobrecalentamiento del freno y una pérdida temporal del rendimiento de frenado.
- En condiciones normales de conducción, el polvo de los frenos se acumulará en Rueda, lo cual es inevitable y no afectará el rendimiento de los frenos.
- Si las placas de fricción y los discos de freno no se utilizan o están oxidados debido a la baja tasa de utilización, es normal que los frenos generen ruido cuando se utilizan por primera vez. Se recomienda seleccionar el dominio Zona segura y las condiciones de la carretera, y limpiar las placas de fricción y los discos de freno frenando varias veces.


Sistema electrónico de estabilidad (ESP)

- ◆ El sistema electrónico de estabilidad (ESP) puede reducir eficazmente el deslizamiento lateral de los vehículos.
- ◆ El sistema ESP determina la intención de conducción del conductor de acuerdo con información como volante en la esquina y la velocidad del vehículo, y la compara continuamente con las condiciones reales de conducción del vehículo. Si el vehículo se desvía de la ruta de conducción normal (Por ejemplo, y el vehículo patina), el ESP lo corregirá aplicando fuerza de frenado al Rueda correspondiente.
- ◆ La fuerza de torsión generada por el frenado ESP hace que el vehículo vuelva a un estado de conducción estable.

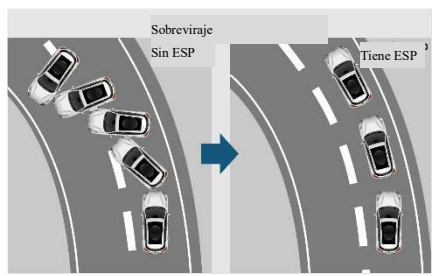

- ◆ Si el vehículo tiende a sobrevirarse (es decir, mover la cola), el sistema aplica principalmente los frenos a las ruedas delanteras fuera de la curva.



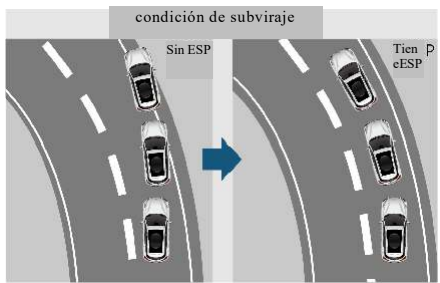

- ◆ Si el vehículo tiende a subvirar (es decir, el radio de giro es demasiado grande), el sistema aplica principalmente frenos a las ruedas traseras dentro de la curva.

- ◆ Cuando los vehículos sin ESP están en marcha, el deslizamiento lateral se desvía de la ruta de conducción normal. Cuando los vehículos equipados con ESP están en marcha, la fuerza de frenado se puede corregir de acuerdo con la cantidad de deslizamiento lateral para evitar desviaciones de la ruta.



- ◆ Encendido y apagado
 - ◇ El ESP se enciende de forma predeterminada cuando el vehículo está en marcha. Presione el botón de cierre del sistema ESP para apagar el ESP, y la luz del indicador de apagado del sistema ESP en salpicadero  se iluminará.
 - ◇ Presione el botón de cierre del sistema ESP nuevamente para encender ESP, la luz de indicador de apagado del sistema ESP en salpicadero  se apaga.

- ◆ Indicador del sistema ESP
 - ◇ Cuando el sistema electrónico de estabilidad ESP funciona, Metro y Indicador del sistema ESP  parpadearán.
 - ◇ En caso de falla del sistema electrónico de estabilidad ESP, Metro up Indicador del sistema ESP  está siempre encendido.
- ◆ El sistema electrónico de estabilidad ESP solo funciona cuando el vehículo está en marcha. Por el bien de la seguridad en la conducción, el sistema electrónico de estabilidad ESP debe estar encendido. En las siguientes circunstancias especiales, la función ESP puede liberarse:
 - ◇ Corriendo con cadenas para la nieve.
 - ◇ Conduzca en nieve profunda o carreteras blandas..
 - ◇ Quedarse atascado en un camino embarrado y tener que moverse hacia adelante y hacia atrás.





Advertencias

- ESP no puede garantizar completamente que pueda deshacerse de un vehículo fuera de control en condiciones extremas. Incluso si el sistema electrónico de estabilidad ESP está equipado, debe cumplir con las leyes y regulaciones, conducir con cuidado y evitar accidentes.
- Asegúrese de ajustar la velocidad de acuerdo con el clima, la carretera y las condiciones del tráfico. No se arriesgue aprovechando las funciones de seguridad adicionales que ofrece el sistema. Cuidado con los accidentes.
- Durante el trabajo con ESP, se producirán accidentes debido a una velocidad de conducción excesiva, giros bruscos y condiciones de la carretera.

Nota

- Operación incorrecta o modificación de vehículos (como: La modificación del sistema de frenado o Rueda y los componentes de rendimiento de los neumáticos) afectará la función del sistema electrónico de estabilidad ESP.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

- ◆ Cuando el vehículo frena, si las ruedas delanteras están bloqueadas, el vehículo perderá su capacidad de dirección. Es imposible para el conductor evitar obstáculos y peatones durante el frenado, y tomar el control de la dirección al conducir en las curvas. Si las ruedas traseras están bloqueadas, la estabilidad de frenado del vehículo empeorará. Bajo la influencia de una pequeña fuerza lateral (como el viento lateral), el vehículo lanzará su cola e incluso dará la vuelta. Además, cuando Rueda está bloqueado, la fricción severa local de la llanta acortará en gran medida la vida útil de la llanta.
- ◆ El sistema de frenos antibloqueo (ABS) puede controlar la tasa de deslizamiento dentro de un cierto rango controlando la presión del cilindro de la rueda, evitar que el Rueda se bloquee, mantener la capacidad de dirección durante el frenado, reducir el frenado Distancia y asegurar la estabilidad de conducción del vehículo.
- ◆ Ventajas del sistema ABS
 - ◇ Aproveche al máximo la eficiencia de los frenos y acorte el tiempo de frenado en Tiempo y Distancia.
 - ◇ Puede prevenir eficazmente el deslizamiento lateral y el movimiento de la cola del vehículo durante el frenado de emergencia, y tiene una buena estabilidad de conducción.
 - ◇ Puede girar durante el frenado de emergencia y tiene una buena maniobrabilidad de dirección.
 - ◇ Puede evitar la fuerte fricción entre el neumático y el suelo y reducir el desgaste del neumático.
- ◆ Indicador de falla ABS

Cuando falla el sistema de frenos antibloqueo (ABS), se enciende el indicador de falla del ABS  en Metro. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Advertencias

- Asegúrese de ajustar la velocidad de acuerdo con el clima, la carretera y las condiciones del tráfico. No se arriesgue aprovechando las funciones de seguridad adicionales que ofrece el sistema. Cuidado con los accidentes.





Avisos

- Operación incorrecta o modificación de vehículos (como: La modificación del sistema de frenado o Rueda y los componentes de rendimiento de los neumáticos) afectará la función del ABS.
- Se debe utilizar el tamaño de neumático especificado. Si el tamaño de la llanta es incorrecto o los tamaños de todas las llantas son inconsistentes, el ABS no funcionará de manera efectiva.
- La falla del ABS no afectará el sistema de frenado convencional, que todavía funciona normalmente, pero las características de frenado han cambiado. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Sistema de distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

El sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado (EBD) es parte del sistema de frenos antibloqueo (ABS). EBD agrega más presión de frenado al frenado convencional de los vehículos y obtiene el frenado más corto con la premisa de garantizar la estabilidad de frenado. Especialmente cuando se conduce por carreteras en mal estado o resbaladizas, se mejora la estabilidad y la operatividad del frenado del vehículo.

Sistema de control de tracción (TCS)

El sistema de control de tracción (TCS) es una función ampliada del sistema electrónico de estabilidad (ESP). Cuando el automóvil acelera a Empezar o rápidamente, la rueda motriz puede patinar y la dirección puede salirse de control en carreteras lisas como nieve y hielo. Cuando el sistema de control de tracción (TCS) detecta que las ruedas motrices están patinando por sensores, intervendrá en el control de gestión del sistema de potencia o aplicará Rueda fuerza de frenado para asegurar la estabilidad de conducción y el confort del vehículo.

Sistema de asistencia de frenado controlado electrónicamente (EBA)

El sistema de asistencia de frenado controlado electrónicamente EBA puede ayudar al conductor a frenar con urgencia. Juzga si es necesario un frenado completo de acuerdo con la velocidad y la presión del conductor que pisa Pedal de freno. En vista de la entrada rápida pero insuficiente de Pedal de freno, el ESP aumenta activamente la presión de frenado. Siempre que el conductor siempre presione Pedal hacia abajo, el sistema aumentará automáticamente la fuerza de frenado hasta el umbral de arranque del sistema de frenos antibloqueo (ABS). Si el conductor se relaja Pedal de freno, el sistema reducirá la fuerza de frenado al valor especificado.

Rampa Empezar Sistema auxiliar (HHC).

Rampa Empezar El sistema auxiliar (HHC) puede evitar que los vehículos se deslicen en una rampa Empezar. Cuando el vehículo está parado, el sistema auxiliar de rampa Empezar (HHC) juzgará si el vehículo está en la rampa a través del sensor de aceleración longitudinal. Cuando el vehículo está parado en la rampa Empezar Hasta (yendo cuesta arriba o dando marcha atrás cuesta arriba), el sistema auxiliar (HHC) de la rampa Empezar entrará automáticamente en el estado de trabajo. En Empezar, después de que el conductor suelta el Pedal de freno de conducción, el sistema mantendrá la presión de frenado anterior durante varios segundos Tiempo para garantizar que el vehículo aún se detenga, y reducirá gradualmente la presión de frenado a medida que aumenta el torque de conducción, por lo tanto evitando el accidente provocado por el deslizamiento del vehículo hacia atrás durante la rampa Empezar.





Control de descenso de pendientes pronunciadas (HDC)

Steep Descent Control (HDC) es una función que permite que el vehículo conduzca en carreteras empinadas a bajas velocidades en condiciones controladas. El ESP controla la velocidad del vehículo mediante un impulso activo, sin que el conductor intervenga de forma activa el frenado.



- ◆ Encendido y apagado
 - Cuando la energía del vehículo está en "ENCENDIDO", presione el botón HDC para activar el sistema de control de descenso de pendientes y el indicador HDC  se iluminará.
 - Presione de nuevo el botón de descenso de pendientes pronunciadas para apagar el sistema de control de descenso de pendientes pronunciadas y el indicador de descenso  de pendientes pronunciadas del instrumento se apaga.

Advertencia

- El HDC debe estar activado antes de conducir en carreteras empinadas para que el conductor pueda concentrarse en el volante.
- El conductor siempre debe adaptar la velocidad a las condiciones de la carretera y el tráfico.
- El HDC debe aplicar activamente la fuerza de frenado a través del ESP y se escuchará un ruido de frenado hidráulico, lo cual es normal. HDC no se puede activar con un sistema ESP defectuoso. Se recomienda contactar a un socio de KAIYI para verificación.

Control de crucero

Para reducir la intensidad de conducción del conductor en la conducción de larga distancia, el sistema de control Control de crucero puede hacer que el vehículo conduzca de manera estable a una cierta velocidad dentro del rango de 40 ~ 148 km/h cuando la potencia del motor lo permite.


Advertencias

- No utilice el sistema de control Control de crucero cuando conduzca en secciones de tráfico denso, pendientes, secciones curvas o carreteras resbaladizas, por temor a causar accidentes.
- La velocidad establecida debe adaptarse a las condiciones del tráfico en ese momento. El sistema de control Control de crucero es solo el sistema Asistencia a la conducción y debe usarse con precaución.
- Después de salir del estado de crucero, Apague el control de crucero controla el sistema a tiempo.





Botones de control de cruce

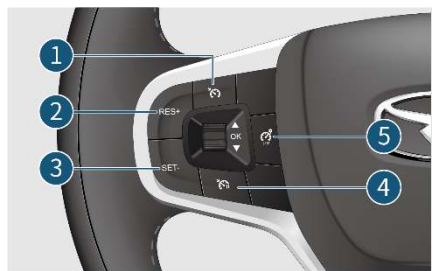

- 1 Botón de cruce: Enciende/apaga el control de cruce
- 2 Botón RES+: Control de cruce/Aceleración de reanudación
- 3 Botón SET: Ajuste/control de cruce lento
- 4 Salida del botón de salida temporal
- 5 Botón de función de límite de velocidad activo

Encienda el control de cruce

1. Mientras el vehículo está en marcha, presione Volante up Botón de cruce  brevemente, y Metro arriba Indicador de control de cruce  se enciende y parpadea para ingresar al estado de pre-cruce.
2. Aumente la velocidad del vehículo a velocidad de cruce (40 ~ 148 km/h).
3. Presione brevemente el botón SET- para establecer la velocidad actual en Control de cruce, y al mismo tiempo Metro suba a Control de cruce. La luz  está siempre encendida.
4. El vehículo entra en el estado Control de cruce y libera Acelerador.

Indicaciones

- Mantenga presionado Volante y Botón de cruce  para activar el modo de protección. En el modo de protección, presionar la botón Control de cruce no tiene respuesta y el vehículo sale del modo de protección después de ser encendido nuevamente.

Aumentar la velocidad de cruce

Cuando el vehículo está en el estado de control Control de cruce, si se requiere Aumentar la velocidad de cruce, se puede operar de cualquiera de las siguientes formas:

- ◆ Presione brevemente el botón RES+ y la velocidad aumentará en 2 km/h cada vez que lo presione.
- ◆ Presione el botón RES+ durante mucho tiempo y la velocidad seguirá aumentando hasta que se suelte el botón.

Indicaciones

- Si se requiere una operación de adelantamiento, Pise el pedal del acelerador aumentará considerablemente. En este momento, el vehículo saldrá temporalmente del estado de cruce y la potencia de salida será controlada por Acelerador. Después de soltar Acelerador, el vehículo reanudará el control de cruce.

Reducir la velocidad de cruce

Cuando el vehículo está en el estado de control Control de cruce, si desea Reducir la velocidad de cruce, puede operar de cualquiera de las siguientes formas:

- ◆ Presione brevemente el botón SET- y la velocidad del vehículo se reducirá en 2 km/h cada vez.





- ◆ Presione el botón SET- durante mucho tiempo, y la velocidad del vehículo seguirá bajando hasta que se suelte el botón.

Indicaciones

- Mantener presionado el botón SET- equivale a deslizarse con el acelerador suelto. Si necesita reducir la velocidad rápidamente, por favor Pise el pedal del freno.

Salida temporal del control de crucero

Cuando el vehículo está en el estado Control de crucero, las siguientes acciones pueden ser controladas por Salida temporal del control de crucero para ingresar al estado de pre-crucero, y Metro up Indicador de control de crucero  parpadea:

- ◆ Pise el pedal del freno.
- ◆ Pise el pedal del embrague. (Modelos de transmisión manual)
- ◆ Presione Volante y presione Botón de salida temporal .

Reanudar crucero

Cuando el vehículo sale del estado de crucero pero el sistema de control Apague el control de crucero, Metro up Indicador de control de crucero  parpadea, la función Reanudar crucero se puede realizar mediante las siguientes operaciones:

- ◆ Cuando la velocidad del vehículo esté dentro del rango de 40~148 km/h, presione brevemente el botón RES+ y la velocidad del vehículo volverá a la última velocidad establecida de Control de crucero, y Metro up Indicador de control de crucero  permanecerá sobre.
- ◆ Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 40 km/h, una pulsación corta del botón RES+ no puede restaurar la velocidad del vehículo al último estado de crucero, por lo que puede ser Pise el pedal del acelerador. Cuando la velocidad del vehículo sea superior a 40 km/h, suelte Acelerador y presione brevemente el botón RES+ para restaurar la velocidad del vehículo a la última velocidad establecida de Control de crucero, y Metro up Indicador de control de crucero  estar en.

Apague el control de crucero

Cuando el vehículo esté en el estado Control de crucero, presione Volante up Botón de crucero  Apague el control de crucero control system, Metro up Indicador de control de crucero  para apagar.

Indicaciones

- Cuando la velocidad del vehículo no está dentro del rango de trabajo de Control de crucero, Botón de crucero no puede ingresar Control de crucero.
- Cuando Indicador de control de crucero  en Metro se apaga, significa que el sistema Control de crucero está cerrado y Configuración Control de crucero no se puede usar en este momento.
- Si el vehículo tiene fallas que afectan la seguridad de Control de crucero (ej : La temperatura del agua del motor es demasiado alta, el EPC falla, el transmisión falla, etc.), es imposible ingresar al estado Control de crucero. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para realizar el mantenimiento.





Función de limitación de velocidad activa

La función de límite de velocidad activo puede ayudar al conductor a conducir el vehículo dentro del límite de velocidad establecido.


- ◆ **Habilite la función de límite de velocidad activa**
 - Cuando la velocidad del vehículo es superior a 30 km/h, presione brevemente el botón de función de limitación de velocidad en el volante , ingrese al estado de límite de velocidad previa, presione brevemente el botón SET para establecer la velocidad actual como límite de velocidad, el vehículo ingresa el estado de límite de velocidad activo, el indicador de función de límite de velocidad activo en el instrumento  se ilumina.
 - Cuando la velocidad es inferior a 30 km/h, no se puede acceder a la función de límite de velocidad.
- ◆ **Salir de la función de límite de velocidad activa**

Cuando la función de límite de velocidad activa está habilitada, presione brevemente el botón de salida temporal en el volante , la función de límite de velocidad activa se sale temporalmente.
- ◆ **Deshabilitar la función de límite de velocidad activa**

Cuando la función de límite de velocidad activa está habilitada, presione brevemente el botón de función de límite de velocidad activo en el volante , apague la función de límite de velocidad activa.

Radar de marcha atrás

- ◆ El sistema Radar de marcha atrás puede ayudar a los conductores a estacionar y ajustar los espacios de estacionamiento.

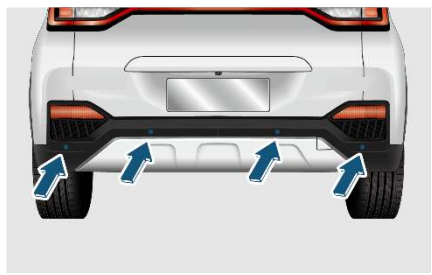

- ◆ El sistema Radar de marcha atrás envía y recibe ondas ultrasónicas con la ayuda del sensor de radar en el parachoques trasero, y el sistema mide la distancia Distancia entre la parte trasera del vehículo y el obstáculo utilizando las ondas ultrasónicas enviadas y reflejadas por el obstáculo.



**Avisos**

- Mantenga siempre limpia y despejada la superficie del sensor de radar. Si el área del sensor de radar está cubierta por lluvia, nieve, hielo, barro, etc., es posible que las funciones relacionadas del sensor de radar no funcionen y que las funciones vuelvan a la normalidad después de limpiar la suciedad.
- Cuando limpie el sensor de radar con un limpiador de alta presión, debe ser suave durante un corto tiempo, y la boquilla y el sensor de radar deben mantenerse al menos 10 cm por encima de Distancia.
- Cuando limpie la superficie del sensor de radar, use un paño suave y húmedo para evitar rayar la superficie.
- Si las gotas de agua se adhieren a la superficie del sensor de radar, la sensibilidad del sensor de radar disminuirá y la sensibilidad se puede restaurar limpiando las gotas de agua adheridas al sensor de radar.
- El radar es un componente de precisión. Si hay alguna falla, no la desarme y repare sin permiso. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

- ◆ Radar de marcha atrás sistema Encendido y apagado.
 - ◇ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ENCENDIDO”, ponga Palanca de cambio en la marcha “R” y el sistema Radar de marcha atrás comienza a funcionar.
 - ◇ Cuelgue Palanca de cambio fuera del bloque “R” y el sistema Radar de marcha atrás dejará de funcionar.
- ◆ Radar de marcha atrás Segmentación de alarmas y visualización del sistema:

Area de alarma	Distancia/(cm)		Mensaje de voz	Mensaje en pantalla
	Trasero central	Lados traseros		
Zona peligrosa	Menor o igual a 35	Menor o igual a 35	Pitido largo	Rojo
Zona de advertencia	35~60	35~60	Pitido de 4Hz	Rojo
Zona de movimiento lento	60~90	/	Pitido de 2Hz	Amarillo
Zona de advertencia	90~150	/	Pitido de 1Hz	Verde
Zona segura	Mayor que 150	Mayor que 60	Ninguna alarma	Gris

- ◆ El sonido de la alarma cambia con los obstáculos y Distancia del parachoques trasero. Entre, y el color de la alarma segmentada que se muestra en Metro cambia en consecuencia. Si el vehículo se acerca a un obstáculo, el sistema emitirá un sonido de alarma. Cuanto más se acerque el vehículo al obstáculo, más breve será el sonido de la alarma. Cuando el vehículo está muy cerca del obstáculo, el sistema emitirá un Pitido largo.





Advertencias

- El sistema Radar de marcha atrás no puede reemplazar la observación del conductor del entorno circundante. El conductor debe concentrarse en la fuerza Avisos y dar marcha atrás con seguridad y ajustar el espacio de estacionamiento de acuerdo con la situación real.
- Cuando el radar detecta obstáculos, hay un punto ciego. Al dar marcha atrás, el conductor debe observar Avisos para evitar arañazos o colisiones.
- Cuando la velocidad de marcha atrás es rápida, la precisión de detección del sensor de radar disminuye, por lo que se sugiere que la velocidad de marcha atrás no supere los 10 km/h. Cuando el sistema Radar de marcha atrás suena continuamente la alarma, el vehículo está muy cerca de obstáculos en este momento, por lo que es necesario dejar de retroceder inmediatamente para evitar accidentes.
- La superficie de algunos objetos no puede reflejar las señales de los sensores de radar, lo que hace que los sensores de radar no detecten tales objetos o personas que lleven esa ropa.



Avisos


- Es normal que los sensores de radar detecten barandillas, árboles o pendientes al dar marcha atrás en lugares estrechos o cuesta arriba.
- Fuera del auto Las fuentes de ruido pueden interferir con los sensores de radar, lo que hace que no se detecten objetos.





Imagen inversa *

El sistema Imagen inversa recopila la imagen detrás del vehículo a través de Cámara trasera y muestra la imagen detrás del vehículo y las líneas auxiliares del vehículo a través de Pantalla de control central, ayudando así al conductor a dominar las condiciones de la carretera detrás del vehículo y mejorando la seguridad de dar marcha atrás.

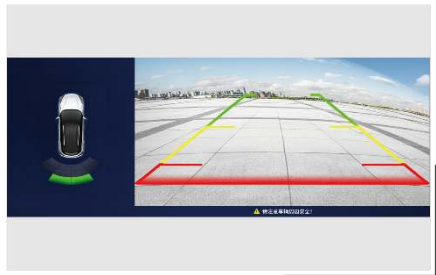

- ◆ Imagen inversa sistema Encendido y apagado.
 - ◇ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ENCENDIDO". Cuando Palanca de cambio se coloca en la marcha "R", el sistema Imagen inversa comienza a funcionar automáticamente y Pantalla de control central muestra la imagen detrás del vehículo y la línea auxiliar del vehículo, que cambia dinámicamente con la rotación de Volante, y se utiliza para predecir la trayectoria de movimiento de la marcha atrás Rueda.

- ◇ Cuando se apaga el engranaje "R", Imagen inversa el sistema deja de funcionar automáticamente y Pantalla de control central sale de la visualización de la imagen de marcha atrás.



Advertencias

- El sistema Imagen inversa no puede reemplazar la observación del conductor del entorno circundante. El conductor debe concentrarse en la fuerza Avisos y retroceder de manera segura de acuerdo con la situación real.
- Cámara trasera tiene un punto ciego, por lo que al dar marcha atrás, debe prestar especial atención a los niños o mascotas que rodean al Avisos. Es posible que no se reconozcan los objetos verticales en posiciones más altas, Pej bridas de pared, Cámara trasera.
- Dado que Cámara trasera usa una lente gran angular, el objeto Distancia que se ve en Imagen inversa es diferente del Distancia real.
- Si se reemplazan neumáticos de diferentes tamaños y la ruta de conducción prevista que se muestra es diferente de la ruta real, utilice Espejo retrovisor o Distancia de visualización y juicio reales con otros objetos.



Avisos

- Cámara trasera es un instrumento de precisión. No use fuerza externa para golpear; de lo contrario, podría causar fallas en la cámara, incendios o fugas de electricidad.
- Cuando lave la carrocería del automóvil con agua a alta presión, no rocíe agua alrededor de la cámara, de lo contrario, las gotas de agua se condensarán en la cámara después de ingresar a la cámara, lo que puede causar fallas en la cámara, incendios o fugas de electricidad.
- No raye el espejo al limpiar la suciedad o la nieve de la superficie de la cámara.





360° imagen panorámica *

El sistema 360° imagen panorámica recopila las imágenes circundantes de los vehículos a través de cuatro cámaras, y el Pantalla de control central muestra las imágenes circundantes y las líneas auxiliares de los vehículos, lo que ayuda a los conductores a dominar las condiciones circundantes de los vehículos y mejora la seguridad de conducción.

Distribución de la cámara de imágenes panorámicas



- 1 Cámara de visión izquierda/derecha
- 2 Cámara de vista frontal
- 3 Cámara trasera

360° imagen panorámica sistema Encendido y apagado.


La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ENCENDIDO” y puede ser Encendido y apagado 360° imagen panorámica de cualquiera de las siguientes formas.

- ◆ Ponga Palanca de cambio en el bloque “R”, y el sistema 360° imagen panorámica se encenderá automáticamente, mostrando la vista trasera y mirando alrededor de las imágenes. Salga del bloque “R”, 360° imagen panorámica y el sistema se apagará inmediatamente.
- ◆ Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 15 km/h, los sistemas Luz de vuelta y 360° imagen panorámica izquierdo/derecho se encienden automáticamente y se muestran las imágenes de la vista lateral 3D izquierda/3D derecha correspondiente. Cierre el sistema Luz de vuelta, 360° imagen panorámica izquierda/derecha y apáguelo inmediatamente.





- ◆ Cuando la velocidad del vehículo sea inferior a 15 km/h, presione Metro en la plataforma Botón panorámico de 360° brevemente para encender el sistema 360° imagen panorámica. Presione Botón panorámico de 360° brevemente nuevamente para apagar el sistema 360° imagen panorámica.

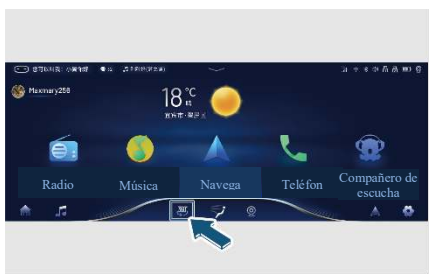

- ◆ Si la velocidad del vehículo es inferior a 15 km/h, haga clic en la botón de acceso directo 360° imagen panorámica en Pantalla de control central Interfaz principal para iniciar el sistema 360° imagen panorámica. Haga clic en “Regreso” en Interfaz de imagen panorámica de 360° para apagar el sistema 360° imagen panorámica.

- ◆ Cuando la velocidad del vehículo es superior a 15 km/h, el sistema 360° imagen panorámica se apaga automáticamente.

Interfaz de imagen panorámica de 360°



Haga clic en los botones frontal, posterior, izquierdo y derecho del modelo izquierdo, el área de visualización central cambiará a las imágenes capturadas por las cámaras frontal, posterior, izquierda y derecha, respectivamente

⚠ Advertencias

- El sistema 360° imagen panorámica proporciona comodidad para la asistencia a la conducción, pero los objetos en la imagen no reflejan el tamaño real y la distancia de los objetos, y la imagen tiene un pequeño retraso y un área ciega en comparación con la realidad, por lo que esta función no puede reemplazar la juicio del conductor. Durante la apertura, cierre y uso de la función, el conductor debe Avisos el entorno circundante y conducir con seguridad.
- El sistema 360° imagen panorámica ha sido calibrado profesionalmente antes de salir de fábrica. Cualquier desmontaje y montaje no autorizado, o cualquier cambio en la posición de instalación y el ángulo de la cámara pueden afectar la función y el efecto del sistema 360° imagen panorámica.





Avisos

- La cámara es un instrumento de precisión, por lo tanto, no use fuerza externa para golpear, de lo contrario puede causar fallas en la cámara, incendios o fugas de electricidad.
- Cuando lave la carrocería del automóvil con agua a alta presión, no rocíe agua alrededor de la cámara, de lo contrario, las gotas de agua se condensarán en la cámara después de ingresar a la cámara, lo que puede causar fallas en la cámara, incendios o fugas de electricidad.
- Mantenga siempre la superficie de la cámara limpia y sin obstrucciones. No raye el espejo cuando limpie la suciedad o la nieve de la superficie de la cámara.
- Cuando el sistema 360° imagen panorámica esté encendido, asegúrese de que el automóvil Espejo retrovisor exterior esté desplegado y el Funda de equipaje esté firmemente cerrado.
- Interfaz de imagen panorámica de 360° El Distancia del objeto que vio es diferente del Distancia real.





Conducción económica

Conducción económica no solo puede ahorrar combustible, sino que también ayuda a prolongar la vida útil de los vehículos.

Evite el acelerador a fondo

Evite conducir en Velocidad máxima. Cuando la velocidad del vehículo es mayor, el consumo de combustible, la emisión de sustancias nocivas y el ruido de conducción aumentarán proporcionalmente.

Reducir el ralentí

- ♦ En caso de atasco de tráfico, espere Tiempo frente a la valla del cruce del ferrocarril y la luz larga de la señal de tráfico Rojo, y se puede usar Apaga el motor para ahorrar combustible.
- ♦ Se necesita mucho tiempo Tiempo para precalentar el motor para alcanzar la temperatura de trabajo al ralentí, y el desgaste del motor y la emisión de sustancias nocivas son extremadamente altos durante esta etapa de precalentamiento. Por lo tanto, el vehículo debe alejarse inmediatamente después de arrancar para evitar el funcionamiento del motor a alta velocidad.

Evite las aceleraciones y desaceleraciones frecuentes

La aceleración debe ser lenta y constante. Las aceleraciones y desaceleraciones frecuentes aumentarán el consumo de combustible.

Evite frenadas de emergencia innecesarias

Evite frenadas de emergencia innecesarias, mantenga una velocidad constante. Siga conduciendo correctamente con otros vehículos Distancia, evite el frenado de emergencia repentino y reduzca el desgaste de los componentes causado por el frenado de emergencia.

Mantenimiento regular

Un buen mantenimiento del vehículo no solo favorece la seguridad del tráfico y el mantenimiento del vehículo, sino que también puede ayudarlo a ahorrar combustible.

Evite la conducción de distancias cortas

- ♦ Y el dispositivo de purificación de gases de escape del motor debe alcanzar su temperatura de trabajo óptima, para reducir efectivamente el consumo de aceite y la emisión de sustancias nocivas.
- ♦ Los autos fríos consumen mucho combustible, así que intente evite la conducción de distancias cortas.

Preste atención a la presión de inflado de los neumáticos

Infle el neumático de acuerdo con el valor especificado de Presión de llanta. Presión de llanta La escasez acelerará el desgaste de los neumáticos y aumentará el consumo de combustible.

Mantenga la alineación correcta de las ruedas

La colocación incorrecta de Rueda acelerará el desgaste de los neumáticos, aumentará la carga del motor y el consumo de combustible.

Evite cargas innecesarias

No cargue artículos innecesarios en el vehículo, de lo contrario aumentará la carga del motor y el consumo de combustible.





Ahorrar electricidad

El motor impulsa el generador y genera corriente, lo que aumenta la demanda de corriente y el consumo de combustible, por lo que se pueden apagar algunos electrodomésticos innecesarios.

Mantenga el vehículo en las mejores condiciones de funcionamiento.

filtro de aire, bujía y aceite lubricante demasiado sucios, juego de válvulas incorrecto, ajuste incorrecto de Pedal de freno, etc., afectarán el funcionamiento del motor y consumirán más combustible. Para prolongar la vida útil de todas las partes del vehículo y reducir el consumo de combustible, Mantenimiento regular. Si conduce con frecuencia en condiciones naturales adversas, debe acortar el período de mantenimiento en consecuencia.

Alta velocidad

Preste atención al conducir a alta velocidad:

- ♦ Al ingresar al carril principal desde la rampa, cuando hay un carril de aceleración en la entrada, la velocidad del vehículo debe aumentarse a una cierta velocidad a través del carril de aceleración. Al incorporarse, los vehículos que circulan por el carril principal no deben verse obstaculizados.
- ♦ Distinga estrictamente las funciones de los carriles y conduzca en diferentes carriles. En general, tome el carril principal. Solo al adelantar, use el carril de adelantamiento para garantizar un flujo de tráfico suave.
- ♦ Cuando salga de la autopista, use el tablón de anuncios de cruce Avisos para desviar el vehículo del carril principal e ingrese al carril de desaceleración para desacelerar, y luego ingrese a la autopista general a través de la rampa.
- ♦ Observe estrictamente el límite de velocidad. El exceso de velocidad puede provocar accidentes fácilmente, y una velocidad demasiado baja impide que otros vehículos funcionen con normalidad. Al conducir en días lluviosos y nevados, la velocidad debe reducirse en consecuencia.
- ♦ Mantenga la distancia entre los autos. En circunstancias normales, cuando la carretera está seca y el frenado es bueno, la distancia entre vehículos no debe ser menor que el número de velocidades del vehículo.
Valor. Si la velocidad del vehículo es de 80 km/h, la distancia entre vehículos no es inferior a 80 m. En cualquier momento Avisos Señal de distancia en la carretera. En días de lluvia y niebla, días de nieve y carreteras mojadas, la distancia entre vehículos debería ser más del doble.
- ♦ Mantenga siempre Volante firmemente cuando conduzca a alta velocidad. Al cambiar de carril o adelantar, se debe evitar el ángulo de dirección para evitar que el vehículo se desvíe debido a una velocidad excesiva. Evite golpear Pedal de freno cuando sea necesario frenar.

Conducir en la niebla

- ♦ Cuando conduzca con niebla, encienda las luces antiniebla y reduzca la velocidad. Presione Trompeta para recordarle a otros peatones y vehículos.
- ♦ Cuando escuche el sonido Trompeta de otros vehículos, también debe presionar Trompeta para responder inmediatamente, indicando la posición de su propio vehículo.
- ♦ Cuando conduzca en clima neblinoso, Avisos controle la velocidad. No conduzca a una velocidad superior a 100 km/h. Al conducir por la autopista, se sugiere que:
 - ◊ Cuando la visibilidad es inferior a 200 m, la velocidad del vehículo no supera los 60 km/h, y se encuentra a más de 100 m del vehículo frente al mismo carril Distancia.
 - ◊ Cuando la visibilidad es inferior a 200 m, la velocidad del vehículo no supera los 60 km/h, y se encuentra a más de 100 m del vehículo frente al mismo carril Distancia.





- ◇ Cuando la visibilidad es inferior a 50 m, la velocidad del vehículo debe controlarse por debajo de 20 km/h, y salir de la autopista desde la salida más cercana lo antes posible.
- ◆ En Conducir en la niebla, debe tratar de conducir en el medio de la carretera, no conducir a lo largo de la carretera y evitar colisiones con vehículos que esperan que la niebla se disperse temporalmente en Estacionamiento.
- ◆ Antes de conducir un vehículo en clima neblinoso, los dispositivos de iluminación del vehículo deben inspeccionarse minuciosamente. Al conducir, encienda las luces antiniebla, Luz de posición y Luz de cruce, y use las luces para mejorar la visibilidad, vea claramente los vehículos, los peatones y las condiciones de la carretera adelante, y deje que la otra parte se vea a sí misma. Al mismo tiempo, no utilice Luz de carretera cuando conduzca con niebla.
- ◆ Cuando conduzca con niebla, no pise ni suelte Acelerador, y evite el frenado de emergencia y los giros bruscos Volante. Si la velocidad del vehículo debe reducirse, primero disminuya la velocidad Acelerador y luego pise suavemente Pedal de freno varias veces seguidas, para controlar la velocidad del vehículo y evitar una colisión por alcance.

**Peligro**

- Antes de salir, verifique el sistema de iluminación del vehículo, como Lámpara de combinación delantera, faros antiniebla, etc., para evitar accidentes durante la conducción del vehículo, que pueden causar lesiones personales o incluso poner en peligro la vida.
- En caso de niebla, intente reducir la conducción de vehículos. La visibilidad de las carreteras cuando hay niebla es baja, lo que es propenso a accidentes de tráfico, provocando lesiones e incluso la muerte.

Conducir en días lluviosos

- ◆ Cuando llueve, Ventanilla del auto hay niebla y la carretera está resbaladiza debido a la visibilidad reducida. Por lo tanto, reduzca la velocidad y conduzca con cuidado.
- ◆ Cuando llueva, limpie el automóvil Espejo retrovisor exterior a tiempo para evitar que las gotas de lluvia acumuladas en Espejo retrovisor causen puntos ciegos en la vista del conductor.
- ◆ En días nublados, días lluviosos con lluvia intensa y niebla y poca visibilidad, faros antiniebla y Luz de cruce.
- ◆ Cuando llueve demasiado o hay relámpagos, no puede seguir conduciendo. Estacione el vehículo en una posición sin agua acumulada para evitar que se sumerja, y Encienda la lámpara de advertencia de peligro recuerde al vehículo trasero Avisos.
- ◆ Cuando conduzca en Viaje de un día lluvioso, por favor no golpee o suelte Acelerador rápidamente, para evitar un frenado de emergencia o un giro brusco Volante. Viaje de un día lluvioso
Al conducir, si necesita reducir la velocidad, primero disminuya la velocidad Acelerador y luego pise suavemente Pedal de freno varias veces seguidas, para controlar la velocidad y evitar una colisión por alcance.
- ◆ Después de los días de lluvia, los vehículos deben limpiarse a tiempo para evitar que las

**Peligro**

- Conducir en días lluviosos, se debe controlar la velocidad. En días de lluvia, la visibilidad es baja y la superficie de la carretera es resbaladiza, lo que es propenso a accidentes de tráfico, provocando lesiones e incluso la muerte.

sustancias ácidas de la lluvia corroan la superficie de pintura de la carrocería del vehículo.





Advertencias

- Cuando el frenado de emergencia, la aceleración y el giro brusco Volante se llevan a cabo en carreteras resbaladizas, el vehículo es fácil de patinar y difícil de controlar. Por favor conduzca con cuidado.
- Intente evitar conducir sobre agua estancada; de lo contrario, el motor podría ahogarse y provocar accidentes importantes en el vehículo, como daños en el motor.
- Después de salir de la carretera anegada, pise suavemente Pedal de freno para comprobar si el freno funciona con normalidad. Cuando los forros de freno están mojados, la eficacia de frenado disminuirá obviamente, y solo los forros de freno unilaterales no mojados jugarán un papel. Por lo tanto, al manipular Volante, es fácil que ocurran accidentes.



Avisos

- La profundidad del agua acumulada debe determinarse antes de ingresar a la sección de agua acumulada, y la altura del agua acumulada no debe exceder el borde inferior de la carrocería del vehículo.
- Si el vehículo se apaga al pasar por agua acumulada, está prohibido volver a arrancar el encendido, de lo contrario el motor se dañará gravemente.

Conducir en clima caluroso

- ◆ No exponga el vehículo durante mucho tiempo en el caluroso verano y no coloque objetos inflamables (como encendedores, trozos de papel, juguetes de tela, etc.) en el tablero y sus alrededores en el automóvil.
- ◆ El calor del verano no favorece el normal funcionamiento de los vehículos y la salud de los conductores. Para garantizar la seguridad en la conducción, el conductor debe Avisos los siguientes elementos:
 - ◇ Evite que el bloque del motor se sobrecaliente. En verano, se debe fortalecer la inspección y el mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor, y la incrustación en el tanque de agua y los artículos diversos incrustados entre los chips del radiador deben eliminarse a tiempo.
 - ◇ Mantenga la presión estándar de los neumáticos. En verano, la presión de los neumáticos Rueda aumentará con el aumento de temperatura, que es fácil de explotar. Feto. Cuando Indicador de falla de monitoreo de presión de neumáticos  del instrumento En la mesa se enciende y aparece el mensaje de texto que indica que la temperatura de la llanta es demasiado alta, deténgase inmediatamente en Estacionamiento y espere a que la temperatura de la llanta baje antes de conducir.
 - ◇ Prevenir la insolación. En verano, Brillo Solar es fuerte y la temperatura es alta, por lo que es fácil que ocurra un golpe de calor. Mantenga En el auto bien ventilado y descance a Avisos durante la conducción.





Conducir en clima frío

Cuando conduzca en un clima frío en invierno, observe Precauciones para conducir en temporada fría para garantizar la seguridad de los demás y de usted mismo.



Peligro

- El entorno de conducción en invierno es más Peligro que en otras estaciones. Al conducir, debe tener mucho cuidado, reducir la velocidad y evitar accidentes, que pueden causar lesiones personales o incluso poner en peligro la vida.

Precauciones para conducir en temporada fría

- ◆ Antes de conducir en estaciones frías como el invierno, debe verificar cuidadosamente el equipo de seguridad en el vehículo: Dirección, frenado, iluminación, Metro, Trompeta, Limpiaparabrisas, etc.
- ◆ Después de arrancar el motor, si la temperatura del agua es demasiado baja, el motor iniciará la función de calentamiento y el vehículo se podrá arrancar solo después de que Indicaciones "se haya completado el calentamiento" en la pantalla de visualización de información Metro .
- ◆ En invierno, es resbaladizo después de la nieve, y la velocidad de Avisos es estable y el funcionamiento es uniforme cuando se conduce. Evite operaciones inestables como aceleración repentina, frenado de emergencia y dirección repentina. Acelere suavemente mientras conduce y siga conduciendo a velocidad media y baja.
- ◆ A Empezar y aceleración, debe ser ligero y lento para evitar que los neumáticos patinen y resbalen.

Precauciones para estacionar en temporadas frías

- ◆ Estacione el vehículo donde no haya nieve o agua acumulada para evitar que el agua acumulada se congele y se rompa Rueda.
- ◆ Coloque tablas de madera en las posiciones de los neumáticos para evitar la nieve.
- ◆ Evite colocar el vehículo debajo de un árbol para evitar que el hielo caiga y dañe el vehículo.
- ◆ Cuando esté en Estacionamiento, puede levantar el brazo de Limpiaparabrisas para evitar que se congele en el parabrisas y para evitar que se rompa la pieza de Limpiaparabrisas o que se dañe el motor durante el uso.
- ◆ Limpie la nieve de la lámpara combinada para evitar que la nieve se congele y agriete la lámpara combinada.
- ◆ Trate de elegir estacionamiento plano.
- ◆ Cuando Estacionamiento, abra Puerta del auto para enfriar, y bloquee Puerta del auto unos minutos más tarde. Reduzca la diferencia de temperatura externa a En el auto para evitar que el vidrio se congele.

Mantenimiento de vehículos de invierno

Asegúrese de que Categoría de Refrigerante del motor no use anticongelante de alcohol.

Verifique el estado de la batería

En climas fríos, la energía de cualquier Acumulador disminuirá, por lo que Verifique el estado de la batería debe usarse con frecuencia para mantener la potencia de Acumulador suficiente para el arranque.





Asegúrese de que la viscosidad Aceite de motor sea adecuada para la conducción en invierno.

Si es difícil arrancar en temporada fría, Aceite de motor Especificación puede ser incorrecto, lo cual no es adecuado para conducir en invierno, por lo que debe ser reemplazado a tiempo.

Use líquido para lavar vidrios que contenga anticongelante.

Se recomienda comprar líquido para lavar vidrios que contenga anticongelante en el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.

Prepare herramientas de repuesto

Prepare algunos equipos y herramientas para usar en caso de emergencia. Se recomienda ahorrar el siguiente equipo: Cadenas de nieve, sacos de arena, dispositivos de señalización intermitente, cables de puente, etc.

Use cadenas para la nieve

- ◆ Se pueden instalar cadenas para la nieve al conducir en entornos hostiles como nieve o carreteras heladas en invierno.
- ◆ Los diferentes países y regiones tienen diferentes leyes y regulaciones sobre cadenas para neumáticos, y se deben consultar las leyes y regulaciones locales antes de ensamblar cadenas para neumáticos. No instale cadenas para la nieve sin saber que las leyes y regulaciones locales pueden limitar Use cadenas para la nieve.
- ◆ Las cadenas de neumáticos deben instalarse en pares en los neumáticos delanteros, pero no en las ruedas traseras.
- ◆ No instale cadenas para la nieve en neumáticos de repuesto de emergencia. Si se instalan neumáticos de repuesto en las ruedas delanteras y es necesario instalar cadenas para la nieve, asegúrese de cambiar las posiciones de los neumáticos de repuesto y las ruedas traseras.
- ◆ Por favor, no Use cadenas para la nieve en suelo seco. Después de conducir por una carretera sin nieve, retire la cadena para la nieve.
- ◆ Instale cadenas para la nieve en los neumáticos para garantizar una conducción equilibrada en todo tipo de clima. Recuerde que después de instalar cadenas para la nieve, la potencia del vehículo puede ser insuficiente. Conduzca con cuidado incluso si la carretera está en buenas condiciones. Al conducir, no exceda el límite de velocidad especificado de la cadena del neumático y no exceda los 50 km/h, lo que sea menor.
- ◆ Instale la cadena del neumático al neumático delantero lo más cerca posible. Después de conducir durante 0,5 ~ 1,0 km, vuelva a apretar la cadena.
- ◆ El error Use cadenas para la nieve Especificación afectará negativamente el rendimiento y la seguridad de los vehículos. Además, Completamente cargado conducción, exceso de velocidad, aceleración de emergencia, frenado de emergencia, giro de emergencia y otras operaciones tienen un gran potencial Peligro.
- ◆ Al desacelerar, aproveche al máximo la función de frenado. El frenado de emergencia en carreteras nevadas o heladas hará que el vehículo resbale. Mantenga una distancia de seguridad adecuada con el vehículo que va delante. Pisar ligeramente las cadenas para nieve instaladas en los neumáticos en Pedal de freno y Avisos puede proporcionar cierta cantidad de fricción, pero no puede evitar el deslizamiento lateral.





Luces de emergencia



- ♦ La fuente de alimentación del vehículo está en cualquier marcha. Presione Botón de luz de advertencia de peligro, Encienda la lámpara de advertencia de peligro y Indicador de señal de giro en todos Luz de vuelta y Metro parpadearán al mismo tiempo.
- ♦ Presione Botón de luz de advertencia de peligro nuevamente para cerrar Luces de emergencia.


- ♦ En el caso de las siguientes circunstancias, se debe utilizar Encienda la lámpara de advertencia de peligro, lo que provocará Avisos de otras personas en la carretera y reducirá el riesgo de accidentes de tráfico:
 - ◇ Cuando el vehículo se avería.
 - ◇ Cuando el tráfico está bloqueado, el vehículo está al final del flujo de tráfico.
 - ◇ Al remolcar otro vehículo o ser remolcado.
 - ◇ En ambiente de poca visibilidad, es necesario detenerse temporalmente para advertir la llegada de vehículos.



Indicaciones

- El uso de Luces de emergencia consumirá Acumulador. Apáguelo cuando no sea necesario.
- Al usar Luces de emergencia, debe cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes.
- En caso de emergencia, cuando Luces de emergencia se avería, se deben tomar otros métodos para causar Avisos de otras personas en la carretera, pero los métodos utilizados deben ser seguros y cumplir con las leyes y regulaciones de tránsito pertinentes.

Triángulo peligroso

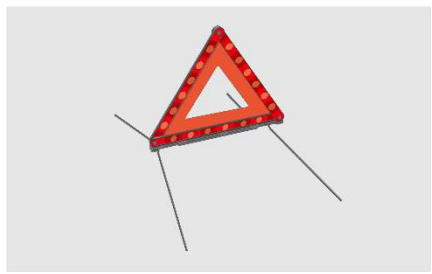

- ♦ Triángulo peligroso está ubicado en la ranura del bloque de cojín derecho debajo de la alfombra del maletero.
- ♦ En caso de falla del vehículo o accidente de tráfico, Triángulo peligroso se puede sacar de la caja de herramientas y desplegar para su uso.





Indicaciones

- Utilice Triángulo peligroso correctamente de acuerdo con las leyes y normativas nacionales correspondientes.
- En carreteras normales, el conductor debe estar a 50 m (día)/80 m (noche) de la dirección del autobús Configuración Triángulo peligroso, y en las autopistas, debe estar a 150 m de distancia Configuración Triángulo peligroso. Especialmente Avisos En algunas circunstancias especiales, como días de lluvia o curvas, debe estar a Configuración Triángulo peligroso 150 m de distancia, para que los vehículos traseros se puedan encontrar temprano.

Chalecos reflectantes




- ◆ Si necesita bajarse del tren para verificar o tratar las fallas del vehículo, especialmente por la noche, debe usar Chalecos reflectantes cuidadosamente y luego bajarse del tren para verificar y tratar las fallas del vehículo, a fin de hacer que Avisos se estropee. detrás.
- ◆ Cuando el coche sale de fábrica, Chalecos reflectantes se almacena en Caja de guantes.

Advertencias

- Cuando se trate de fallas de vehículos, asegúrese de usar Chalecos reflectantes según sea necesario bajo cualquier condición de iluminación, lo que puede hacer que los transeúntes u otros conductores de vehículos se pongan Avisos.

Herramientas del vehículo

herramientas del vehículo se encuentra debajo de la alfombra en el maletero.

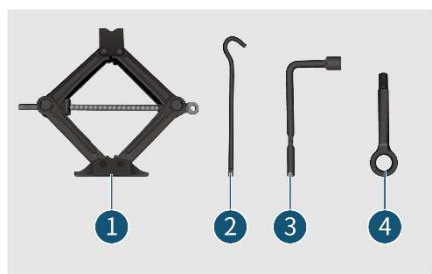

- 1 Jacobo
- 2 Jacobo rocker
- 3 Llave de rueda
- 4 Gancho de remolque





Indicaciones

- Para hacer frente a diversas emergencias, debe estar familiarizado con la ubicación y el uso de herramientas como Gancho de remolque.
- Límpielo a tiempo después de su uso y vuelva a colocarlo en su posición original para una fijación firme.

Pinchazo de rueda



En caso de explosión de la llanta durante el funcionamiento del vehículo, sostenga Volante firmemente con ambas manos, intente controlar que Volante gire por sí solo, pise suavemente Pedal de freno y reduzca la velocidad lentamente para que el vehículo pueda entrar en línea recta, la dirección original. Después de Estacionamiento, cambie el neumático según sea necesario.

4

Advertencias

- No se suba al Pedal de freno, de lo contrario, el vehículo podría perder su centro de gravedad y perder el control o volcarse.
- En tiempo Encienda la lámpara de advertencia de peligro, y en la parte trasera del vehículo Configuración Triángulo peligroso según normativa, para evitar colisión con el vehículo trasero.

Use llanta de repuesto

- ♦ La llanta de repuesto se encuentra debajo de la alfombra del maletero. Antes de sacar la llanta de refacción, saque la alfombra del maletero y la caja herramientas del vehículo.



- ♦ Gire en sentido antihorario para desenroscar el volante de fijación de la llanta de refacción y sacar la llanta de refacción.





! Avisos

- Compruebe la presión de aire de la llanta de refacción con regularidad para asegurarse de que se encuentre en el valor de presión de aire especificado (420 kPa).
- Compruebe la banda de rodadura de la llanta de refacción con regularidad en busca de desgaste y grietas. Cuando la banda de rodadura esté desgastada hasta las marcas de desgaste, reemplace la llanta de refacción a tiempo. No utilice neumáticos de repuesto que se hayan dañado o desgastado al límite.
- No coloque productos de aceite junto con neumáticos de repuesto para evitar la corrosión de los neumáticos de repuesto causada por fugas de aceite, reduciendo así la vida útil de los neumáticos de repuesto.
- Compruebe si la presión de los neumáticos está dentro del rango especificado lo antes posible después de instalar el neumático de repuesto.
- La llanta de refacción solo se puede utilizar como una emergencia temporal, y la velocidad máxima de funcionamiento no debe exceder los 80 km/h y la velocidad de funcionamiento no debe exceder los 50 km. Trate de evitar una aceleración repentina y un frenado de emergencia.
- Se recomienda reemplazar los neumáticos de repuesto que tengan más de 4 años.

Reemplazar llantas desinfladas

- ◆ Listo para trabajar:
 1. Estacione el vehículo en un suelo plano y sólido.
 2. Aplique el freno de mano y ponga Palanca de cambio en la marcha “P” (Modelos de transmisión automática) o Neutral (Modelos de transmisión manual).
 3. La energía del vehículo se cambia a “APAGADO”, Encienda la lámpara de advertencia de peligro.
 4. Todo el personal se baja y espera en un lugar seguro.
 5. Después de usar Chalecos reflectantes, el personal de mantenimiento estará detrás del vehículo Configuración Triángulo peligroso según sea necesario.
 6. Busque objetos adecuados y colóquelos debajo de otros Rueda que no necesiten ser reemplazados para evitar que los vehículos se muevan.
 7. Saque los neumáticos de repuesto y herramientas del vehículo (por ejemplo, Jacobo, Llave de rueda, etc.).
- ◆ Reemplace la llanta de repuesto con los siguientes pasos específicos.



1. Utilice una llave para ruedas para girar los pernos de las ruedas en sentido antihorario y aflojarlos una o dos vueltas.





Emergencia del propietario del auto



2. Coloque el gato en la posición de elevación junto a la llanta que se reemplazará y asegúrese de que el gato esté colocado en una superficie firme y nivelada.



3. Coloque el soporte del gato en el gato, inserte la llave de la rueda en el soporte del gato, gire la llave de la rueda en el sentido de las agujas del reloj y levante lentamente el gato de modo que la llanta esté ligeramente separada del suelo.




4. Retire los tornillos de la rueda y retire la rueda dañada.
5. Antes de instalar la llanta de refacción, limpie cualquier material adherido a la superficie de montaje con un paño para asegurar un buen contacto entre el cubo de la rueda y la superficie de montaje de la rueda.



6. Coloque la rueda de repuesto en la posición de montaje e instale el perno. Cuando reemplace los pernos de la rueda, primero apriete los pernos de la rueda con la mano lo más fuerte posible y enderece la rueda de repuesto con una llave de rueda para apretar previamente los pernos de la rueda.



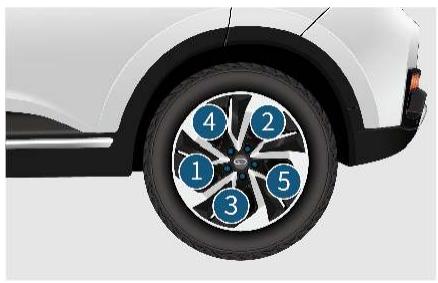

7. Baje el vehículo y apriete los tornillos en la secuencia diagonal que se muestra en la figura.
8. Saque Jacobo, vuelva a colocar el Rueda desgastado y todo el herramientas del vehículo en el maletero, fíjelos firmemente y cubra la alfombra del maletero.

Advertencias

- Al desmontar e instalar Rueda, Llave de rueda debe instalarse en su lugar para evitar daños a los pernos o lesiones personales causadas por deslizamiento hacia afuera.
- No aplicar aceite de motor ni grasa a los tornillos, para evitar que Rueda se caiga por los tornillos sueltos provocados por la aplicación de aceite o grasa de motor, provocando accidentes graves.
- Durante el proceso de elevación, se debe observar constantemente el estado del vehículo. Si se encuentra que la carrocería del vehículo está obviamente inclinada, se debe detener el levantamiento, se debe descubrir el problema y luego se debe realizar el levantamiento después de resolver el problema.
- Al bajar el vehículo, asegúrese de que ninguna parte del cuerpo de todo el personal resulte lesionada porque el vehículo desciende al suelo.

- ◆ Inspección después del reemplazo de llantas
 - ◇ Verifique el Presión de llanta reemplazado y ajuste Presión de llanta al valor especificado. Si la presión de aire es más baja que el valor especificado, se recomienda que conduzca el vehículo lentamente hasta el Proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi cercano para inflarlo.
 - ◇ Asegúrese de que todos los herramientas del vehículo estén colocados correctamente.

Advertencias

- Neumático de repuesto de tamaño no completo solo se puede usar en Tiempo y no es adecuado para Alta velocidad (la velocidad máxima no puede exceder los 80 km/h). Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi a tiempo para reemplazar los neumá

El motor no arranca

- ◆ Si se sigue el procedimiento de arranque correcto del motor pero el motor aún no arranca, considere las siguientes razones:
 - ◇ La batería está agotada.
 - ◇ El terminal Acumulador positivo Electrodo negativo está corroído o la conexión está suelta.
- ◆ Si el motor de arranque funciona normalmente pero falla en Encender el motor, considere las siguientes razones:
 - ◇ No hay combustible suficiente en el tanque de combustible, por lo que se debe agregar suficiente combustible.





- ◇ El motor está defectuoso, por lo que se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Advertencias

- Por favor, no use remolque o carrito Encender el motor, de lo contrario puede ocurrir una colisión cuando el motor arranca.



Amigable con el medio ambiente

- El reciclaje de baterías debe ser realizado por unidades calificadas para evitar la contaminación del medio ambiente.


Apagado del motor durante el funcionamiento

Durante la conducción, el motor se detiene repentinamente. Por favor haga lo siguiente:

1. Reduzca gradualmente la velocidad, conduzca con cuidado el vehículo fuera del camino de entrada y estacione en un área segura.
2. Encienda la lámpara de advertencia de peligro.
3. Vuelve a intentarlo con Encender el motor. Si no se puede iniciar, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Buen inicio

- ◆ Si Acumulador es demasiado bajo para Encender el motor, puede conectar Acumulador Encender el motor de otro automóvil mediante un cable puente. La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “APAGADO” y funciona de acuerdo con los siguientes pasos:

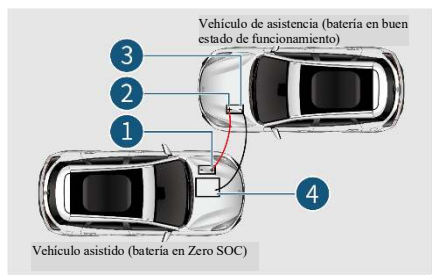

1. Conecte un extremo del cable Rojo Electrodo positivo (+) al terminal ① Electrodo positivo (+) del vehículo Acumulador sin electricidad.
2. Conecte el otro extremo del cable Rojo Electrodo positivo (+) al terminal ② Electrodo positivo (+) del vehículo electrificado Acumulador.
3. Conecte un extremo del cable negro Electrodo negativo (-) al terminal ③ Electrodo negativo (-) del vehículo electrificado Acumulador.
4. Conecte el otro extremo del cable negro Electrodo negativo (-) a las partes metálicas ④ sin pintar del vehículo sin motor Acumulador, pero no se acerque al Acumulador.
5. Arranque el vehículo motorizado Acumulador, deje el motor en ralentí durante un período de Tiempo y arranque su vehículo al mismo tiempo.





Avisos

- No permita que el otro extremo del cable toque nada antes de continuar con el siguiente paso.
 - No conecte el otro extremo del cable Electrodo negativo (-) al Acumulador muerto.
 - Intente arrancar el vehículo sin electricidad en Acumulador. Si no se inicia después de varios intentos, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para realizar el mantenimiento.
- ◆ Desconecte el cable de puente de la siguiente manera:
1. Desconecte el cable negro Electrodo negativo (-) en el vehículo sin motor Acumulador.
 2. Desconecte el cable negro Electrodo negativo (-) del vehículo motorizado Acumulador.
 3. Desconecte el cable Rojo Electrodo positivo (+) en el vehículo motorizado Acumulador.
 4. Desconecte el cable Rojo Electrodo positivo (+) en el vehículo Acumulador sin electricidad.

Advertencias

- Si los cables de puente están conectados o desconectados en el orden incorrecto, puede ocurrir un cortocircuito eléctrico y el vehículo puede resultar dañado, y la reparación resultante no está cubierta por la garantía. Por lo tanto, es necesario conectar o desmontar los cables de puente en el orden correcto y asegurarse de que los cables no se toquen entre sí ni con otros metales.

El vehículo se está sobrecalentando

Si el indicador Medidor de temperatura del agua se acerca a la zona "H" o el indicador de alta temperatura del agua  en el Metro parpadea cuando el vehículo está conduciendo, significa que la temperatura del agua del motor está por encima de alto, siga los pasos a continuación:

1. Estacione el vehículo en un área segura lejos de la carretera principal.
2. Aplique el freno de mano y ponga Palanca de cambio en la marcha "P" (Modelos de transmisión automática) o Neutral (Modelos de transmisión manual).
3. Apague el aire acondicionado.
4. Coloque la fuente de alimentación del vehículo en "APAGADO" y Encienda la lámpara de advertencia de peligro.
5. Compruebe si hay vapor en la cabina delantera, Refrigerante desbordamientos o fugas; si no hay vapor, Refrigerante se desborda o tiene fugas, puede ser Abra la trampilla delantera.
6. Comprobar el nivel de líquido refrigerante.
 - ◇ Si el nivel de líquido Refrigerante es normal, puede deberse a una falla del ventilador del radiador. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.
 - ◇ Si el nivel de líquido de Refrigerante es bajo, agregue un Refrigerante y Revise el refrigerante apropiado el motivo de la fuga.






Avisos

- Si el motor se sobrecalienta con frecuencia, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su reparación.

Reemplazo de fusibles

Todos los circuitos del vehículo están equipados con fusibles para evitar que un cortocircuito o una sobrecarga dañen el mazo de cables. Cuando se requiera Reemplazar el fusible para la inspección, asegúrese de que la fuente de alimentación de todo el vehículo esté en estado “APAGADO”.

Caja de fusibles delantera

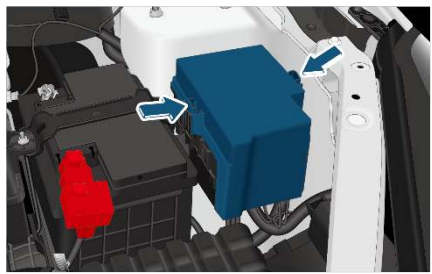

Caja de fusibles delantera se encuentra en la parte trasera izquierda de la cabina delantera, Abra la trampilla delantera. Presione las cerraduras a ambos lados de la tapa de fusibles y tire de la tapa de fusibles al mismo tiempo Hasta para abrir la caja de fusibles. Compruebe y Reemplazar el fusible.

4


Tratamiento de emergencia

Caja de fusibles del panel de instrumentos



La caja eléctrica del tablero Metro está ubicada detrás de la protección inferior izquierda del tablero Metro. Puede verificar y Reemplazar el fusible quitando la protección inferior izquierda de la placa Metro.

Revisa el fusible

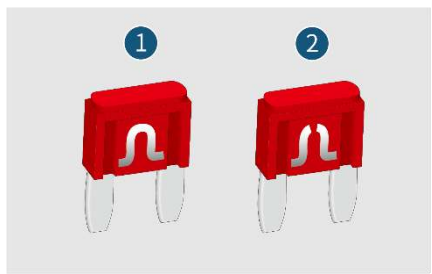

- 1 Fusible normal
- 2 Fusible quemado





Revisa el fusible Los pasos son los siguientes:

1. Apague todos los equipos eléctricos.
2. Desconecte el cable Acumulador Electrodo negativo.
3. Retire la cubierta Caja de fusibles delantera o la protección inferior izquierda de la placa Metro y verifique el fusible sospechoso.

Indicaciones

- Si el cable interno de Revisa el fusible se ha fundido, debe reemplazarse de inmediato.

Reemplazar el fusible

1. Utilice el clip de fusible para quitar el fusible que pueda tener problemas.
2. Si no está seguro de si el fusible está fundido o no, sustitúyalo por un fusible de repuesto normal y observe si los componentes eléctricos vuelven a funcionar, para juzgar si el fusible está fundido o no.
3. Si se determina que el fusible está fundido, reemplace el fusible con el mismo amperaje.

Avisos

- Tenga cuidado al desmontar la protección inferior izquierda de la placa Metro para evitar dañar el vehículo. Si es necesario, comuníquese con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.
- No utilice fusibles superiores al amperaje nominal ni ningún otro objeto en lugar de fusibles, de lo contrario provocará daños graves al sistema eléctrico y puede provocar un incendio.
- La caja de fusibles debe mantenerse limpia y Avisos a prueba de humedad.
- El fusible fundido debe sustituirse.
- Si se reemplaza el fusible correcto, aún se quema en poco tiempo Tiempo o los componentes eléctricos no regresan a la operación normal, indica que el vehículo puede tener una falla grave del sistema eléctrico. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Indicaciones

- El clip de fusible y el fusible de repuesto se encuentran en la tapa del Caja de fusibles delantera.





Vehículo atascado

Si Vehículo atascado está en carreteras blandas como arena, barro o nieve, puede seguir los siguientes pasos para escapar del pozo:



1. Apaga el motor, levante el botón EPB Estacionamiento electrónico.
2. Quite el barro, la nieve o la arena del neumático.
3. Coloque bloques de madera, piedras u otros objetos para ayudar a mejorar la fricción de los neumáticos.
4. Vuelva a Encender el motor y acelere lentamente para sacar el vehículo del hoyo.

4



Advertencias

- Al acelerar, asegúrese de que el área circundante sea espaciosa y suave para evitar chocar con otros vehículos, objetos o personas.
- Cuando el vehículo está a punto de salir del hoyo, puede acelerar repentinamente hacia adelante o hacia atrás. Asegúrese de Avisos los alrededores del vehículo.




Indicaciones


- En el proceso de aceleración, el vehículo se puede sacar del hoyo con la ayuda de mano de obra.
- Si no puede deshacerse del pozo después de varios intentos, necesita un remolque para rescatarlo.

Remolque de vehículos

- ◆ Si es necesario remolcar el vehículo, se recomienda que lo haga el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi o una empresa de remolques profesional.
- ◆ Se recomienda dar prioridad a Utilice un remolque de plataforma. Si el Rueda del vehículo y los ejes están en buenas condiciones, también puede usar el remolque elevador Rueda para remolcar desde la parte delantera o trasera del vehículo.


◇ Utilice un remolque de plataforma

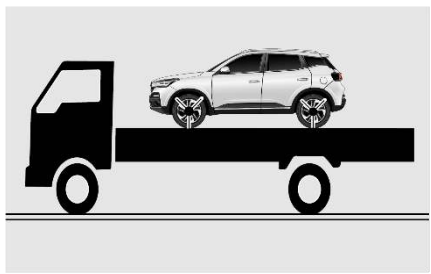

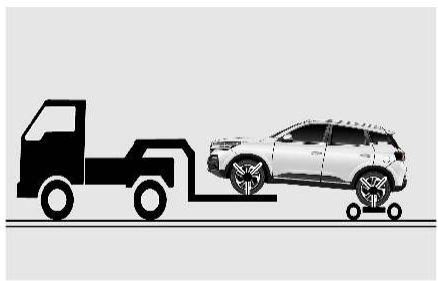

- ◇ Utilice el tipo de elevación Rueda para remolcar desde la parte delantera del vehículo.

Cuando use el remolque elevador Rueda para remolcar el vehículo desde la parte delantera del vehículo, el carro de remolque debe usarse debajo del Rueda trasero.

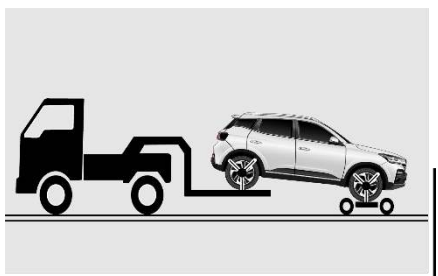

- ◇ Utilice el remolque elevable Rueda desde la parte trasera del vehículo.

Cuando use el remolque elevador Rueda para remolcar el vehículo desde la parte trasera del vehículo, el carro de remolque debe usarse debajo del Rueda delantero.

⚠ Avisos

- No utilice la carretilla elevadora para remolcar desde la parte delantera o trasera, de lo contrario la carrocería del vehículo se dañará.
- Asegúrese de que el Rueda que no ha sido levantado esté Distancia correctamente con el suelo, de lo contrario el parachoques y el chasis del vehículo remolcado se dañarán durante el remolque.

i Indicaciones

- Se debe utilizar un sistema de cadena de seguridad para toda la tracción, y se deben observar las leyes y regulaciones nacionales/provinciales y locales pertinentes.

Remolque de emergencia

- Si no es posible remolcar la plataforma o el elevador en una situación de emergencia, el vehículo se puede remolcar temporalmente con una cuerda de remolque o una cadena de remolque unida a la barra de remolque en la parte delantera o trasera del vehículo. Este método solo es adecuado para remolques a baja velocidad y distancias cortas en superficies firmes y niveladas.
- Emergencias para vehículos remolcadores.
 1. Suelte el freno de mano.
 2. Coloque la palanca de cambios en punto muerto.
 3. La potencia total del vehículo está en “ACC” o “ENCENDIDA”.





Advertencias

- Al remolcar el vehículo, el conductor debe estar dentro del vehículo para operar el volante y el pedal del freno, para evitar daños al vehículo o incluso lesiones personales durante el remolque.
- Al remolcar el vehículo, evite el arranque repentino y la conducción inestable, de lo contrario ejercerá demasiada fuerza sobre la cuerda de remolque o la cadena de remolque, lo que se romperá y causará daños al vehículo o incluso lesiones personales.
- Además del conductor al remolcar, otras personas deben estar lo más lejos posible del vehículo remolcado para evitar lesiones personales.



Atención

- ◆ Al remolcar un vehículo, tanto el vehículo remolcador como el vehículo remolcado deben activar las luces intermitentes de advertencia de peligro.
- ◆ No remolque el vehículo durante un período de tiempo prolongado.
- ◆ Antes de realizar un remolque de emergencia, asegúrese de que las ruedas, los ejes, el sistema de transmisión, el volante y los frenos estén en buenas condiciones.
- ◆ Cuando el motor no está funcionando, la unidad de refuerzo de vacío y el sistema de potencia de la dirección no funcionarán, por lo que frenar y dirigir será más difícil que en condiciones normales, y se recomienda precaución al remolcar.


4

Tratamiento de emergencia

Instale el gancho de remolque



- ◆ La posición de instalación frontal
Gancho de remolque se encuentra en la parte inferior derecha de la parte delantera del vehículo.
- ◆ El método de instalación anterior de Gancho de remolque es el siguiente:
 1. Retire la tapa de remolque con un destornillador envuelto con cinta adhesiva.
 2. El acoplador se instala en el puerto de remolque en el sentido de las agujas del reloj y luego se fija con Llave de rueda

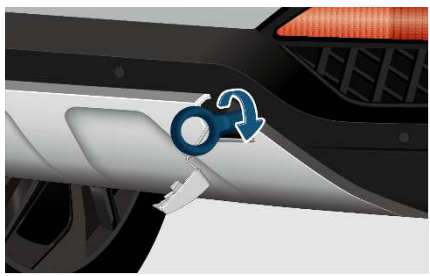

- ◆ La posición de instalación trasera
Gancho de remolque se encuentra en la parte inferior derecha de la parte trasera del vehículo.
- ◆ El método de instalación trasero Gancho de remolque es el mismo que el método de instalación delantero Gancho de remolque.





Advertencias

- En Instale el gancho de remolque, asegúrese de que esté apretado. Si el Gancho de remolque está flojo, puede caerse durante la tracción, provocando lesiones graves o daños al vehículo.
- Si el automóvil está atascado en el barro o la arena, o necesita ser sacado usando Gancho de remolque por otras razones, tenga en cuenta los asuntos relacionados con el escape del automóvil del pozo; de lo contrario, el cable del remolque o la cadena del remolque pueden romperse debido a fuerza de tracción excesiva, que puede provocar lesiones graves o daños al vehículo.



Avisos

- Antes de remolcar, Avisos comprueba si Gancho de remolque está roto o dañado.
- Al tirar, trate de mantener la tracción recta, no tire desde un lado o en un ángulo vertical para evitar dañar Gancho de remolque.
- Por favor, no tire de Gancho de remolque, la fuerza debe ser constante y equilibrada.
- Si el vehículo remolcador es difícil de mover, no continúe remolcando a la fuerza. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.
- La tracción Gancho de remolque solo es adecuada para ayudar a los vehículos a salir de problemas. Está prohibido arrastrar y conducir, de lo contrario los vehículos pueden resultar dañados.





Instrucciones de mantenimiento y mantenimiento

- ◆ Es necesario Mantenimiento regular el vehículo en el proceso de uso. Realice el mantenimiento estrictamente de acuerdo con el plan de mantenimiento de este manual, para asegurarse de que su vehículo mantenga el mejor rendimiento y buen estado de funcionamiento, y prolongue eficazmente la vida útil del vehículo. Mantenimiento regular también le permite descubrir y eliminar peligros ocultos a tiempo y prevenir fallas.
- ◆ mantenimiento se divide en dos categorías: Uno es Mantenimiento de rutina, que puede completar usted mismo. El otro es Mantenimiento regular, que debe ser inspeccionado y reparado por el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.
- ◆ Utilice el aceite, gasolina, Líquido de los frenos y Refrigerante recomendados en este manual; de lo contrario, podría dañar su automóvil.





Limpieza de vehículos

Limpieza exterior

- ◆ Lavar el automóvil con frecuencia es útil para proteger la apariencia del vehículo. Limpie el vehículo de acuerdo con el método de lavado normal.
- ◆ Las siguientes condiciones provocarán el desprendimiento de la capa de pintura o la corrosión de la carrocería y las partes del vehículo, por lo que es necesario limpiar el vehículo a tiempo:
 - ◇ Después de conducir por la costa.
 - ◇ Después de conducir por la carretera cubierta de anticongelante.
 - ◇ Después de conducir por la carretera con alquitrán de hulla, resina, excrementos de pájaros o cadáveres de insectos.
 - ◇ Después de conducir en una zona que contenga mucho humo, cenizas de carbón, polvo, limaduras de hierro o productos químicos.
 - ◇ Cuando el vehículo está obviamente sucio, como polvo o barro.
- ◆ Lavado de autos manual
 1. Limpiar la suciedad de la superficie del vehículo, el barro y las sustancias salino-alcalinas en la parte inferior del vehículo y la depresión Rueda con tuberías de agua.
 2. Remoje el agente de lavado de autos especial con una esponja y límpielo suavemente para eliminar la suciedad.
 3. Limpiar los neumáticos con esponjas y cepillos especiales.
 4. Lave completamente la espuma del vehículo..
 5. Limpie las marcas de agua en la superficie del cuerpo con una toalla absorbente especial. No limpie ni presione la superficie del cuerpo con fuerza para evitar dañar la pintura. Fideos.
 6. Seque el producto en el espacio del vehículo (como la tira de sellado Puerta del auto, Espejo retrovisor exterior, Tapón de llenado de combustible, el espacio de los faros, etc.) con una pistola de aire.



Advertencias

- Evite rascarse los dedos al limpiar el piso o el chasis.



Avisos

- Antes de limpiar el vehículo, estacione el vehículo en un lugar fresco y espere a que se enfríe por completo.
- Las partes superior e inferior del vehículo deben limpiarse con diferentes esponjas para evitar dañar la superficie de la pintura.

- ◆ Estación de lavado automática de coches
 - ◇ En Estación de lavado automática de coches, algunas brochas Categoría, el agua de lavado sin filtrar o los procedimientos de lavado definidos por la máquina pueden rayar la superficie de la pintura y reducir la durabilidad y el brillo de la superficie de la pintura.
 - ◇ Antes de lavar el automóvil, consulte con el personal de la estación de lavado para elegir el programa de lavado de automóviles más seguro para la superficie de pintura de su vehículo.





Amigable con el medio ambiente

- Los vehículos deben limpiarse en los puntos estándar de lavado de automóviles para evitar que las aguas residuales que contienen aceite se descarguen directamente en las alcantarillas y contaminen el medio ambiente.
- ◆ Precauciones para el lavado de autos
 - ◇ Cuando limpie el exterior de la pintura de la carrocería del automóvil, use un limpiador neutro y un cepillo suave o una esponja para limpiar el cubo de la rueda de aleación de aluminio del automóvil. Hay una capa protectora transparente en el cubo de la rueda para evitar que la aleación de aluminio se corra u oxide. El uso de productos químicos inferiores o cepillos duros dañará la capa protectora.
 - ◇ Las lámparas combinadas se pueden limpiar con agua jabonosa o un limpiador especial para faros.
 - ◇ Limpie la lámpara combinada con cuidado para evitar rayar o aplastar la pantalla de la lámpara.



Avisos

- No utilice gasolina, alcohol, diluyentes ni otros disolventes químicos para limpiar la superficie de la lámpara combinada, de lo contrario la máscara de la lámpara combinada se agrietará.

5

Limpieza interna

Lea la siguiente información primero cuando limpie el interior del vehículo.



Peligro

- No humedezca las piezas del Airbag o los cables de En el auto, de lo contrario, podría provocar que la bolsa de aire no se despliegue o no funcione correctamente, lo que provocaría lesiones graves o incluso la muerte.
- No utilice cera para pulir ni limpiador para pulir. De lo contrario, la placa Metro puede reflejarse en el parabrisas, afectando la visión del conductor y provocando lesiones graves e incluso la muerte.



Avisos

- No derrame detergente ni otros líquidos sobre En el auto, de lo contrario, los componentes eléctricos podrían mojarse y funcionar mal. En caso de salpicaduras accidentales, límpielo inmediatamente.
- Si necesita usar detergente, lea atentamente las instrucciones y cúmplalas estrictamente. Evite el uso de sustancias orgánicas (disolventes, queroseno, alcohol, gasolina, etc.) o soluciones ácido-base, que provocarán decoloración, contaminación o descamación de la superficie.
- ◆ Interiores limpios, como paneles de instrumentos
 - ◇ Cuando limpie la placa Metro, límpiela suavemente con un paño suave limpio y húmedo.
 - ◇ No utilice cuchillas u otros objetos afilados para eliminar la suciedad de las superficies interiores





- ◇ No utilice un cepillo de cerdas, de lo contrario puede dañar la superficie interior del vehículo.
- ◇ No limpie con demasiada fuerza, de lo contrario el interior se dañará.
- ◇ Trate de usar jabón neutro suave y evite usar detergente fuerte o jabón desengrasante.
- ◇ No moje el interior al limpiar.
- ◆ **Cuero limpio**
 - ◇ Si los accesorios de cuero de los vehículos no se mantienen y limpian durante mucho tiempo, hará que el cuero esté húmedo, mohoso, sin brillo, agrietado y envejecido, lo que no solo afectará la salud sino que también afectará el estado de ánimo de conducción. Por lo tanto, se deben utilizar Mantenimiento regular accesorios de cuero de los vehículos.
 - ◇ Use un paño suave húmedo para limpiar el polvo de la superficie del cuero, pero si necesita una limpieza más profunda, use un limpiador de cuero profesional. Después de limpiarlo, séquelo con un trapo seco o deje que el cuero se seque naturalmente.
 - ◇ No utilice detergente común (como detergente en polvo, detergente, etc.) Cuero limpio, de lo contrario dañará la superficie del cuero y provocará corrosión o decoloración de la superficie del cuero.
- ◆ **Limpiar interruptor**

En Limpiar interruptor, use un cepillo pequeño y suave para quitar el polvo de los botones e interruptores.
- ◆ **Limpiar las ventanas del auto**

Cuando limpie la superficie del vidrio, use un paño suave y un limpiador de vidrio especial. No use un limpiador abrasivo, de lo contrario rayará el vidrio o dañará el desempañador de la ventana trasera.
- ◆ **Limpiar el cinturón de seguridad**

Limpie Cinturón de seguridad con una esponja o un paño suave humedecido en agua jabonosa neutra o agua tibia. Compruebe periódicamente el Cinturón de seguridad en busca de desgaste excesivo o arañazos.



Avisos

- Debe esperar hasta que Cinturón de seguridad esté completamente seco antes de enrollar Cinturón de seguridad, de lo contrario, la bobinadora Cinturón de seguridad puede resultar dañada.
- ◆ **Limpia la alfombra**
 - ◇ Utilice un limpiador de espuma de alta calidad Limpia la alfombra.
 - ◇ Limpie el polvo con una aspiradora y luego frote la alfombra en un círculo con una esponja o cepillo empapado en limpiador de espuma.
 - ◇ No utilice agua limpia para evitar la corrosión de la carrocería. Mantenga la alfombra lo más seca posible.





cuidado del automóvil

Mantenimiento fuera del automóvil

◆ Encerado de vehículos

- ◇ Para mantener el coche brillante, se recomienda pulir y encerar la carrocería.
- ◇ Cuando la superficie de la carrocería del automóvil no puede conducir bien el agua, se recomienda encerar la carrocería del automóvil o encerarla una vez al mes.
- ◇ Antes de encerar, se recomienda limpiar el vehículo y secar la carrocería.
- ◇ Cuando la superficie de la carrocería del automóvil está en contacto con el agua en un rango amplio, y el agua no forma gotas de agua y permanece en la superficie, el automóvil debe ser golpeado nuevamente.

◆ Mantenimiento de pintura

- ◇ Enjuague inmediatamente después de la lluvia. Después de la lluvia, las manchas de lluvia en la carrocería del automóvil disminuirán gradualmente y la concentración de sustancias ácidas en la lluvia aumentará gradualmente. Si las manchas de lluvia no se lavan con agua limpia lo antes posible, la longitud de Tiempo dañará la superficie de la pintura.
- ◇ Al lavar un automóvil, use un limpiador especial. No use detergente en polvo, agua jabonosa o detergente con alta alcalinidad, para evitar lavar la grasa en la superficie de la pintura y acelerar el envejecimiento de la superficie de la pintura. Si lava su automóvil en un túnel de lavado, debe evitar que las lavadoras de automóviles utilicen detergente desparafinado para evitar daños en la superficie de la pintura. Especialmente los vehículos que viajan en áreas costeras o muy contaminadas deben lavarse una vez al día.
- ◇ Se deben usar trapos o esponjas limpias y suaves para evitar que las virutas de metal y los granos de arena se mezclen en los vehículos. No utilice paños secos, toallas o esponjas para limpiar los vehículos, para no dejar rayones. Al limpiar, frote suavemente de arriba a abajo a lo largo de la dirección del flujo de agua. No dibuje un círculo ni limpie horizontalmente.
- ◇ Algunos restos altamente corrosivos (como asfalto, excrementos de pájaros, insectos, etc.) deben eliminarse a tiempo y deben limpiarse con limpiadores especiales. No utilice cuchillas o gasolina para quitarlas a voluntad, para no dañar la superficie de la pintura.
- ◇ No toque la superficie de pintura de la carrocería del automóvil con las manos sucias con suciedad grasienta ni frote la superficie de pintura con un trapo de aceite a voluntad. No coloque herramientas con suciedad grasosa o cepillos que contengan disolventes orgánicos sobre la carrocería del automóvil para evitar reacciones químicas.
- ◇ Si no hay rasguños evidentes en la superficie de la pintura, no vuelva a pintarla fácilmente para evitar que el color de la pintura no coincida o una mala combinación.
- ◇ Evite golpes fuertes, golpes o arañazos en la película de pintura de la carrocería. Si la superficie de la pintura tiene cicatrices, abolladuras o se cae, se recomienda comunicarse con el proveedor de servicio de ventas de automóviles de Kaiyi para repararla a tiempo.
- ◇ Para limpiar piezas de metal pulido, se debe usar un limpiador de carbón y encerarlo regularmente para su protección.
- ◇ Se necesita un detergente de buena calidad para limpiar la decoración del cuerpo. No limpie demasiado al encerar para evitar que penetre en la superficie de la pintura.
- ◇ La protección con cera no se lleva a cabo con regularidad en la superficie de la pintura, y se sugiere acudir al proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para realizar un mantenimiento regular (una vez cada trimestre) para restaurar el brillo brillante de la superficie de la pintura de la carrocería a tiempo.





Mantenimiento a bordo



Mantenimiento a bordo debe basarse en Limpieza interna. Después de la limpieza En el auto, Mantenimiento a bordo se puede realizar de acuerdo con los siguientes contenidos:

- ◆ Después de limpiar la placa Metro, para ralentizar el envejecimiento de las piezas de plástico como la placa Metro, se puede aplicar una capa de cera de agua limpiadora y protectora sobre la placa Metro para prolongar la vida útil de la placa Metro. materiales plásticos.
- ◆ Los accesorios de cuero se pueden rociar con cera especial para cuero y luego se pueden pulir con un paño seco.
- ◆ Para vidrio Ventanilla del auto, etc., se pueden rociar productos recubiertos de vidrio para evitar que se empañen al conducir Ventanilla del auto en días de lluvia y nieve o en invierno.
- ◆ El mantenimiento regular del sellador de caucho en el vehículo puede mantener el sellador de caucho elástico durante mucho tiempo.

Aceite de motor

Revise el aceite del motor

- ◆ El nivel de aceite del motor debe comprobarse regularidad.
 - ◆ El nivel de líquido Revise el aceite del motor se puede operar de la siguiente manera:
1. Estacione el vehículo en un terreno nivelado y aplique el freno de mano. Apaga el motor, espere hasta que el motor se enfríe Abra la trampilla delantera.
 2. Saque la varilla medidora de aceite.
 3. Limpie las marcas de aceite en la escala de aceite con un paño limpio sin pelusa y luego insértelo por completo
 4. Déjelo reposar durante unos 3 segundos, luego tire de la varilla y compruebe si el nivel de aceite es normal.

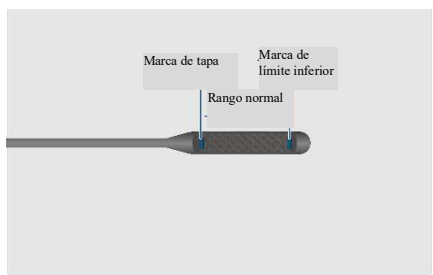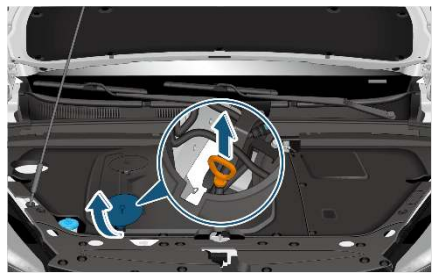




Indicaciones

- Al sacar o insertar el indicador de aceite, coloque un trapo debajo del indicador de aceite para evitar que el aceite salpique en el compartimento delantero.

Agregue aceite de motor

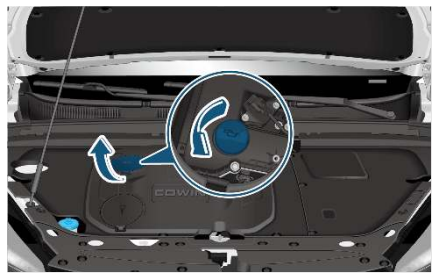

Agregue aceite de motor puede funcionar de la siguiente manera:

1. Desenrosque el tapón de llenado de aceite en sentido antihorario.
2. Llene el aceite varias veces y verifique el nivel de aceite después de cada llenado.
3. Una vez que el nivel de aceite alcance el rango normal, instale el tapón de llenado de aceite y apriételo en el sentido de las agujas del reloj.

Advertencias

- Tenga cuidado de no derramar el aceite al llenarlo. Si la piel está manchada de aceite, lávela bien.
- Después del llenado, el tapón de llenado de aceite debe apretarse para evitar que el aceite salpique cuando el motor arranque y provoque un incendio.
- El aceite de motor es una sustancia tóxica, por lo que debe almacenarse en sus envases originales, y los niños deben estar protegidos del contacto para evitar intoxicaciones por comer por error.

Avisos

- No llene demasiado aceite, de lo contrario el motor se dañará.
- Solo se puede utilizar el Aceite de motor recomendado en este manual. La falla causada por un Agregue aceite de motor incorrecto no pertenece a Alcance de la garantía de calidad.

Amigable con el medio ambiente

- El aceite usado debe eliminarse de acuerdo con las leyes y regulaciones ambientales. No lo arroje directamente en basureros, alcantarillas o en el suelo.





Refrigerante del motor

Revise el refrigerante

- ◆ Debe ser Comprobar el nivel de líquido refrigerante regularmente.
 - ◆ Comprobar el nivel de líquido refrigerante puede funcionar de la siguiente manera:
1. Estacione el vehículo en un terreno nivelado y aplique el freno de mano. Apaga el motor, espere hasta que el motor se enfríe Abra la trampilla delantera.



2. ¿Está el nivel de líquido Refrigerante en el hervidor de almacenamiento de líquido Revise el refrigerante dentro de la línea de marcado lateral?
 - ◇ MAX es la marca de límite superior Refrigerante.
 - ◇ MIN es la marca de límite inferior Refrigerante.
 - ◇ El nivel de líquido Refrigerante debe ubicarse en las marcas "MIN" y "MAX" Entre.

⚠ Avisos

- Si el nivel de líquido Refrigerante es inferior a la marca "MIN", debe ser Agregue refrigerante. Si el Refrigerante es demasiado pequeño, el efecto de enfriamiento se verá afectado y el motor se dañará.

Agregue refrigerante



Si desea agregar refrigerante después de verificar el nivel de refrigerante, puede seguir estos pasos.

1. Cuando el motor esté frío, desenrosque la tapa del depósito de refrigerante en sentido antihorario.
2. Llene el refrigerante entre la marca "MAX" superior y la marca "MIN" inferior.
3. Instale la tapa del depósito de refrigerante y apriétela en el sentido de las agujas del reloj

⚠ Advertencias

- Refrigerante debe empacarse en el contenedor original. No permita que los niños lo toquen para evitar el envenenamiento por ingerirlo por error.
- Cuando el motor no se enfría, el sistema de enfriamiento está en un estado de alta temperatura y alta presión. No abra la tapa del hervidor de almacenamiento de líquido Refrigerante, de lo contrario se quemará fácilmente o incluso se desfigurará con el Refrigerante derramado.





Avisos

- Refrigerante debe sustituirse cada 2 años o cada 40.000 km.
- Solo se puede utilizar el Refrigerante recomendado en este manual. La falla causada por un Agregue refrigerante incorrecto no pertenece a Alcance de la garantía de calidad.
- Si se encuentra que Refrigerante consume demasiado o demasiado rápido, puede haber una fuga en el sistema de enfriamiento. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.
- Después de enfriar el motor, se puede alcanzar Agregue refrigerante, y el nivel de líquido Refrigerante agregado no debe exceder la marca de "MAX", de lo contrario, Refrigerante puede derramarse cuando el motor arranca y el sistema de enfriamiento está a alta presión.
- De acuerdo con la temperatura ambiente de Agregue refrigerante, se debe evitar que Refrigerante se congele en climas fríos severos.




Amigable con el medio ambiente

- Debe cumplir con las leyes y regulaciones ambientales para eliminar los desechos Refrigerante. No lo arroje directamente en basureros, alcantarillas o en el suelo.

5

Líquido de los frenos

Revise el líquido de frenos

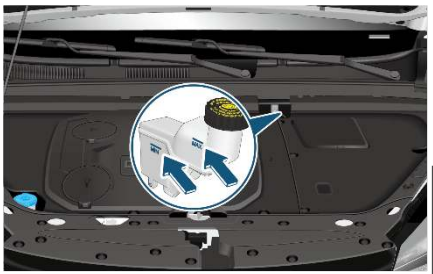- ◆ El nivel de líquido de frenos debe comprobarse regularidad.
- ◆ Revise el líquido de frenos se puede operar de la siguiente manera:
 1. Estacione el vehículo en un terreno nivelado y aplique el freno de mano. Apaga el motor, espere hasta que el motor se enfríe Abra la trampilla delantera.
 2. ¿Está el nivel de líquido de los frenos en el hervidor de almacenamiento de líquido Revise el líquido de frenos dentro de la línea de marcado lateral?
 - ◇ MAX es la marca de límite superior Líquido de los frenos.
 - ◇ MIN es la marca de límite inferior Líquido de los frenos.
 - ◇ El nivel de Líquido de los frenos debe ubicarse en las marcas "MIN" y "MAX" Entre.
- ◆ El nivel de Líquido de los frenos se reduce ligeramente debido al desgaste y al ajuste automático de las pastillas de fricción de los frenos durante el uso del vehículo. Sin embargo, si el nivel de líquido de los frenos cae significativamente o cae por debajo de "MIN" en un período corto de tiempo, indica que puede haber una falla de fuga en el sistema de frenos. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.





! Avisos

- Si el nivel de líquido de los frenos es más bajo que la marca “MIN”, debe ser Agregue líquido de frenos.

Agregue líquido de frenos

Si se necesita Agregue líquido de frenos después de Revise el líquido de frenos nivel de líquido, se pueden seguir los siguientes pasos:



1. Cuando el motor esté frío, desenrosque la tapa del depósito Líquido de los frenos en sentido antihorario.
2. Agregue Líquido de los frenos a la marca superior “MAX” y la marca inferior “MIN” Entre.
3. Instale la tapa del depósito Líquido de los frenos y apriétela en el sentido de las agujas del reloj.

! Advertencias

- Líquido de los frenos es una sustancia tóxica, por lo que debe empacarse en un recipiente original sellado y colocarse en un lugar seguro. Mantener alejado de los niños para evitar intoxicaciones por comer por error.
- En caso de contacto accidental con Líquido de los frenos, enjuague inmediatamente con agua limpia.

! Avisos

- El Líquido de los frenos debe reemplazarse cada 2 años o 40,000 km, y el ciclo de reemplazo debe acortarse en casos especialmente severos.
- Líquido de los frenos Especificación es DOT4, que deberá cumplir con los requisitos técnicos de GB12981-2012, con un punto de ebullición de reflujo de equilibrio (ERBP) de 230°C o superior y un punto de ebullición de reflujo de equilibrio húmedo (WERBP) de 155°C o más al
- Líquido de los frenos tiene una fuerte absorción de agua, así que no abra la tapa del hervidor de almacenamiento de líquidos Líquido de los frenos para Tiempo.
- Solo se puede utilizar el Líquido de los frenos recomendado en este manual. La falla causada por un Agregue líquido de frenos inadecuado no pertenece a Alcance de la garantía de calidad.
- Líquido de los frenos tiene un efecto corrosivo en la superficie de pintura de la carrocería del automóvil, por lo que Líquido de los frenos salpicado sobre la superficie de pintura debe limpiarse a tiempo.


♻ Amigable con el medio ambiente

- Debe cumplir con las leyes y regulaciones ambientales para eliminar los desechos Líquido de los frenos. No lo arroje directamente en basureros, alcantarillas o en el suelo.





Limpiar parabrisas

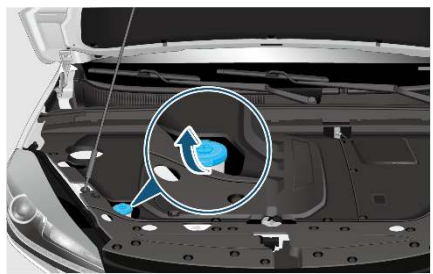

Compruebe el líquido de lavado en el hervidor de lavado. Si hay muy poco líquido de lavado, agregue líquido de lavado o Licor mixto de líquido de lavado y agua. Es difícil limpiar a fondo el parabrisas con agua pura

⚠ Advertencias

- No agregue ningún aditivo al detergente para parabrisas. De lo contrario, se dejarán manchas de aceite u otros artículos diversos en el parabrisas al limpiarlo. Afecta gravemente la visión que se avecina y conduce fácilmente a accidentes.

5

⚠ Avisos

- No utilice otros líquidos en lugar de líquido de lavado, de lo contrario puede causar manchas en la superficie de pintura del vehículo.
- No mezcle detergente de parabrisas con limpiador, de lo contrario, los componentes del limpiador se descompondrán y la boquilla del limpiador de parabrisas se bloqueará.

Aceite de transmisión

Verifique, agregue y reemplace Aceite de transmisión por profesionales. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.






Acumulador

Instrucciones de uso de la batería

Después de Apaga el motor, Acumulador se descargará rápidamente al usar equipo eléctrico de a bordo:

- ◆ No utilice equipos eléctricos de a bordo durante mucho tiempo después de apagar el motor.
- ◆ Al salir del vehículo, asegúrese de que Puerta del auto esté apagado y de que todo el equipo eléctrico (como luces, etc.) esté apagado.

Revisa la batería

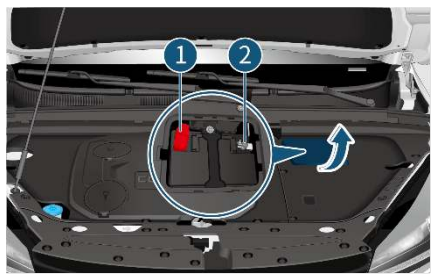

- 1 Electrodo positivo
- 2 Electrodo negativo

- ◆ Revisa la batería Positivo, Electrodo negativo ¿Hay alguna holgura o corrosión en el poste terminal? Revisa la batería Apariencia, si hay grietas, hinchazón, etc. En caso del fenómeno anterior, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.
- ◆ Si el vehículo está estacionado durante mucho tiempo, es necesario arrancar el vehículo con regularidad para cargar Acumulador con el fin de mantener la potencia normal.



Indicaciones

- Si la potencia de Acumulador es insuficiente o Acumulador está dañado, lo que dificulta el arranque del vehículo, se recomienda comunicarse con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi a tiempo para cargar o reemplazar Acumulador.
- Acumulador debe cargarse en un entorno controlable y debe ser operado por personal con los conocimientos profesionales pertinentes. Se sugiere que el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi cobre Acumulador.
- Si es necesario reemplazar Acumulador, se recomienda comunicarse con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su reemplazo. Si se utiliza Acumulador con el modelo incorrecto, puede provocar que el vehículo quede inutilizable o provocar una falla en el sistema eléctrico, etc.



Amigable con el medio ambiente

- La recuperación de Acumulador debe ser realizada por Unidad calificado para evitar la contaminación ambiental y daños a los operadores.







Filtro de aire acondicionado

El elemento de filtro Filtro de aire acondicionado se encuentra en la parte posterior de Caja de guantes. El elemento filtrante Filtro de aire acondicionado puede evitar la entrada de polvo de En el auto a Aire acondicionado Salida de aire, y un uso prolongado de Tiempo puede causar su bloqueo. Si la eficiencia de trabajo de Aire acondicionado se reduce considerablemente, por favor Verifique el elemento del filtro del aire acondicionado y reemplácelo si es necesario.

1. Apague el aire acondicionado, abra Caja de guantes hasta su posición extrema y elimine Caja de guantes.

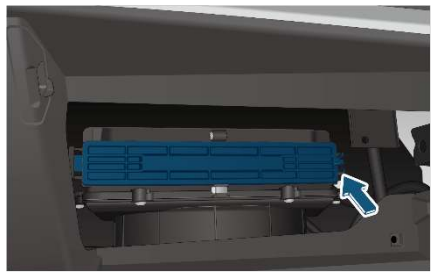

2. Presione la hebilla de fijación de la cubierta Filtro de aire acondicionado y retire la cubierta Filtro de aire acondicionado.

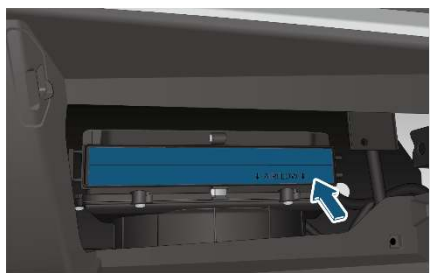

3. Saque el elemento filtrante Filtro de aire acondicionado.
4. Verifique la suciedad en la superficie del elemento filtrante Filtro de aire acondicionado y reemplácelo si es necesario.
5. De acuerdo con la marca Abajo en el elemento filtrante Filtro de aire acondicionado, inserte el elemento filtrante limpio Filtro de aire acondicionado nuevamente en el asiento del elemento filtrante, instale la cubierta Filtro de aire acondicionado y luego instale Caja de guantes en su lugar.

5

! Avisos


- Se recomienda revisar y limpiar Filtro de aire acondicionado cada 3 meses o 5,000 km, y reemplazarlo si es necesario.
- No limpie el elemento filtrante Filtro de aire acondicionado con agua.
- Al reemplazar el elemento de filtro Filtro de aire acondicionado, se deben seleccionar repuestos originales suministrados por el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.
- Existen algunas dificultades técnicas al desmontar Caja de guantes, que pueden dañar Caja de guantes cuando se desmonta por sí solo. Se recomienda que el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi lo opere.
- No utilice la fuerza bruta para quitar e instalar Caja de guantes.






filtro de aire

El exceso de polvo adherido al elemento filtrante filtro de aire aumentará la resistencia de admisión, reducirá la potencia del motor y aumentará el consumo de combustible. Se recomienda comprobar y limpiar periódicamente el elemento filtrante filtro de aire.

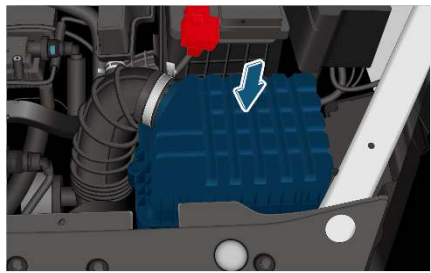

1. Abra la trampilla delantera.
2. Retire los tornillos de fijación de la carcasa superior filtro de aire y retire la carcasa superior filtro de aire.

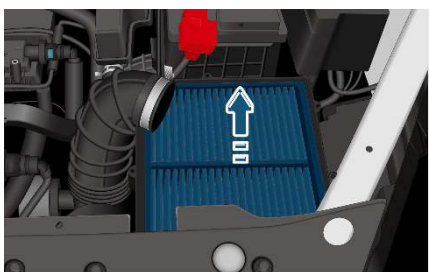

3. Saque el elemento filtrante filtro de aire.
4. Verifique la suciedad en la superficie del elemento filtrante filtro de aire y reemplácelo si es necesario.
5. Instale el filtro limpio filtro de aire nuevamente en la base del filtro e instale la carcasa superior filtro de aire.

! Avisos

- Se recomienda revisar y limpiar filtro de aire cada 5,000 km, y reemplazarlo si es necesario.
- Después de revisar y limpiar filtro de aire, el elemento filtrante filtro de aire debe instalarse en su lugar. Si el elemento filtrante filtro de aire está deformado o roto, debe reemplazarse a tiempo.
- En Reemplace el elemento del filtro de aire, se seleccionarán las piezas de repuesto originales suministradas por el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.






Limpiaparabrisas

- ◆ La visión del conductor es clara y mantener el parabrisas Limpiaparabrisas raspador Buen rendimiento es necesario para una conducción segura.
- ◆ Las láminas Limpiaparabrisas excesivas o sucias pueden rayar fácilmente el parabrisas, afectarán el campo visual y reducirán la seguridad de conducción cuando estén en uso.
- ◆ Compruebe el estado de las hojas Limpiaparabrisas con regularidad y reemplace las hojas Limpiaparabrisas de acuerdo con las normativas. Las hojas Limpiaparabrisas dañadas deben reemplazarse a tiempo.

Reemplace la escobilla del limpiaparabrisas delantero

1. Después de cambiar la fuente de alimentación de todo el vehículo al estado "ENCENDIDO", dentro de los 10 segundos posteriores al cambio al estado "APAGADO", cambie Interruptor de control de limpiaparabrisas a la posición "MIST" y luego deténgase después de raspar el Limpiaparabrisas delantero hacia el en la posición intermedia y entre en el modo de mantenimiento frontal Limpiaparabrisas.
2. Levante el brazo delantero Limpiaparabrisas del parabrisas y estabilícelo.

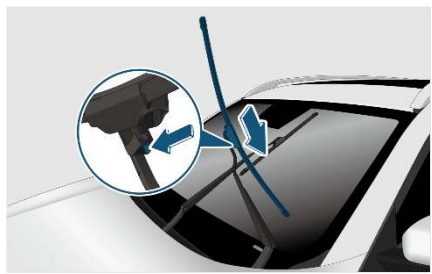

3. Mientras presiona el botón de bloqueo, Hasta tire de la pieza Limpiaparabrisas frontal para quitarla.
4. Instale las primeras hojas Limpiaparabrisas nuevas en orden inverso y asegúrese de que estén instaladas en su lugar.
5. Coloque suavemente el brazo delantero Limpiaparabrisas en el parabrisas.

6. Cambie la fuente de alimentación del vehículo al estado "ENCENDIDO", cambie Interruptor de control de limpiaparabrisas a la posición "MIST" y salga del modo de mantenimiento Limpiaparabrisas anterior.
7. Compruebe que el Limpiaparabrisas frontal esté funcionando correctamente.

Reemplace la escobilla del limpiaparabrisas trasero *

- 1. Levante el brazo del limpiaparabrisas trasero de la ventana trasera y sosténgalo firmemente.



- 2 Extraiga la escobilla del limpiaparabrisas trasero a la fuerza en la dirección que se muestra.
- 3 Instale las nuevas escobillas del limpiaparabrisas trasero en orden inverso y asegúrese de que estén en su lugar.
- 4 Baje con cuidado el brazo del limpiaparabrisas trasero sobre la ventana trasera.
- 5 Compruebe y asegúrese de que el limpiaparabrisas trasero funcione correctamente.





Avisos

- Antes de conducir, asegúrese de que el brazo Limpiaparabrisas haya sido restaurado a su posición original.
- Se deben utilizar piezas nuevas de Limpiaparabrisas con la misma longitud y Especificación.
- Se debe tener cuidado al bajar el brazo Limpiaparabrisas para evitar que se caiga instantáneamente y golpee el parabrisas.

Indicaciones

- Si es necesario reemplazar las tabletas Limpiaparabrisas, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su reemplazo.

Rueda

Rodaje de neumáticos

- ◆ Durante el período Rodaje de neumáticos, es posible que la adherencia a la carretera de los neumáticos nuevos no alcance el estado óptimo, por lo que los vehículos deben conducir con cuidado a una velocidad moderada para evitar accidentes.
- ◆ La falta de adherencia a la carretera de los neumáticos intactos o excesivamente desgastados afecta directamente el efecto de frenado.
- ◆ En caso de vibración anormal o desviación del vehículo durante la conducción, inmediatamente Estacionamiento verifique si el neumático está dañado.
- ◆ En caso de desgaste desigual y excesivo de los neumáticos, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su reparación.

Advertencias

- Cuando el vehículo está en marcha, como una llanta que estalla o una fuga de aire, es fácil provocar accidentes de tráfico graves.
- No use llantas dañadas y Rueda, ni use llantas que se hayan desgastado hasta las marcas de desgaste del patrón de llantas. De lo contrario, es fácil provocar accidentes, ya que este tipo de neumáticos pueden explotar durante la conducción, provocando accidentes de tráfico y lesionando a las personas.
- No utilice neumáticos viejos con edad gestacional superior a seis años.
- En ningún caso se utilizarán neumáticos viejos Rueda y neumáticos viejos de origen desconocido; de lo contrario, al conducir, el vehículo puede salirse de control y provocar accidentes de tráfico.
- No utilice neumáticos reciclados. A medida que pasa la vida útil de dichos neumáticos recauchutados, la carcasa puede cambiar y la durabilidad puede ser limitada, lo que puede afectar la seguridad de conducción.

Avisos

- No exponga los neumáticos a productos químicos, aceite de motor, grasa, combustible y Líquido de los frenos.





Medidas preventivas en caso de avería de ruedas

- ◆ Al pasar por bordillos u obstáculos similares, los vehículos deben conducir lentamente a lo largo de la dirección vertical de los obstáculos en la medida de lo posible.
- ◆ Compruebe periódicamente los daños de los neumáticos (como roturas, desgaste, caídas, deformaciones o abultamientos).
- ◆ Retire regularmente los artículos diversos incrustados en las ranuras de la banda de rodadura.

Instrucciones de almacenamiento de llantas

- ◆ Antes de quitar la llanta, la llanta debe estar marcada para indicar la dirección de rotación de la llanta. Al instalar el neumático, debe restablecerse de acuerdo con la marca, de modo que la dirección de rotación y el estado de equilibrio dinámico de Rueda permanezcan sin cambios.
- ◆ El Rueda o el neumático extraído deben almacenarse en un lugar fresco y seco, y es mejor mantenerlos alejados de la luz.
- ◆ Los neumáticos montados en la llanta no deben almacenarse en posición vertical, y los neumáticos no montados en Rueda deben almacenarse en posición vertical (las superficies de la banda de rodadura).

Llantas y ruedas nuevas

- ◆ Asegúrese de que el tamaño, el rango de carga, la velocidad nominal y la estructura del neumático nuevo sean los mismos que los del neumático original como sea posible.
- ◆ Trate de no reemplazar solo una llanta, sino al menos dos llantas en el mismo eje al mismo tiempo.
- ◆ No utilice productos de neumáticos cuyo tamaño efectivo exceda la aprobación de nuestra compañía para el Modelo relevante; de lo contrario, se producirán accidentes debido a interferencias en la envolvente, contacto con la carrocería del automóvil y otras razones.
- ◆ No mezcle llantas de diferentes tamaños o Categoría, y no mezcle llantas de verano, invierno y estaciones.
- ◆ Se recomienda instalar y utilizar los neumáticos y las combinaciones Rueda aprobadas por nuestra empresa para el Modelo relevante. Para los neumáticos Rueda no aprobados, nuestra empresa no puede juzgar y, por lo tanto, no puede garantizar la seguridad de conducción de los vehículos.
- ◆ Después de cada instalación de Rueda, es necesario verificar si el torque de apriete ($130 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$) del perno Rueda cumple con los requisitos.

Neumático de repuesto de tamaño no completo

- ◆ Los neumáticos de repuesto son diferentes de los neumáticos estándar en estructura, patrón, grado de velocidad e índice de carga, por lo que no se pueden usar en su lugar.
- ◆ Después de la emergencia Use llanta de repuesto, se recomienda conducir de manera segura al proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para reemplazar las llantas lo antes posible, a fin de evitar el riesgo potencial de seguridad causado por el largo Tiempo Use llanta de repuesto.



Advertencias

- ◆ Los neumáticos de repuesto solo se pueden utilizar de forma temporal y urgente, y la velocidad máxima de funcionamiento no debe superar los 80 km/h.

Neumáticos de verano

En verano llueve y la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos afecta directamente la seguridad. Conducir en días lluviosos de los vehículos. Neumáticos de verano Esquí acuático alto cuando la profundidad de la banda de rodadura es inferior a 3 mm Peligro.





Neumáticos de invierno

- ◆ El Neumáticos de invierno sigue teniendo un buen agarre cuando la superficie de la carretera está cubierta de nieve y hielo. El diseño especial de goma de la banda de rodadura hace que los neumáticos se vean menos afectados por el entorno de baja temperatura y tiene una excelente capacidad de frenado, lo que garantiza la seguridad de conducción de los vehículos.
- ◆ Utilice Neumáticos de invierno en todo Rueda.
- ◆ Se recomienda utilizar Neumáticos de invierno en invierno con nieve y hielo o cuando la temperatura sea inferior a 7°C.
- ◆ Utilice únicamente meridian Neumáticos de invierno, que tiene licencia para este vehículo y es el mismo que el neumático original en tamaño, rango de carga y velocidad nominal.
- ◆ Neumáticos de invierno La banda de rodadura debe tener suficiente profundidad (la profundidad de la banda de rodadura no debe ser inferior a 4 mm, si es inferior a 4 mm, la aplicabilidad en invierno es limitada).

Advertencias

- En invierno, el Neumáticos de verano está diseñado de acuerdo con las condiciones de conducción de sus carriles típicos en las condiciones estacionales correspondientes. Se recomienda utilizar Neumáticos de invierno en invierno. A baja temperatura, Neumáticos de verano obviamente tiene poca adaptabilidad, perdiendo así su adherencia y capacidad de frenado.
- En condiciones de frío severo, si se usa Neumáticos de verano, pueden aparecer grietas en la llanta, que pueden dañar completamente la llanta y pueden provocar un ruido excesivo y un desequilibrio de la llanta.
- Después de usar Neumáticos de invierno, puede haber fenómenos como disminución de la tracción en la conducción, aumento del ruido de la carretera y reducción de la vida útil de la banda de rodadura en carreteras secas. Después de cambiar a Neumáticos de invierno, por favor Avisos para cambios en el control y frenado del vehículo.
- Velocidad máxima, que es adecuado para Neumáticos de invierno, es relativamente bajo. No supere la velocidad máxima de los neumáticos.
- Cuando el tiempo de conducción supere los 7°C, cambie a Neumáticos de verano a tiempo para garantizar la seguridad y el rendimiento en la conducción.

Lesión oculta

Y el daño de los neumáticos y las llantas a menudo se produce de forma encubierta, y la vibración anormal o la desviación de los vehículos durante la conducción pueden indicar daños en los neumáticos. Si sospecha que el neumático está dañado, reduzca la velocidad inmediatamente. Estacionamiento Compruebe el daño del neumático. Si no se pueden ver daños desde el exterior, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi a tiempo para revisar los neumáticos.

Neumáticos marcados con dirección de rodadura

Algunos lados de Neumáticos marcados con dirección de rodadura están marcados con flechas o caracteres, y los neumáticos deben usarse de acuerdo con la dirección de rotación marcada. Si se invierte la dirección de rodadura de la llanta, la llanta puede temblar, hacer ruido al conducir, acelerar el desgaste y, obviamente, debilitar el agarre en días de lluvia.

Compruebe la presión de los neumáticos

La etiqueta de datos de presión de aire estándar del neumático original de este vehículo está adherida al pilar B en el lado del conductor.

- ◆ Busque el valor Presión de llanta aplicable a este vehículo en la etiqueta de datos.






- ◆ Desenrosque la tapa protectora de la válvula (si se encuentra que falta la tapa protectora de la válvula, debe reemplazarse a tiempo).
- ◆ Es necesario utilizar un medidor Presión de llanta de alta calidad para verificar la presión de los neumáticos, y es imposible determinar si Presión de llanta es adecuado solo mediante inspección visual.
- ◆ Instale el barómetro en la válvula.
- ◆ Compruebe la presión de los neumáticos, la llanta debe estar en un estado frío. Cuando la temperatura aumenta, la presión de aire es ligeramente más alta que la presión de aire especificada, pero no es necesario bajar Presión de llanta.
- ◆ Equilibre el peso de los pasajeros y el equipaje, evite los lugares con pendientes y ajuste de acuerdo con la carga del vehículo Presión de llanta.
- ◆ Al mismo tiempo, verifique la presión de aire de la llanta de repuesto.
- ◆ Instale y apriete la tapa protectora de la válvula.



Advertencias

- Si Presión de llanta no es normal, puede causar que se revienten los neumáticos y provocar accidentes de tráfico.
- Verifique Presión de llanta al menos una vez al mes y antes de conducir largas distancias. Presión de llanta debe cumplir los requisitos especificados para evitar accidentes.
- La deficiencia de Presión de llanta agravará la deflexión de la llanta y la llanta se sobrecalentará fácilmente, lo que puede provocar el descascarado de la banda de rodadura y la explosión de la llanta.
- Presión de llanta Ya sea demasiado bajo o demasiado alto, provocará un desgaste prematuro de los neumáticos, lo que reducirá la estabilidad de manejo del vehículo.
- Asegúrese de volver a colocar la tapa de la válvula en el núcleo de la válvula, lo que puede evitar la entrada de polvo y vapor de agua.

Rotación de llanta

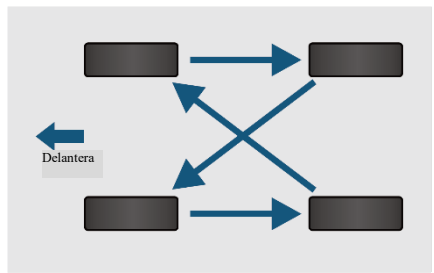

- ◆ Para evitar un desgaste desigual de los neumáticos y prolongar la vida útil de los mismos, se recomienda rotar los neumáticos cada 30.000 km. El ciclo Rotación de llanta varía según los hábitos de conducción del conductor y las condiciones de la carretera.
- ◆ Después de la transposición, ajuste Presión de llanta al rango especificado.




Indicaciones

- Después de Rotación de llanta, Sistema de monitoreo de presión en llantas debe calibrarse nuevamente. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su operación.





Marca de desgaste de los neumáticos

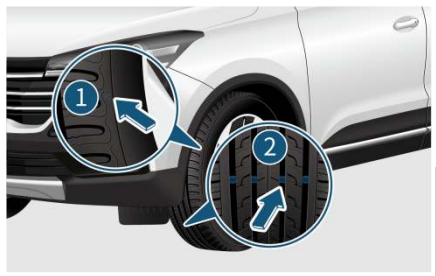

- ◆ El neumático está provisto de marcas de desgaste y la flecha ① es el patrón del círculo del neumático, que se utiliza para indicar la posición de la "marca de desgaste de la banda de rodadura".
- ◆ La flecha ② es una "marca de desgaste de la banda de rodadura" elevada con una altura de 1,6 mm. Si el dibujo de la banda de rodadura se desgasta hasta la superficie de la marca, la llanta ya no se puede usar de manera segura y debe reemplazarse de inmediato.

Equilibrio de ruedas

- Las ruedas de un vehículo nuevo están equilibradas dinámicamente, pero durante la conducción, las ruedas pueden desequilibrarse debido a diversas influencias, que pueden mostrarse por el movimiento del mecanismo de dirección.
- Debido a que el desequilibrio de las ruedas puede causar un desgaste excesivo en el sistema de dirección, el mecanismo de suspensión y los neumáticos, las ruedas deben reequilibrarse y probarse.
- Además, cada rueda debe reequilibrarse después de instalar una llanta nueva o de realizar una reparación.

Alineación de ruedas inexacta

Alineación de ruedas inexacta provocará un desgaste desigual y excesivo de los neumáticos, lo que afectará la seguridad de conducción. Si se encuentra un desgaste desigual y excesivo de los neumáticos, o si el vehículo obviamente se desvía hacia un lado, se recomienda comunicarse





Formulario de registro de información del vehículo

Información del propietario	
Nombre del dueño/Unidad Nombre:	
Número de identificación/código comercial:	
Número de contacto:	
Dirección de envío:	
Naturaleza del uso del vehículo:	
Información del vehículo	
Código de vehículo:	Número de identificación del vehículo (VIN)
Número de motor:	Número de transmisión:
Color del vehículo:	Color interior:
Numero de licencia:	Fecha de entrega:
Firma del propietario	Proveedor de servicios de ventas de automóviles Kaiyi Firma.
Firma:	Firma/sello del proveedor de servicios:
Fecha	Fecha

5

Este duplicado es guardado por el socio de KAIYI.





Certificado de garantía

Información del propietario	
Nombre del dueño/Unidad Nombre:	
Número de identificación/código comercial:	
número de contacto:	
Dirección de envío:	
Naturaleza del uso del vehículo:	
Información del vehículo	
Código de vehículo:	Número de identificación del vehículo (VIN)
Número de motor:	Número de transmisión:
Color del vehículo:	Color interior:
Numero de licencia:	Fecha de entrega:
Firma del propietario	Proveedor de servicios de ventas de automóviles Kaiyi Firma.
Firma:	Firma/sello del proveedor de servicios:
Fecha	Fecha

Esta copia es guardada por el propietario





Tarjeta de mantenimiento por primera vez

La tarjeta de mantenimiento por primera vez de 5000 km. (dentro de los 6 meses posteriores a la compra del automóvil)

Fecha

Kilometraje:

Naturaleza de uso:

Numero de licencia:

Ventas de automóviles Kaiyi
Firma/sello del proveedor de servicios:

Firma del propietario



Información del propietario	
Nombre del dueño	
Dirección	
Teléfono	
Unidad	
E-mail	
Fecha de compra	
Naturaleza de uso:	
Información del vehículo	
Modelo	
Numero de licencia:	
Número de identificación del vehículo.	
Número de motor:	
Número de transmisión:	
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:	

Nota: E5 Modelo Primer mantenimiento Tiempo y Kilometraje están dentro de los 6 meses a partir de la fecha de conducción de 5.000 km o la emisión de la factura de compra (lo que ocurra primero).





El proyecto de mantenimiento por primera vez				
Fecha				
Kilometraje:				
Verificar Artículo	1	Reemplace Aceite de motor, filtro de aceite.	Y ☐	N ☐
	2	Revise el líquido de frenos nivel de líquido, mida el contenido de agua Volumen de agua.	Y ☐	N ☐
	3	Revise el refrigerante nivel de líquido, medir Punto de congelación valor.	Y ☐	N ☐
	4	Revise la batería	Y ☐	N ☐
	5	Revise las luces. Volante, Trompeta.	Y ☐	N ☐
	6	Compruebe la combinación del sistema Metro, Aire acondicionado.	Y ☐	N ☐
	7	Compruebe los botones del sistema Multimedia y la placa Metro.	Y ☐	N ☐
	8	Verifique el sistema de estacionamiento, Palanca de cambio.	Y ☐	N ☐
	9	Revise el pedal del embrague *, Pedal de freno, pedal de acelerador	Y ☐	N ☐
	10	Compruebe Asiento, Cinturón de seguridad, bisagra de la puerta, Cerradura de la puerta, interruptor de elevación de vidrio, Techo corredizo parasol. *	Y ☐	N ☐
	11	Verifique las líneas y tuberías del compartimento frontal.	Y ☐	N ☐
	12	Revise herramientas del vehículo y llanta de repuesto.	Y ☐	N ☐
	13	Compruebe la presión y el aspecto de los neumáticos, perno Rueda.	Y ☐	N ☐
	14	Verifique el par de torsión de los pernos del chasis, las tuberías y los tanques de aceite.	Y ☐	N ☐
	15	Compruebe el amortiguador, eje de transmisión, varilla de dirección, Suspensión y otras partes del chasis.	Y ☐	N ☐
	16	Detección de instrumentos de diagnóstico	Y ☐	N ☐
	17	Compruebe el detergente para vasos	Y ☐	N ☐
	18	Compruebe el elemento del filtro de aire	Y ☐	N ☐
	19	Compruebe el elemento filtrante Aire acondicionado y la tubería Aire acondicionado.	Y ☐	N ☐
	20	Verifique la placa de fricción (disco)	Y ☐	N ☐
	21	Revise la correa del generador	Y ☐	N ☐
	22	Revise la escobilla del limpiaparabrisas, la boquilla	Y ☐	N ☐
	23	Marque la casilla de almacenamiento parasol, Posavasos.	Y ☐	N ☐
	24	Revise el aceite de la transmisión	Y ☐	N ☐

La tarjeta de mantenimiento por primera vez de 5000 km. (dentro de los 6 meses posteriores a la compra del automóvil)

Fecha

Kilometraje:

Naturaleza de uso:

Numero de licencia:

Ventas de automóviles Kaiyi
Firma/sello del proveedor de servicios:

Firma del propietario





Tabla periódica de elementos de mantenimiento regular

Tabla periódica de elementos de mantenimiento regular enumera los vehículos Elemento de mantenimiento que deben realizar. Diríjase al proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para el mantenimiento de acuerdo con En la mesa conducción especificada Kilometraje. (★ representa la inspección bajo cada Kilometraje de mantenimiento/Elemento de mantenimiento).

Número de serie	Elemento de mantenimiento	norma técnica	Kilometraje de mantenimiento (km)		
			cada 5,000	cada 15,000	cada 30,000
1	Verifique la apariencia del vehículo	Sin rasguños	★	★	★
2	Compruebe Tirador de puerta exterior y Manija de la puerta.	Interruptor normal	★	★	★
3	Compruebe las cuatro bisagras de la puerta	Función normal, sin ruido anormal	-	★	★
4	Verifique el elevador de vidrio de cuatro puertas	No hay atasco en la elevación, Sin ruido anormal.	★	★	★
5	Verifique el interruptor de cuatro puertas, Cerradura de la puerta.	Función normal, sin ruido anormal	★	★	★
6	Compruebe la cerradura de la puerta de control central	funcionando normalmente	-	★	★
7	Verifique las luces (lejos Luz de cruce, Luz de vuelta, Luz de antiniebla traseras, Luces de emergencia, Luz de freno, Luz de reversa, Luz de la placa del auto, Luz de techo delantera interior, etc.).	Iluminación normal	★	★	★
8	Verifique el interruptor (Interruptor de control de limpiaparabrisas, Interruptor de control de luz, Interruptor de ajuste de altura de luz, etc.).	Función normal, no atascado	★	★	★
9	Verifique las luces indicadoras del instrumento	Todas las luces indicadoras indican normalmente	★	★	★
10	Compruebe Multimedia (panel de control, Pantalla de control central, altavoces, etc.).	Multimedia funcionando normalmente, cada botón. Retorno normal	★	★	★
11	Revisa la bocina	Cuerno es normal	★	★	★
12	Revisa el volante	Ajuste suave de la altura del volante	★	★	★
13	Revise el parasol del techo corredizo *	funcionando normalmente	★	★	★





Número de serie	Elemento de mantenimiento	norma técnica	Kilometraje de mantenimiento (km)		
			cada 5,000	cada 15,000	cada 30,000
14	Compruebe las botóns Aire acondicionado, Aire acondicionado Salida de aire.	Aire acondicionado tiene una buena salida de aire, conversión normal de frío-calor, conversión de modo normal y conversión de circulación normal interna y externa.	★	★	★
15	Compruebe parasol, Posavasos, Dispositivo de almacenamiento, energía de respaldo, etc.	funcionando normalmente	-	★	★
16	Verifique el elemento del filtro del aire acondicionado	Sin daños, sin materias extrañas	★	★	★
17	Revise el asiento y el cinturón de seguridad	Función normal, sin ruido anormal	★	★	★
18	Revise la palanca de cambios	La palanca de cambios es flexible y no se atasca	★	★	★
19	Revise el pedal del embrague (cambio manual)	El viaje es suave y no hay atascos.	★	★	★
20	Compruebe Pedal de freno y Acelerador.	El viaje es suave y no hay atascos.	★	★	★
21	Revise el freno de estacionamiento	Buen rendimiento	★	★	★
22	Compruebe los coches Espejo retrovisor exterior y Espejo retrovisor interior.	Sin daños	★	★	★
23	Compruebe la hoja Limpiaparabrisas y la boquilla de lavado.	Funcionamiento normal, sin bloqueo de boquillas.	★	★	★
24	Revisa la batería	El terminal positivo Electrodo negativo está conectado firmemente sin corrosión y el voltaje Estático es normal.	★	★	★
25	Compruebe el mazo de cables y la tubería del compartimento delantero.	El arnés de cableado está conectado en buenas condiciones, sin daños, la tubería sin interferencias ni fugas, y lejos de la fuente de calor.	★	★	★
26	Revise el líquido limpiaparabrisas	Suficiente, agregar si es necesario	★	★	★
27	Compruebe la cantidad de aceite del motor	Aceite normal	★	★	★
28	Cambie el aceite, el filtro de aceite y limpie la parte inferior del motor.	Reemplace cada 5,000 km, y el nivel de aceite está entre mínimo y máximo Entre.	★	★	★





Número de serie	Elemento de mantenimiento	norma técnica	Kilometraje de mantenimiento (km)		
			cada 5,000	cada 15,000	cada 30,000
29	Revise el filtro de aceite, el cárter de aceite, el perno de drenaje de aceite y transmisión para ver si hay fugas de aceite.	Sin fugas de aceite	★	★	★
30	Compruebe Refrigerante del motor y mida el hielo. Valor en puntos	En estado frío, el nivel de líquido se encuentra entre el mínimo y el máximo. Entre	★	★	★
31	Revise el líquido de frenos nivel de líquido, medición de contenido. Volumen de agua	Cada 2 años o 40.000 km, En MIN ~ MAX Entre.	★	★	★
32	Revise la correa del generador	Sin holguras, grietas, delaminación o fracturas (reemplace cada 60.000 km).	-	★	★
33	Compruebe el elemento del filtro de aire	Sin daños, sin materias extrañas	★	★	★
34	Reemplace el elemento del filtro de aire	Reemplazar cada 15.000 km.	-	★	-
35	Reemplace la bujía	Reemplazar cada 15.000 km.	-	-	★
36	Compruebe el nivel de aceite de la transmisión automática.	Dentro del rango normal de nivel de líquido, la calidad del aceite es normal y debe reemplazarse cada 40.000 km.	★	★	★
37	Reemplace el manual Aceite de transmisión y. Limpiar la transmisión	Cada 1 años o 40.000 km,	-	-	★
38	Verifique la tubería de aire acondicionado	Sin interferencias, sin fugas	-	★	★
39	Verifique la línea de enfriamiento	Sin grietas, sin fugas ni interferencias.	★	★	★
40	Compruebe el amortiguador	Sin fugas de aceite o sonido anormal	★	★	★
41	Compruebe la placa de fricción del freno	No se alcanza el límite de desgaste y no hay desgaste anormal.	-	★	★
42	Compruebe si el cojinete del cubo presenta ruidos anormales.	Sin ruido anormal	-	★	★
43	Compruebe la presión y el aspecto de los neumáticos.	La presión de los neumáticos es normal sin desgaste anormal.	★	★	★





Número de serie	Elemento de mantenimiento	norma técnica	Kilometraje de mantenimiento (km)		
			cada 5,000	cada 15,000	cada 30,000
44	Rotación de llanta, apriete los pernos Rueda y apriete las tuercas del eje impulsor.	El par de apriete cumple con los requisitos	-	-	★
45	Compruebe si la cubierta de la junta universal del eje de transmisión está dañada.	Sin daños	★	★	★
46	Compruebe si la vaina del conjunto de la junta universal de la barra de dirección de la dirección está dañada.	Sin daños	★	★	★
47	Compruebe la holgura de la cabeza esférica del muñón de la dirección	Espacio normal	★	★	★
48	Compruebe el par de apriete de los pernos del chasis (pernos de fijación del puntal delantero y de la carrocería, pernos de fijación del puntal y del muñón de la dirección, pernos de fijación del brazo de control y del nudillo de la dirección, pernos de fijación del brazo de control y del bastidor auxiliar, pernos de fijación del amortiguador trasero y de la carrocería, amortiguador trasero y eje trasero pernos de fijación, pernos de fijación del soporte del eje trasero y de la carrocería, pernos de fijación del casquillo del eje trasero y del soporte de montaje).	El par de apriete cumple con los requisitos	-	★	★
49	Verifique las tuberías correspondientes y los tanques de aceite del chasis.	Sin interferencias y sin fugas de aceite	★	★	★
50	Compruebe el eje de transmisión y la barra de acoplamiento.	Espacio normal	★	★	★
51	Reemplace el filtro de combustible *	Reemplazar cada 15.000 km.	-	-	★
52	Detección de instrumentos de diagnóstico	No hay código de falla y el sensor funciona normalmente.	★	★	★





Número de serie	Elemento de mantenimiento	norma técnica	Kilometraje de mantenimiento (km)		
			cada 5,000	cada 15,000	cada 30,000
53	Revise herramientas del vehículo y llanta de repuesto.	herramientas del vehículo está completo y la presión de la llanta de refacción es normal.	★	★	★
Reemplace regularmente Proyecto (lo que ocurra primero): 1. Líquido de los frenos, Refrigerante debe reemplazarse cada 2 años o 40.000 km. 2. El filtro del cartucho de carbón activado debe cambiarse cada 3 años o cada 60.000 km. 3. Cambie el Aceite de transmisión manual cada 1 año o 30.000 km, y cambie el aceite Transmisión automática cada 40.000 km. Si el vehículo está empapado en agua, cambie el aceite transmisión. 4. Limpiar la válvula de mariposa cada 15.000 km. 5. Compruebe el elemento filtrante Filtro de aire acondicionado cada 3 meses o 5.000 km y cámbielo si es necesario. 6. Ajuste una vez cada 20.000 km Alineación de las ruedas. 7. Cada 10.000 km Rotación de llanta. 8. El ciclo de reemplazo razonable de la manguera de vapor de combustible es de 10 años o 500 000 km. 9. Mangueras de combustible que atraviesan el combustible: El intervalo de sustitución es de 5 años o 200.000 km para las mangueras de combustible de caucho (NBR + PVC/CSM, etc.) Y de 10 años o 500.000 km para las mangueras de combustible de fluoroelastómero.					

! Avisos

- De acuerdo con los hábitos de conducción del conductor, el entorno y las condiciones de la carretera, el ciclo de reemplazo de cada componente puede acortarse y los resultados reales de la inspección deben usarse para determinar si se reemplazan los componentes.
- Después de cuidado del automóvil, no importa si Indicador de mantenimiento está encendido o no, el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi debe usar el instrumento de diagnóstico para restablecer Indicador de mantenimiento.





Registros de mantenimiento

De acuerdo con Proyecto especificado en Tabla periódica de elementos de mantenimiento regular (el intervalo de Mantenimiento regular es cada 5.000 km o 6 meses, lo que ocurra primero).

Mantenimiento regular				
Conduzca hasta 5.000 km o en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la factura de compra. (Primer mantenimiento)				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	
				Firma de usuario:

Mantenimiento regular				
Conduzca a 10,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	
				Firma de usuario:

Mantenimiento regular				
Conduzca a 15,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	
				Firma de usuario:





Mantenimiento regular				
Conduzca a 20,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				

Mantenimiento regular				
Conduzca a 25,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				

Mantenimiento regular				
Conduzca a 30,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				

Mantenimiento regular				
Conduzca a 35,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				





Mantenimiento regular				
Conduzca a 40,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				

Mantenimiento regular				
Conduzca a 45,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				

Mantenimiento regular				
Conduzca a 50,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				

Mantenimiento regular				
Conduzca a 55,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				





Mantenimiento regular					
Conduzca a 60,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.					Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día	
Descripción:					Firma de usuario:
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día	

Mantenimiento regular					
Conduzca a 65,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.					Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día	
Descripción:					Firma de usuario:
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día	

Mantenimiento regular					
Conduzca a 70,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.					Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día	
Descripción:					Firma de usuario:
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día	

Mantenimiento regular					
Conduzca a 75,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.					Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día	
Descripción:					Firma de usuario:
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día	





Mantenimiento regular				
Conduzca a 80,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				

Mantenimiento regular				
Conduzca a 85,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				

Mantenimiento regular				
Conduzca a 90,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				

Mantenimiento regular				
Conduzca a 95,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				
Este kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes	día
Ventas de automóviles Kaiyi Firma/sello del proveedor de servicios:				
Firma de usuario:				





Número de identificación del vehículo (VIN)



6

Número de identificación del vehículo (VIN) es el código de identidad del vehículo, que es único. La ubicación de Número de identificación del vehículo (VIN) se muestra en la figura:


- 1 Inscripción en el lado derecho de la barra de refuerzo de la ranura para lluvia del capó.
- 2 Pegado en el panel interior de la portada.
- 3 Pegado en la parte superior izquierda del panel de instrumentos del lado del conductor.º




Indicaciones

- La ubicación y el número de VIN no están completos, así que consulte el vehículo real.



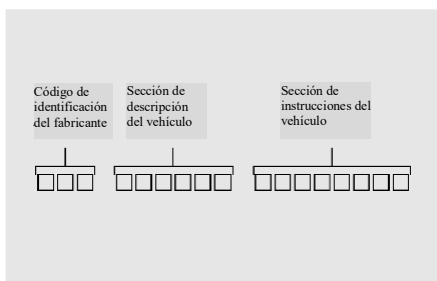

- ◆ Número de identificación del vehículo (VIN) se compone de 17 caracteres, incluida información como el país de fabricación, el fabricante, el año, el código de características del vehículo, etc.

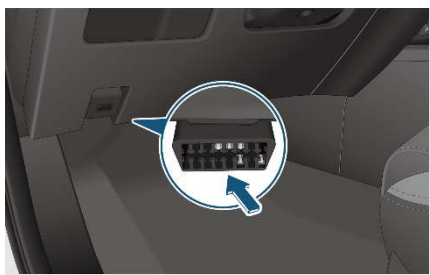

- ◆ Lea Número de identificación del vehículo (VIN) de la ECU.
La interfaz de diagnóstico para leer el VIN se encuentra detrás del borde inferior izquierdo del panel de instrumentos, lo que permite leer el VIN y los datos de estado del vehículo a través de un instrumento de diagnóstico dedicado

Indicaciones

- Si los datos del vehículo deben diagnosticarse para garantizar su precisión, comuníquese con un socio de KAIYI para obtener un diagnóstico de datos.

Placa de identificación del fabricante




- ◆ Placa de identificación del fabricante fijado al pilar B del lado de conducción del vehículo Copiloto.






Modelo y número de motor

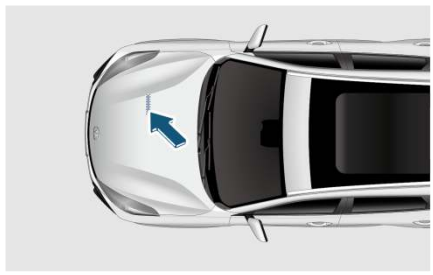

- ♦ El modelo y el número del motor están marcados en la carcasa del motor.

Etiquetas de vehículos

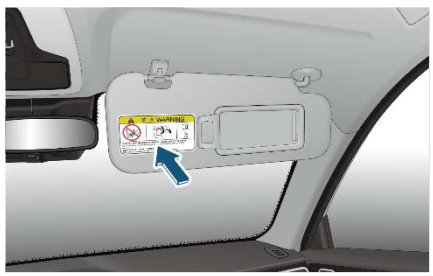


- ♦ Etiqueta de advertencia de airbag
Etiqueta de advertencia de airbag está en el lado del controlador Copiloto, en ambos lados de parasol.



- ♦ Adhesivo de bloqueo para niños
Adhesivo de bloqueo para niños se encuentra en el cuerpo de la cerradura. Puerta del auto izquierda y derecha.




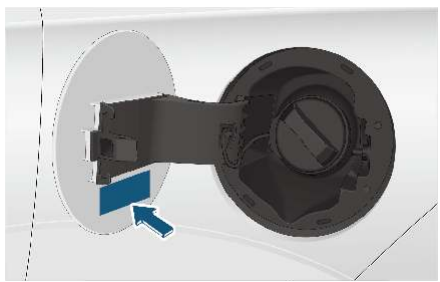

- ◆ Etiqueta de advertencia de llenado de combustible
Etiqueta de advertencia de llenado de combustible está dentro de Tapón de llenado de combustible.



- ◆ Etiqueta de presión de neumáticos
Etiqueta de presión de neumáticos se encuentra en el pilar B del lado del conductor.

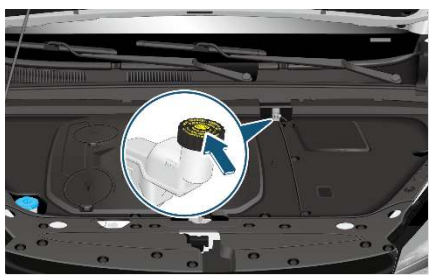

- ◆ Etiqueta de advertencia de líquido de frenos
Etiqueta de advertencia de líquido de frenos se encuentra en la tapa del depósito Líquido de los frenos.



- ◆ Etiqueta de advertencia de refrigerante
Etiqueta de advertencia de refrigerante se encuentra en la tapa del depósito Refrigerante.





- ◆ Etiqueta de advertencia de refrigerante de aire acondicionado

La calcomanía de advertencia de refrigerante del aire acondicionado se encuentra en el protector del compartimiento delantero.

Ventana de microondas



Las áreas dentro del marco negro del parabrisas y fuera del campo visual se pueden utilizar para la instalación de señales electrónicas de automóviles. Se recomienda instalarlos en el lado de conducción de Copiloto (el área indicada por la flecha).



Indicaciones

- No se superponga con el marco de vidrio u otros objetos al pegar el logotipo electrónico.





Parámetros técnicos del vehículo



Item		Parámetro	
Número de producto		WHJ7150FX119	WHJ7150FX11T9
Dimensiones (milímetro)	largo	4400	
	ancho	1831	
	alto	1653	
Distancia entre ejes (milímetro)	delantera	1551	
	trasera	1563	
Voladizo delantero (milímetro)		908	
Voladizo trasero (milímetro)		860	
Distancia entre ejes (milímetro)		2632	





Item		Parámetro	
Número de producto		WHJ7150FX119	WHJ7150FX11T9
La altura del centro de masa del vehículo (mm)	Sin carga	654	649
	Completamente cargado	612	607
Calidad de acera (kg)		1321	1346
Carga axial a Calidad de acera (kg).	delantera	790	804
	trasero	531	542
Masa total máxima de fábrica (kg)		1696	1721
Carga por eje por debajo de la masa total máxima (kg).	delantera	939	955
	trasero	757	766
Distancia mínima al suelo (mm)		158	
Ángulo de aproximación (°)		23	
Ángulo de salida (°)		30	
Diámetro mínimo de giro (m)	Girar a la izquierda	10.9	
	Doblar a la derecha	10.8	
Velocidad máxima (km/h)		175	165
Grado máximo (%)		40	
Conductor (persona)		5	
Consumo integral de aceite (L/100km)		7.2	7.4





Parámetros técnicos del motor

Modelo de motor	SQRE4G15C
Categoría	Vertical, cuatro cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, doble árbol de levas en culata, sobrealimentado e intercooler, inyección de gasolina multipunto controlada electrónicamente.
Tipo de unidad	4 × 2 Tracción delantera
Diámetro del cilindro (milímetro)	77
Golpe del pistón (milímetro)	80.5
Desplazamiento (ml)	1499
Estándares de emisión	Euro VI
Índice de compresión	11: 1
potencia nominal (kW)	85
potencia nominal velocidad de rotación (r/min).	6150
Potencia neta máxima (kW)	83
Potencia neta máxima velocidad (r/min).	6150
Torque máximo (N · m)	143
Velocidad de rotación de torque máximo (r/min).	4000
La tasa mínima de consumo de combustible (g/kw h).	250





Parámetros técnicos del sistema de frenado

Item		Parámetro	
Tipo de sistema de freno de servicio		Frenos de disco	
Modo de refuerzo de refuerzo de freno		Aumento de vacío	
Tipo de sistema de freno de estacionamiento		Aparcamiento electrónico en la rueda trasera	
Pedal de freno Rango razonable de recorrido libre (mm)		10~15	
Rang o de aplica ción razon able del par de fricci ón	Pastilla de freno delantero	Espesor del material (mm)	11
		Límite de uso (mm)	2
	Disco de freno delantero	Espesor del material (mm)	22
		Límite de uso (mm)	20
	Pastilla de freno trasero	Espesor del material (mm)	10.2
		Límite de uso (mm)	2
	Disco de freno trasero	Espesor del material (mm)	9
		Límite de uso (mm)	7





Especificaciones técnicas de la caja de cambios manual

Modelo de transmisión:	KY517MHA
Relación de velocidad de la primera marcha	3.909
Relación de segunda marcha	2.143
Relación de tercera marcha	1.346
Relación de cuarto engranaje	1.030
Relación de quinto engranaje	0.806
Relación de marcha atrás	3.364
Proporción final	4.308

Especificaciones técnicas de la transmisión automatic

Modelo de transmisión:	KY018CHA
Rango de relación de polea:	0.396~2.526
Proporción final	6.07





Parámetros de ruedas y neumáticos

Artículo		Parámetros:
Especificación de neumáticos:		215/65R16, 215/60R17, 215/55R18
Especificación del neumático de repuesto		T125/80R17
Especificación de la llanta:		16×61/2J, 17×61/2J, 18×7J
Presión de neumáticos (kpa)		220
Presión del neumático de repuesto (kpa)		420
Torque de apriete tornillos de rueda (Nm)		130±10
Alineación de cuatro ruedas	Rueda delantera con ángulo de comba	-0°25'±45'
	Ángulo de giro del pasador principal de la rueda delantera	4°14'±60'
	Camber interno del pasador principal de la rueda delantera	11°30'±60'
	Rueda delantera con convergencia	0°5'±5' (Unilateral)
	Rueda trasera con ángulo de comba	-1°20'±30'
	Convergencia de la rueda trasera	0°10'±20' (Unilateral)
Equilibrio dinámico de la rueda		Masa de desequilibrio dinámico residual admisible: Rueda de bloque de equilibrio tipo tarjeta menor o igual a 8 g, rueda de bloque de equilibrio tipo pasta menor o igual a 10 g

Otros parámetros técnicos de montaje principales

Artículo		Parámetros:
Suspensión	Suspensión delantera	Suspensión independiente macpherson
	Suspensión trasera	Suspensión no independiente de barra de torsión
Tipo de ayuda a la dirección		Dirección asistida eléctrica





Tipo y cantidad de líquido de llenado para todo el vehículo.

Artículo	Especificaciones:	Cantidad usada
Líquido de los frenos	DOT4	750±50mL
Refrigerante	Punto de congelación -40 °C	7.5±0.5L
Líquido de lavado de parabrisas	Verano: Mezcla: Agua = 1: 2	1.6±0.2L
	Invierno: Mezcla: water=2:1	
Refrigerante de aire acondicionado	R134a	550±15g
Combustible de motor	91# y más gasolina sin plomo.	51L
Aceite de motor	Verano: SM10W-40	4.2±0.2L
	Invierno: SM5W-40	
Aceite de caja de cambios manual	SAE 75W-90 GL-4	2.2±0.1L
Aceite de engranaje para transmisión automática	CVTF	5.4±0.1L Reemplazo de CVT completo
		3.8.±0.1L Servicio de cambio de aceite CVTF

