



Prefacio

Estimados usuarios:

Gracias por elegir el modelo Kaiyi X3 Pro con excelente seguridad, comodidad, potencia y economía. Esperamos poder brindarle más diversión a su trabajo y a su vida con productos y servicios de alta calidad. al alcance.

Lea este manual del vehículo detenidamente antes de usarlo por primera vez. Este manual le ayudará a comprender y utilizar mejor los vehículos Kaiyi, de modo que su vehículo mantenga el mejor rendimiento en el futuro. Con una comprensión más profunda de los vehículos, comprenderá mejor la seguridad y el interés de los vehículos.

Si tiene alguna pregunta o necesidad durante el uso, le sugerimos que se comunique con el proveedor de servicios de venta de vehículos Kaiyi más cercano. Le brindaremos el mejor servicio en términos de mantenimiento y reparación. Complete los elementos de mantenimiento a tiempo de acuerdo con las normas de mantenimiento de este manual.

Este manual proporciona información relevante sobre todas las configuraciones de este modelo. Debido a las diferentes configuraciones del vehículo, algunas descripciones en este manual pueden diferir de la configuración real del vehículo que compró. Consulte el vehículo real comprado.

Es posible que parte de este manual no sea aplicable a todos los modelos, y está marcado con un asterisco “*” cuando hay diferentes configuraciones.

Este manual es el principal certificado para que usted obtenga la garantía de calidad del vehículo y el primer mantenimiento gratuito. Guárdelo correctamente. Cuando venda o preste este vehículo, entregue este manual al nuevo propietario.

Gracias por su apoyo y amor por el vehículo Kaiyi. ¡Te deseo un agradable paseo!

Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd.

Septiembre 2021

Derechos de autor Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd. Todos los derechos reservados

Sin el permiso por escrito de Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd., no se reproducirá ni copiará ningún contenido del manual.

Se debe investigar la reproducción

Nota: Las imágenes de este manual son solo de referencia, específicas del automóvil real.



Directory

Directorio

Introducción al manual de usuario

Instrucciones de usuario	7
Mensaje rápido	7
Información gráfica	8

Para conocer el auto de uno primero

Fuera de borda	9
En el auto	10

Instalación y operación del vehículo

Metro	15
Vista del instrumento	15
Velocímetro	16
Tacómetro	17
Indicador de combustible	17
Termómetro de agua	18
Kilometraje total	19
Kilometraje menor	19
Detener la pantalla	19
Recordatorio de turno	19
Información de visualización de la computadora en ejecución	20
Lámpara de instrumento	24
Clave	28
Llave remota	28
Llave mecánica	31
Cerradura de la puerta	32
Entrada sin llave *	32
Desbloqueo y bloqueo de llave remota	33
Cerradura de liquidación de bloqueo de llave mecánica	34
Desbloqueo y bloqueo del interruptor de control central	34
Bloqueo para niños	35
Desbloqueo y desbloqueo automático	35
Manija de la puerta	36
Manejar la puerta exterior del auto	36
Manija interior de la puerta	36

Ventana	37
La ventana de energía	37
Función anti-clip de ventana * ..	39
Cortina de cielo	39
Cortina de cielo	40
Función anti-pellicco de la sombrilla del dosel *	41
Techo corredizo	42
Asiento	43
Reposacabezas	43
Asiento delantero	44



Asiento trasero	46	Instrucciones del sistema de entretenimiento	78
Espejo retrovisor	47	Dispositivo en el auto	79
Espejo retrovisor externo	47	Dispositivo de almacenamiento	79
Espejo retrovisor interno	49	Estuche para anteojos	81
Volante	50		
Ajuste del volante	50		
Llave del volante	50		
Bocina	51		
Bocina	51		
Lámpara	52		
Distribución de luces	52		
Interruptor de control de luz	54		
Luz de posición	55		
Lámpara de luz de cruce	55		
Lámpara de luz de carretera	55		
Señal de giro	56		
Luz de freno	56		
Lámpara de marcha atrás	56		
Luz antiniebla trasera	57		
Faro interior	57		
Luz del día	57		
Control de altura de luz	58		
Ven a casa conmigo	58		
Lámpara de maletero	58		
Limpiaparabrisas	59		
Limpiaparabrisas y fregadora	59		
Tapa de la trampilla delantera	61		
Apertura y cierre de la tapa de la trampilla delantera	61		
Puerta dorsal	62		
Apertura y cierre de la puerta trasera	62		
Desbloqueo de emergencia de la puerta trasera	63		
Tapa	64		
Apertura y cierre del tapón de llenado.	64		
Llenado de combustible	64		
Aire acondicionado	67		
Panel de control de aire acondicionado	66		
Introducción de la función de aire acondicionado	68		
Salida de aire	70		
Multimedia	71		
Instrucción de uso multimedia	71		
Descripción de la función clave	72		
Interfaz principal	74		
Interfaz multimedia	76		
Interfaz de teléfono Bluetooth	77		
Configuración del vehículo	78		



Sombrilla	81
Espejo cosmético	82
Manija de seguridad	82
Posavasos	83
Bolsa de archivo	83
Hacer una pausa	83
Interfaz USB	84
Carga inalámbrica del teléfono móvil *	85

Dispositivo de seguridad

Cinturón de seguridad	87
Efecto protector del cinturón de seguridad	87
Posición correcta para sentarse .	87
Use los cinturones de seguridad correctamente	89
Alarma de cinturón de seguridad desabrochado	90
Ajuste de altura del cinturón de seguridad delantero	91
Cómo usan los cinturones de seguridad las mujeres embarazadas	91
Inspección del sistema de cinturón de seguridad	92
Reemplazo de los componentes del sistema de cinturones de seguridad	92
Airbag	93
Efecto protector del airbag	93
Posición del airbag completo	93
Despliegue de airbag	94
Luz indicadora de airbag	96
Reemplazo de componentes del sistema de airbag	97
Eliminación de vehículos	97
Dispositivo de protección para niños .	98
Nota de orientación para viajes de niños	98
Clasificación de asientos para niños	99
Instalar el asiento para niños ..	100
Sistema de alarma antirrobo ...	103
Cuerpo antirrobo	103
Antirrobo electrónico del motor *	103

Arrancar y conducir

Preparación del tren	104
Período de rodaje	104
Carga de mercancías	105

Inspección previa al servicio ...	105
Inicio con un clic *	106
Conducción de arranque	107
Pedal	107
Gobernador de velocidad	108
Estacionamiento electrónico (EPB)	111
Aparcamiento automático (AUTOHOLD)	112
Encender el motor	114
Apaga el motor	115
A partir de	116
Estacionamiento	117



Asistencia a la conducción	118
Sistema de dirección asistida eléctrica (EPS)	118
Sistema de monitoreo de presión en llantas	118
Sistema de control de asistencia de frenado	119
Navega a velocidad constante *	124
Radar de marcha atrás	127
Imagen de marcha atrás *	130
Imagen panorámica 360° *	131
Conducción y medio ambiente	134
Conducción económica	134
Conducción de alta velocidad	135
Conducir en clima neblinoso	135
Conducir en días lluviosos	136
Conducir en clima caluroso	137
Conducir en clima frío	138

Tratamiento de emergencia

Emergencia del propietario	140
Lámpara de advertencia de peligro	140
Señal de advertencia triangular	140
Chaleco reflector	141
Herramienta del conductor	141
Explosión de neumáticos	142
Use llantas de repuesto	142
Reemplazar la llanta desinflada	143
El motor no enciende	146
Apagado del motor durante la conducción	146
Buen inicio	146
Sobrecalentamiento del vehículo	147
Reemplazo de fusibles	148
Rescate en carretera	150
El vehículo quedó atrapado	150
Tracción del vehículo	150

Cuidado y mantenimiento

Cuidado y mantenimiento	154
Instrucciones de mantenimiento y mantenimiento	154
Mantenimiento de rutina	155
Limpieza de vehículos	155
Mantenimiento del auto	158
Aceite de motor	159
Refrigerante del motor	161

Líquido de los frenos	162
Líquido de lavado de parabrisas	164
Aceite de transmisión	164
Almacenamiento de accu	165
Filtro de aire acondicionado	166
Filtro de aire	167
Limpaparabrisas	168
Rueda	169
Mantenimiento periódico	174
Formulario de registro de información del vehículo	174
Certificado de garantía	175
Primera tarjeta de mantenimiento	176



Programa de proyecto de	
mantenimiento periódico	178
Registro de mantenimiento	183

Información de know-how

Información del vehículo	189
Número de identificación del	
vehículo (VIN)	189
Placa de identificación del	
fabricante	190
Modelo y número de motor	191
Etiqueta de vehículo	191
Ventana de microondas	193
Parámetro técnico	194
Parámetros técnicos de todo el	
vehículo.	194
Parámetros técnicos del motor	196
Parámetros técnicos del sistema	
de frenado.	197
Parámetros de ruedas y	
neumáticos	198
Parámetros técnicos de otros	
conjuntos principales	198
Tipo y dosificación del líquido	
de llenado del vehículo.	199
Información de protección del	
medio ambiente	199



Instrucciones de usuario

Equipamiento del vehículo

Este manual contiene todas las configuraciones estándar y especiales de esta serie de modelos en esta etapa. Por lo tanto, es posible que algunas configuraciones o funciones descritas en este manual no estén instaladas en su automóvil. Para obtener información de configuración específica, consulte los materiales relevantes o consulte al proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi cuando compre un automóvil.

Accesorios, repuestos y modificaciones

Si el vehículo necesita ser reemplazado, se recomienda que utilice repuestos y accesorios originales genuinos. No podemos ofrecer ninguna garantía de reemplazo, instalación o modificación con repuestos y accesorios no puros, y no asumimos ninguna responsabilidad ni obligación. Además, la garantía de calidad no cubre problemas como daños al vehículo o degradación del rendimiento provocados por el uso de repuestos y accesorios no puros.

Desguace de vehículos

El dispositivo de airbag del automóvil contiene sustancias químicas explosivas. Si el vehículo se desecha sin quitar el airbag, puede provocar accidentes como un incendio. Antes de desechar, se recomienda que el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi u otros talleres de reparación calificados desechen el dispositivo.

Oportunidad de los manuales

La información proporcionada en este manual está actualizada hasta que se imprime. Sin embargo, Kaiyi Automobile mejorará y actualizará continuamente sus productos, por lo que el contenido de este manual se actualizará en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes de este manual son solo de referencia y prevalecerá el vehículo real.

Mensaje rápido

Este manual está escrito de acuerdo con reglas muy claras, por lo que puede encontrar y utilizar rápidamente la información relevante.

El contenido de este manual está organizado por capítulos y el índice de imágenes puede ayudarlo a encontrar la información que necesita rápidamente. A menos que se especifique lo contrario, las direcciones (delantera, trasera, izquierda y derecha) del vehículo en este manual estarán sujetas a la dirección de conducción del vehículo.

En este manual, verá mensajes de advertencia sobre seguridad personal o posibles daños al vehículo. Al operar el vehículo, debe seguir la información de advertencia para evitar lesiones personales o daños al vehículo.



El formato y el uso de la información Advertencias Categoría en este manual son los siguientes:

	Peligro
Se utiliza para alertarle sobre riesgos elevados. Ignorar esta información puede poner en peligro su vida.	

	Advertencia
Usado para recordarle un peligro moderado, ignorar esta información puede resultar en lesiones.	


	Atención
Usado para recordarle peligros menores, ignorar esta información puede causar daños al vehículo.	

	Inmediato
Se usa para recordarle información auxiliar que Avisos puede ayudarlo.	

	Protección del medio ambiente
Instrucciones de protección ambiental.	

Información gráfica

La flecha de la ilustración indica

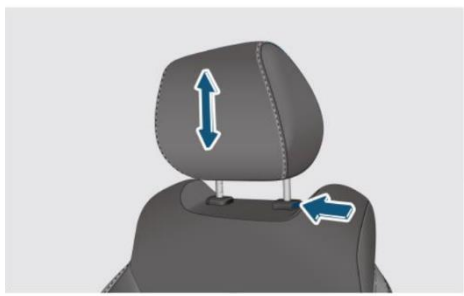

Indique las partes clave, las acciones de operación y las direcciones de acción (como: Empuje hacia adelante, tire hacia arriba, gire en sentido horario, baje, etc.).



Fuera de borda



- | | |
|---|--|
| 1 Tapa de la trampa delantera  61 | 6 Tapa  64 pagina |
| 2 Limpiaparabrisas  59 pagina | 7 Puerta del auto  32 pagina |
| 3 Lámpara de combinación delantera  54 | 8 Rueda  168 pagina |
| 4 Espejo retrovisor externo  47 pagina | 9 Trampa de remolque delantera  152 pagina |
| 5 Manejar la puerta exterior del auto  36 pagina | |



Fuera de borda



1 Lámpara de combinación trasera 🖱️ 53
pagina

2 Luces de freno altas 🖱️ 53 pagina
Trampilla de remolque trasera 🖱️ 152


3 pagina

4 Puerta dorsal 🖱️ 62 pagina

5 Luz antiniebla trasera 🖱️ 57 pagina




En el auto

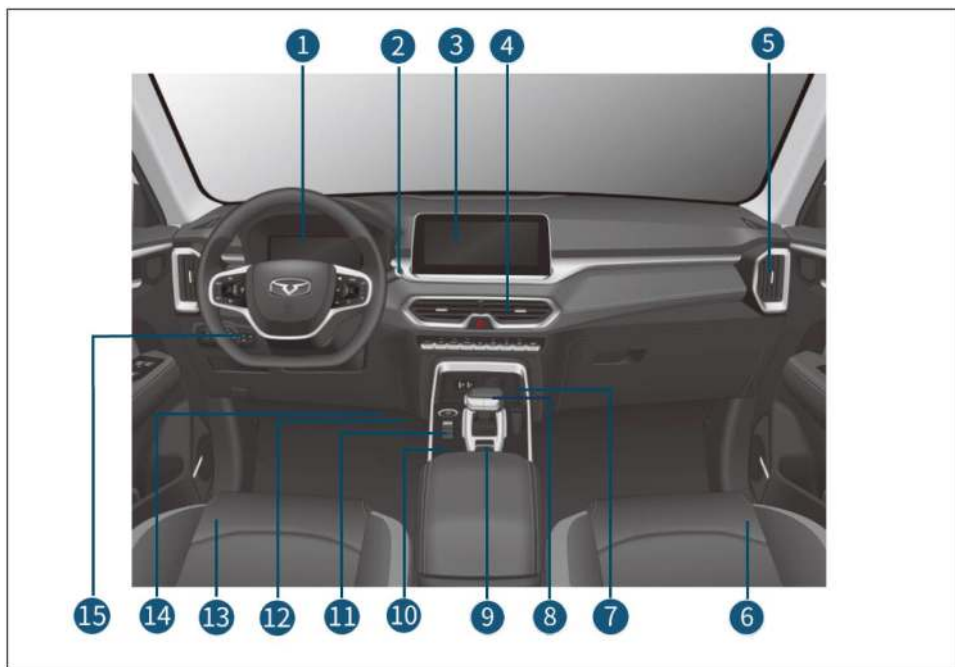

- | | |
|---|---|
| 1 Metro  15 pagina | 9 Boton de estacionamiento electronico EPB  111 pagina |
| 2 Interruptor de control de limpiaparabrisas  59 pagina | 10 Botón de video 360 ° *  132 pagina |
| 3 Panel de control central  74 pagina | 11 Rueda de ajuste de volumen  73 pagina |
| 4 Salida de aire central  70 pagina | 12 Pedal acelerador  107 pagina |
| 5 Salida de aire lateral  70 pagina | 13 Asiento del conductor  44 pagina |
| 6 Asiento del copiloto  44 pagina | 14 Pedal de freno  107 pagina |
| 7 Tanque de almacenamiento del panel de instrumentos auxiliar  79 pagina | 15 Interruptor de ajuste del espejo retrovisor exterior  47 pagina |
| 8 Palanca de cambios  108 pagina | |



En el auto

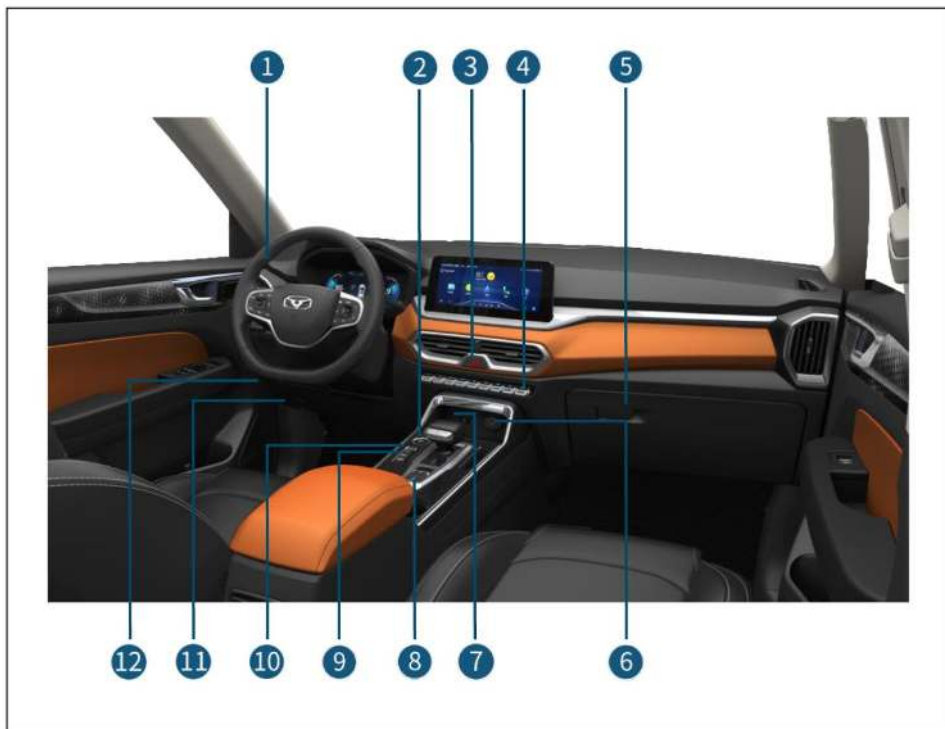

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Volante  50 pagina | 7 | Interfaz USB  84 pagina |
| 2 | Botón de inicio clave *  106 pagina | 8 | Botón de estacionamiento automático electrónico  113 pagina |
| 3 | Llave de la lámpara de advertencia de peligro  140 pagina | 9 | Botón de modo deportivo *  111 pagina |
| 4 | Panel de control de aire acondicionado  66 pagina | 10 | Botón de apagado multimedia  73 pagina |
| 5 | Caja de guantes  80 pagina | 11 | Manija de apertura de la tapa de la trampa delantera  61 pagina |
| 6 | Hacer una pausa  83 pagina | 12 | Caja de almacenamiento para placa de protección inferior del salpicadero  79 pagina |



① Manija interior de la puerta  36 pagina


② Interruptor de ajuste de altura de luz  58 pagina

③ Caja de almacenamiento para panel de puerta  79 pagina

④ Interruptor de control central  34 pagina

⑤ Botón del elevalunas eléctrico del conductor  37 pagina

⑥ Botón de bloqueo de la ventana del pasajero  37 pagina

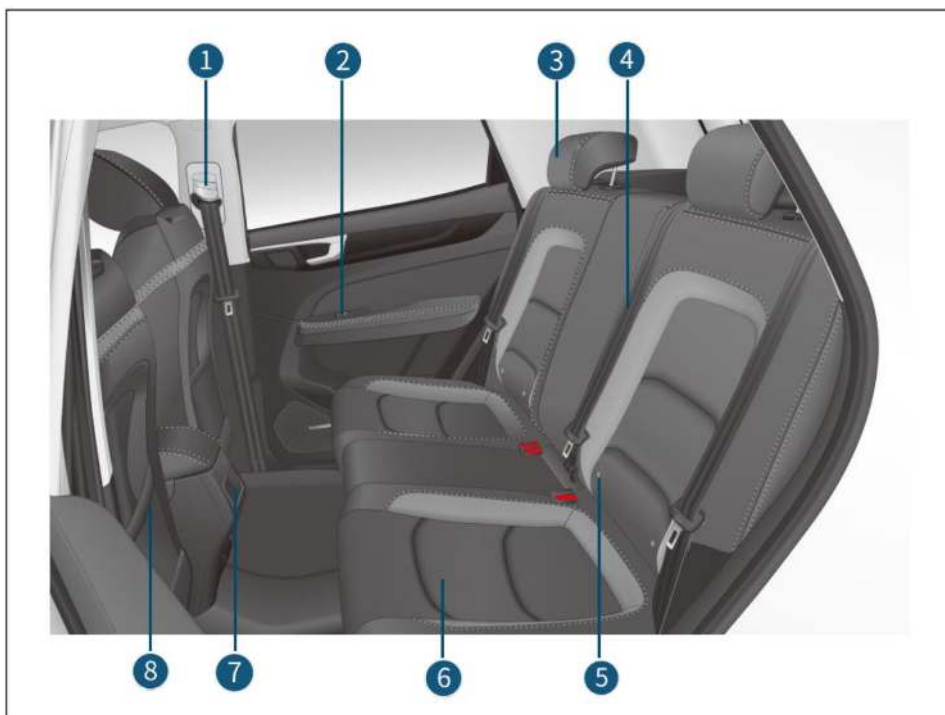

- | | |
|--|---|
| 1 Ajustador de altura del cinturón de seguridad 91 pagina | 5 Conector de montaje ISOFIX 102 pagina |
| 2 Botón del elevallunas eléctrico del pasajero 37 pagina | 6 Asiento trasero 46 pagina |
| 3 Reposacabezas 43 pagina | 7 Caja de almacenamiento trasera 80 pagina |
| 4 Cinturón de seguridad 87 pagina | 8 Bolsa de archivo 83 pagina |



Ilustrar: Los modelos X3 Pro están equipados con dos instrumentos, que están sujetos al automóvil real.

Vista del instrumento 1



- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① Lámpara de instrumento | ⑦ Kilometraje total |
| ② Velocímetro | ⑧ Detener la pantalla |
| ③ Información de visualización de la computadora en ejecución | ⑨ Kilometraje menor |
| ④ Tacómetro | ⑩ Indicación de cambio ascendente * |
| ⑤ Termómetro de agua | ⑪ Indicador de combustible |
| ⑥ Consejos para cambios descendentes * | |

Vista del instrumento 2



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Lámpara de instrumento | 5 Termómetro de agua |
| 2 Velocímetro | 6 Kilometraje total |
| 3 Información de visualización de la computadora en ejecución | 7 Kilometraje menor |
| 4 Tacómetro | 8 Indicador de combustible |



Inmediato

- Debido a la diferencia de configuración del vehículo y la actualización posterior del sistema, la interfaz del instrumento puede cambiarse. Consulte el vehículo real.

Velocímetro 1



2





- ♦ El velocímetro se utiliza para indicar la velocidad de conducción actual del vehículo en km/h (km/h).



Advertencia

- Por el bien de la seguridad en la conducción, respete estrictamente las reglas de tráfico y no aumente la velocidad a voluntad.

Tacómetro 1



2



- ♦ El tacómetro se utiliza para indicar la velocidad actual del motor, la unidad es x1.000 rpm (revoluciones por minuto).
- ♦ El área de advertencia roja es un área de alta carga del motor y se debe evitar que los vehículos trabajen en esta área durante mucho tiempo.



Atención

- En la etapa Empezar del vehículo, antes de que el embrague esté completamente acoplado, para evitar daños en el embrague y partes relacionadas, se debe observar Avisos Tacómetro, para evitar que la velocidad del motor exceda las 3.000 rpm.
- Para evitar daños al motor y sus componentes durante la conducción, observe el tacómetro y evite hacer funcionar el motor a alta velocidad durante mucho tiempo.

Indicador de combustible 1



2



- ♦ El indicador de combustible se utiliza para indicar la información sobre la cantidad de combustible del vehículo.
- ♦ Hay 8 indicaciones de escala en el rango de E ~ F, donde "E" significa que la cantidad de combustible está vacía, "F" significa que la cantidad de combustible está llena y el número correspondiente de divisiones se enciende según las diferentes cantidades de combustible. Cuando se enciende el indicador de alarma de nivel bajo de combustible, significa que el tanque de combustible es insuficiente. Agregue combustible lo antes posible.



Inmediato


- El tapón de llenado del tanque de combustible se encuentra en la parte trasera izquierda del vehículo. Para conocer los métodos de apertura y cierre, consulte el capítulo "Dispositivo y funcionamiento del vehículo-Tapón de llenado de combustible-Apertura y cierre del tapón de llenado de combustible". [64 página](#)

Termómetro de agua

El medidor de temperatura del agua muestra 1



2

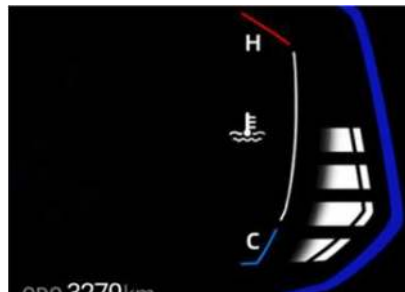

- ♦ El indicador de temperatura del agua se utiliza para indicar la temperatura actual del refrigerante del motor del vehículo.
- ♦ Dentro del rango de indicación de C~H, hay 8 indicaciones de escala, en las que "C" significa frío (baja temperatura) y "h" significa caliente (alta temperatura), y los números de cuadrícula correspondientes se iluminan según las diferentes temperaturas.
- ♦ Cuando la temperatura del refrigerante del motor es superior o igual a 40°C, la indicación de la escala de la primera etapa del medidor de temperatura del agua comienza a iluminarse.
- ♦ Después de que el motor comienza a funcionar por un período de tiempo, el indicador de temperatura del agua debe indicarse en la posición media cuando es normal.
- ♦ Cuando el indicador de temperatura del agua enciende la indicación de la séptima escala, significa que la temperatura del refrigerante del motor es demasiado alta (la temperatura es mayor o igual a 118°C), y Metro Indicador de alta temperatura del agua  parpadea con las palabras Indicaciones "Por favor el motor debe enfriarse a Estacionamiento y Comprobar el nivel de líquido refrigerante. Si el nivel de líquido en Refrigerante es normal, la temperatura aún es demasiado alta en Indicaciones. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

**Advertencia**

- Cuando el motor esté caliente, no abra la tapa del tanque de expansión y espere hasta que el motor se enfríe antes de Comprobar el nivel de líquido refrigerante preguntar si está demasiado bajo.

**Atención**

- Nunca haga funcionar el motor cuando el nivel de refrigerante sea demasiado bajo, de lo contrario, el motor se dañará seriamente.

Función de calentamiento del motor

- ♦ Arranque el motor, cuando la temperatura del agua sea inferior a 10 ° C, el mensaje de texto “Calentar” se muestra en la pantalla de información del instrumento, lo que indica que el motor se está calentando actualmente.
- ♦ Cuando la temperatura del agua es mayor o igual a 10 ° C, el mensaje de texto “Calentamiento completado” se muestra en la pantalla de información del instrumento, lo que indica que el calentamiento actual del motor se completó.

Kilometraje total

Muestra el número de vehículos kilometraje total que se han conducido actualmente, y el rango de visualización es 0 ~ 999,999 km.

Kilometraje menor

- ♦ El rango de visualización de Kilometraje subtotal es 0 ~ 9,999.9 km, y Kilometraje subtotal excede 9,999.9 km, así que regrese a cero para reiniciar la acumulación.
- ♦ Método de compensación de kilometraje subtotal:
 1. Mueva la rueda izquierda del volante hacia arriba o hacia abajo, cambie la pantalla de visualización de información del instrumento a la interfaz de la computadora de conducción y presione la rueda izquierda del volante (tecla OK) para confirmar.
 2. Mueva la rueda izquierda del volante hacia arriba o hacia abajo en la interfaz de la computadora de conducción y seleccione para ingresar a la interfaz de compensación de kilometraje subtotal.
 3. En la interfaz de borrado de kilometraje subtotal, mantenga pulsada la rueda izquierda del volante para borrar el kilometraje subtotal.

Detener la pantalla*

Pantalla de engranajes indica la marcha actual del vehículo, como P, R, N, D, etc.

Recordatorio de turno*

Recordatorio de turno indica la operación de cambio actual, como cambio ascendente y cambio descendente.



Información de visualización de la computadora en ejecución

Botón de control de medidor combinado



OK: Sube bien: Confirmar

▲/▼: Baje la interfaz principal del instrumento marcando hacia arriba o hacia abajo la rueda izquierda del volante para cambiar entre las interfaces multimedia, navegación *, computadora de viaje, configuraciones y lista de fallas, y luego presione brevemente la rueda izquierda (OK) para cambiar Confirme la selección de interfaz.

Interfaz multimedia 1




Al ingresar a esta interfaz, el instrumento muestra la reproducción de música de control central (música local, música Bluetooth, música USB, música en línea) e información de reproducción de estaciones de radio (estaciones de radio locales, estaciones de radio en línea). Si no hay información de reproducción de música en el control central, el instrumento muestra "no hay contenido de reproducción en este momento".

Interfaz de navegación 1



Al ingresar a esta interfaz, el instrumento muestra la información de navegación del mapa de control central y, en este momento, los diales del velocímetro y del tacómetro ingresan al modo de alejamiento y la interfaz de navegación del mapa se muestra en pantalla completa.

2

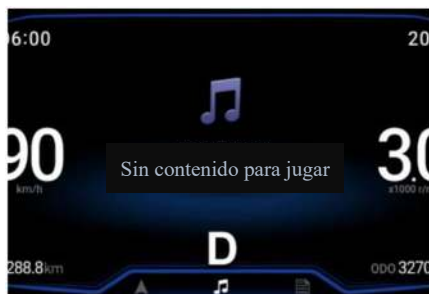

Ingrese la interacción de pantalla dual (proyección de la pantalla de navegación como ejemplo)


1. Cierre todas las puertas y presione el interruptor de arranque;
2. Encienda la navegación del automóvil y planifique la ruta;
3. Presione brevemente el botón "OK" del volante , marque hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el icono de navegación  en el medio, presione brevemente el botón "OK" para ingresar al estado de la pantalla de navegación.

Salir de la interacción de pantalla dual (la proyección de la pantalla de navegación es un ejemplo)

Presione brevemente el botón "OK" en el volante, marque hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la información de conducción , presione brevemente el botón "OK" para salir del screencast de navegación.



2

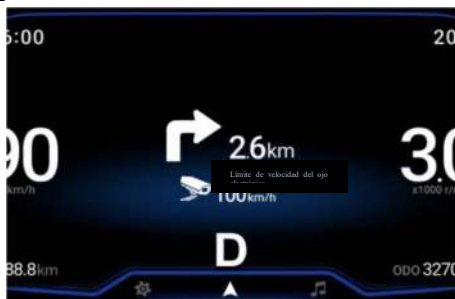

Después de ingresar a esta interfaz, el medidor muestra el ícono de navegación del mapa de control central e información de distancia.

Interfaz del ordenador de viaje 1



Al ingresar a esta interfaz, el instrumento puede mostrar el rango de cruce, el consumo promedio de combustible, el estado de la presión de los neumáticos, el consumo instantáneo de combustible y la interfaz de compensación de kilometraje subtotal. Esta interfaz se puede cambiar marcando hacia arriba o hacia abajo la rueda izquierda del volante, o presionando la rueda izquierda (tecla OK) brevemente para salir de la operación de esta interfaz y regresar a la interfaz principal superior (multimedia, navegación *, computadora de conducción, configuración, interfaz de falla).

2



Ingrese a esta interfaz, el medidor puede mostrar el rango de cruce, el consumo promedio de combustible, el estado de la presión de los neumáticos, el consumo instantáneo de combustible y la interfaz de reinicio del kilometraje subtotal. Esta interfaz se puede cambiar mediante el botón multifunción en el lado izquierdo del volante, o se puede salir presionando brevemente el botón OK. El funcionamiento de esta interfaz vuelve a la interfaz principal superior (multimedia, navegación *, computadora de viaje, configuración, interfaz de falla).

Configuración de la interfaz 1




2




Al ingresar a esta interfaz, puede realizar operaciones como Ajuste de alarma de exceso de velocidad, Configuración de conducción por fatiga, brillo de luz de fondo Configuración, Tiempo formato Configuración, configuracion de hora, Reiniciar, Regreso.

1

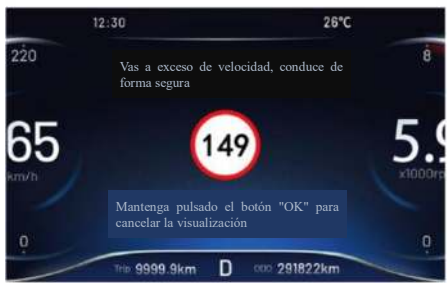


2

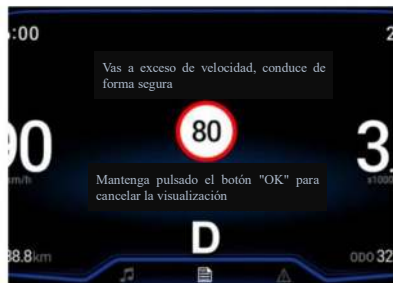


- ◆ Ajuste de alarma de exceso de velocidad *
- ◇ La configuración predeterminada de la alarma de exceso de velocidad del instrumento es de 120 km/h. Cuando la velocidad de conducción excede los 120 km/h, el instrumento le indicará "Está acelerando, conduzca con seguridad" a través de la interfaz emergente.
- ◇ A través de esta interfaz, Configuración otras velocidades del vehículo, Configuración van desde 30 km/ha 130 km/h, y la cantidad de ajuste es de 5 km/h cada vez. También se puede configurar a través de "Configuración-Vehículo-Configuración de instrumentos" en el panel de control central.

1

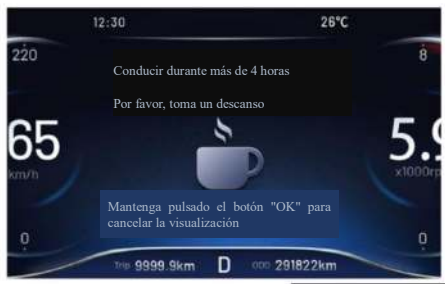

2

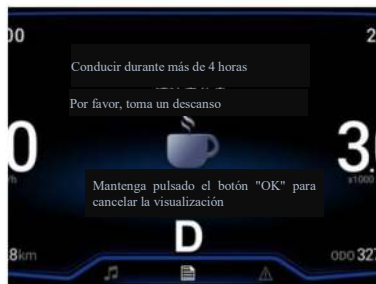


- ◆ Configuración de conducción por fatiga
- ◇ El tiempo de ajuste de conducción por fatiga predeterminado del instrumento es de 4 h. Cuando el tiempo de conducción supera las 4 horas, el instrumento indica "El tiempo de conducción ha superado las 4 horas, Atención! descanso" a través de la interfaz emergente.
- ◇ A través de esta interfaz, Configuración otra conducción por fatiga Tiempo, Configuración puede variar de 1 a 4 horas con un intervalo de 0,5 horas. También se puede configurar a través de "Configuración-Vehículo-Configuración de instrumentos" en el panel de control central.
- ◆ Ajuste del brillo de la luz de fondo
El nivel predeterminado de brillo de la retroiluminación del instrumento es 8 y el rango ajustable es 110. También se puede configurar mediante "Configuración-Vehículo-Configuración del instrumento" en el panel de control central.
- ◆ Configuración de formato de hora




El formato de hora predeterminado del instrumento es el sistema de 24 horas, que se puede cambiar entre el sistema de 12 horas y el sistema de 24 horas.

- ◆ Configuración de hora
El instrumento se sincroniza automáticamente con la señal horaria en el panel de control central.
- ◆ Reiniciar:
Toda la información configurada se puede restaurar a la configuración de fábrica. Se recomienda utilizar esta función bajo la guía de profesionales, de lo contrario, su información importante podría perderse.
- ◆ Regreso
Presione brevemente el lado izquierdo del volante (tecla OK) para regresar a la interfaz principal de la computadora de viaje.

Interfaz de lista de fallas 1

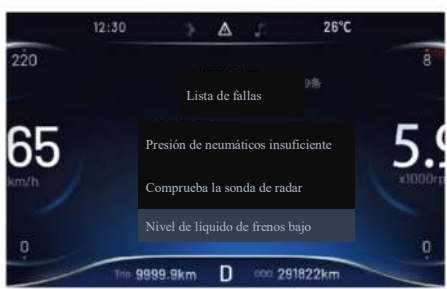

2

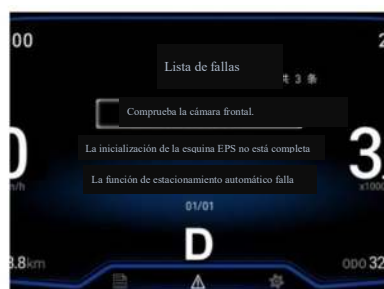

Al ingresar a esta interfaz, puede consultar la información de fallas de todo el vehículo. Si la falla no se elimina durante un tiempo prolongado, se recomienda comunicarse con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su reparación a tiempo.



Lámpara de instrumento



Indicador de señal de giro

- ♦ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ENCIDIDO". Cuando Luz de vuelta está encendido, Luz de vuelta y Indicador de señal de giro en el lado correspondiente parpadean al mismo tiempo. Al apagar la señal de giro, el indicador de señal de giro y el indicador de señal de giro en el lado correspondiente se apagan al mismo tiempo.
- ♦ La fuente de alimentación del vehículo está en cualquier estado, interruptor Encienda la lámpara de advertencia de peligro, y todos Luz de vuelta y Indicador de señal de giro parpadean al mismo tiempo. Apague el interruptor Luces de emergencia, y todos los Luz de vuelta y Indicador de señal de giro se apagaran al mismo tiempo.



Indicador de luz de posición

- ♦ Enciende Luz de posición, Indicador de luz de posición y enciende.
- ♦ Apague la luz de posición y el indicador de la luz de posición se apaga.

Indicador de luces de circulación diurna *

- ♦ Cuando se arranca el motor y la luz de posición no está encendida, las luces de circulación diurna se encenderán automáticamente y los indicadores de las luces de circulación diurna se iluminarán al mismo tiempo.
- ♦ Después de que se enciendan las luces de posición o se apague el motor, las luces de circulación diurna y el indicador de luces de circulación diurna se apagaran.



Indicador de luz de carretera

- ♦ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ENCIDIDO", que se enciende Luz de carretera y se ilumina Indicador de luz de carretera.
- ♦ Apague la luz de carretera y el indicador de luz de carretera se apaga.

Indicador de luz antiniebla trasera

- ♦ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ENCIDIDO", que se enciende Luz de antiniebla trasera y se ilumina Indicador de luz antiniebla trasera.
- ♦ Apague la luz antiniebla trasera y el indicador de la luz antiniebla trasera se apaga.



El cinturón de seguridad de conducción principal no está abrochado con luz indicadora

- ♦ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON". Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 25 km/hy el cinturón de seguridad de conducción principal no está abrochado, la luz indicadora del cinturón de seguridad de conducción principal desabrochado parpadea continuamente.
- ♦ Cuando la velocidad del vehículo es mayor o igual a 25 km/hy el cinturón de seguridad del conductor principal no está abrochado, la luz indicadora del cinturón de seguridad del conductor principal parpadea continuamente y el timbre suena durante 100s. Al mismo tiempo, el instrumento va acompañado de un mensaje de texto "Por favor, abroche el cinturón de seguridad del conductor principal", que desaparece después de 5s. .



Indicador de freno de estacionamiento

La luz indicadora del freno de mano está siempre encendida, lo que indica que se ha aplicado el freno de mano electrónico.

**Indicador de falla EPB**

El indicador de falla del EPB está siempre encendido, lo que indica que el sistema de freno de estacionamiento electrónico (EPB) está defectuoso. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

**Indicador AUTOHOLD ***

El indicador AUTO HOLD se enciende para indicar que el sistema está en estado de estacionamiento automático.

**Indicador de falla de emisiones del motor**

- ♦ La fuente de alimentación del vehículo se cambia al estado "ENCIDIDO" y Indicador de falla de emisiones del motor está siempre encendido. Una vez que el motor arranca, la luz indicadora se apaga después de unos segundos de autoinspección, lo que indica que el sistema de emisiones del motor es normal.
- ♦ Si el indicador se enciende después de que el motor arranca o se enciende durante la conducción, significa que el sistema de emisiones del motor está defectuoso. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

**Indicador de falla del control electrónico del motor**

- ♦ La fuente de alimentación de todo el vehículo se cambia al estado "ENCIDIDO" y Indicador de falla del control electrónico del motor está siempre encendido. Después de arrancar el motor, la luz indicadora se apaga después de unos segundos de autoinspección, lo que indica que el sistema de control electrónico del motor es normal.
- ♦ Si el indicador se enciende después de que el motor arranca o se enciende durante la conducción, significa que hay una falla en el sistema de control electrónico del motor. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

**Indicador de descenso de pendiente pronunciada**

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON", presione el botón de descenso de pendiente pronunciada, la luz indicadora de descenso de pendiente pronunciada se enciende y el instrumento indica "la función de descenso de pendiente pronunciada está encendida" al mismo tiempo.

**Lámpara indicadora de carga y descarga**

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON". Cuando el motor no arranca, las luces indicadoras de carga y descarga están encendidas, lo que significa que se está utilizando la energía de la batería. Después de arrancar el motor, las luces indicadoras de carga y descarga se apagan.

**Lámpara indicadora de mantenimiento**

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON" y el indicador de mantenimiento se enciende para indicar que el kilometraje del vehículo ha alcanzado el intervalo de mantenimiento.

Para conocer el kilometraje, se recomienda acudir al proveedor de servicios y ventas de automóviles de Kaiyi para realizar el mantenimiento a tiempo.

**Indicador de falla ABS**

- ♦ Cuando la energía del vehículo se cambia al estado "ON", el indicador de falla del ABS se enciende durante varios segundos después de la autocomprobación, lo que indica que el sistema ABS es normal.
- ♦ Si la luz indicadora permanece encendida después de que el motor arranca o se enciende durante la conducción, significa que el sistema ABS está defectuoso. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Indicador del sistema ESP

- ♦ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ENCENDIDO” y la luz indicadora del sistema ESP parpadea, lo que indica que el sistema ESP está en funcionamiento.
- ♦ Si la luz indicadora del sistema ESP está siempre encendida y el instrumento está acompañado por el mensaje de texto "Compruebe el sistema ESP", significa que el sistema ESP está averiado. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Indicador de apagado del sistema ESP

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ENCENDIDO”, y el botón de cierre del sistema ESP está presionado y la luz indicadora de cierre del sistema ESP está siempre encendida, lo que indica que el sistema ESP está en el estado cerrado.



Indicador de nivel bajo de líquido de frenos/falla EBD

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON" y la luz indicadora está siempre encendida. Al mismo tiempo, el instrumento va acompañado de un mensaje de texto "Reponga líquido de frenos", que indica que el nivel de líquido de frenos es bajo o que el sistema EBD está defectuoso. Compruebe a tiempo y llene el líquido de frenos según sea necesario.



Luz indicadora de airbag

- ♦ Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo se cambia al estado “ON”, el indicador de airbag se enciende durante varios segundos y luego se apaga, lo que indica que el sistema de airbag es normal.
- ♦ Si el indicador se enciende después de que el motor arranca o se enciende durante la conducción, significa que el sistema de airbag está defectuoso. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Indicador de cruce de velocidad constante *

Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ON”, el indicador de cruce de velocidad constante se enciende, lo que indica que ha comenzado el cruce de velocidad constante.



Indicador de falla EPS

- ♦ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ENCENDIDO” y el indicador de falla del EPS parpadea, lo que indica que la calibración de inicialización de la esquina del EPS falló.
- ♦ La luz indicadora de falla del EPS está siempre encendida, lo que indica que el sistema de dirección asistida eléctrica tiene una falla. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Indicador de falla de transmisión *

- ♦ Cuando la energía del vehículo se cambia al estado “ON”, la luz indicadora de falla de la caja de cambios se enciende durante varios segundos y luego se apaga, lo que indica que el sistema de la caja de cambios es normal.
- ♦ El indicador de avería de la caja de cambios está siempre encendido y el instrumento va acompañado de un mensaje de texto "Compruebe el sistema de control de la caja de cambios", que indica que la caja de cambios está averiada. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

**Indicador de alarma de baja presión de aceite**

- ◆ Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo se cambia al estado "ON", el indicador de alarma de baja presión de aceite se enciende durante varios segundos y luego se apaga, lo que indica que la presión de aceite es normal.
- ◆ El indicador de alarma de baja presión de aceite parpadea y el instrumento va acompañado de un mensaje de texto "Compruebe el nivel de aceite" y una alarma sonora, que indica que la presión de aceite es insuficiente. Agregue aceite lo antes posible.

**Indicador de alta temperatura del agua**

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON", la luz indicadora de alta temperatura del agua parpadea y el instrumento está acompañado por un mensaje de texto "Compruebe el sistema de nivel de refrigerante", que indica que la temperatura del refrigerante es demasiado alta. Estacione el automóvil en un área segura inmediatamente y apague el motor. Después de que el motor se enfríe, verifique el nivel de refrigerante, agregue refrigerante según sea necesario y verifique si la superficie del radiador está limpia.

**Indicador de calentamiento del motor**

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON" y el indicador de calentamiento del motor está encendido, lo que indica que el motor actual está en proceso de calentamiento, y el indicador está apagado después de que se completa el calentamiento.

**Indicador de advertencia de nivel de combustible bajo**

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON", el indicador de alarma de nivel de combustible bajo se enciende y el instrumento está acompañado por un mensaje de texto "Por favor, repostar", que indica que el combustible es insuficiente, repostar lo antes posible.

SPT

Luz indicadora SPT (modo deportivo) *

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON", presione el botón de modo deportivo, la luz indicadora SPT está encendida, lo que indica que el vehículo está en modo deportivo.

**Indicador de falla de monitoreo de presión de neumáticos**

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON" y el indicador de falla de monitoreo de presión de los neumáticos parpadea o permanece ON, lo que indica que el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos o el neumático del vehículo están defectuosos.

**Indicador de advertencia de exceso de velocidad ***

Cuando la velocidad del vehículo alcanza el valor establecido, el valor indicado de la velocidad del vehículo en la interfaz de visualización de información de conducción se vuelve rojo, el zumbador suena 3 veces, el indicador de alarma de exceso de velocidad se enciende y el valor de velocidad del vehículo específico establecido se muestra en el indicador. Cuando la velocidad del vehículo indicada es menor que el valor establecido de 5 km/h, el indicador de advertencia de exceso de velocidad se apaga.

**Indicador antirrobo del motor ***

El indicador antirrobo del motor parpadea, lo que indica que el sistema antirrobo está funcionando.

Llave remota

Los modelos equipados con un botón de arranque con un solo botón * están equipados con una llave de control remoto inteligente (incluida la llave mecánica de emergencia), y los modelos equipados con un interruptor de encendido * están equipados con una llave de control remoto ordinaria (incluida la llave mecánica) y una llave mecánica de reserva.

Operación clave



- ① Indicador
- ② Botón de bloqueo
- ③ Botón de apertura de la puerta trasera
- ④ Botón de desbloqueo

- ◆ **Llave de bloqueo**
 - ◇ Presione este botón una vez en el rango válido, todas las puertas se bloquean y todas las ventanas se cierran automáticamente *.
 - ◇ Presione este botón en el rango válido durante 1.5 segundos y encienda el motor de forma remota.
 - ◇ Haga doble clic en el botón dentro del rango válido (dentro de 1 s) para ingresar a la función de búsqueda de automóviles.
- ◆ **Botón de desbloqueo**
 - ◇ Presione este botón una vez dentro del rango válido y todas las puertas se desbloquearán.
 - ◇ Presione este botón durante 1.5 segundos y todas las ventanas se abrirán automáticamente *.
- ◆ **El botón de apertura de la puerta trasera se presiona dentro del rango efectivo y se mantiene durante 1,5 segundos para desbloquear la puerta trasera.**
- ◆ Cuando la carga de la accu es suficiente, la llave del control remoto puede funcionar a unos pocos metros, pero si hay un obstáculo entre el vehículo y la llave del control remoto, el rango de acción se reducirá en condiciones climáticas severas o cuando la carga de la accu sea menor. Insuficiente.
- ◆ La comunicación entre el llavero y el vehículo puede verse afectada en las siguientes condiciones:
 - ◇ Cuando la pila de la llave del mando a distancia está agotada.
 - ◇ Cerca de torre de televisión, central eléctrica, gasolinera, emisora de radio, pantalla grande, aeropuerto u otras instalaciones que generan fuertes ondas de radio o ruido electrónico.
 - ◇ Cuando transporte radio portátil, teléfono móvil, teléfono inalámbrico u otro equipo de comunicación inalámbrico.
 - ◇ Cuando la llave del mando a distancia entra en contacto o está cubierta por objetos metálicos.
 - ◇ Cuando hay muchas llaves cerca del vehículo.



- ◇ Cuando la ventana está equipada con una película de protección solar que contiene componentes o sustancias metálicas.
- ◆ Si necesita personalizar la llave de repuesto, le recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.

**Advertencia**

- No deje la llave en el automóvil sin vigilancia, para evitar que los niños la utilicen incorrectamente, causando accidentes y lesiones graves.
- No deje solos en el auto a niños o discapacitados. En caso de emergencia, los niños o las personas discapacitadas pueden quedar atrapados en el automóvil y no pueden garantizar su propia seguridad.

**Atención**

- No coloque la llave del control remoto en ambientes con alta temperatura, humedad u otros.
- No golpee la llave del control remoto ni la deje caer al suelo.
- No coloque la llave del control remoto cerca de materiales electromagnéticos u otras superficies y adhiera materiales que puedan bloquear las ondas electromagnéticas.
- Si el motor no se puede arrancar con la llave de control remoto, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicio de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.
- No cambie la frecuencia de transmisión sin permiso, aumente la potencia del transmisor (incluida la instalación de un amplificador de potencia de radiofrecuencia) e instale antenas de transmisión externas o de otro tipo.
- Este producto es un equipo de radio de baja frecuencia que sufrirá interferencias de varios servicios de radio o interferencias de radiación de equipos de aplicación industrial, científica y médica.

Reemplace la accu de la llave del control remoto

- ◆ La accu de la llave del control remoto puede estar baja o agotada si ocurren las siguientes condiciones:
 - ◇ Sin interferencias, la función de control remoto no funciona o la distancia del control remoto se reduce obviamente.
 - ◇ Cuando se presiona cualquier tecla del control remoto, la luz indicadora del control remoto se atenúa o no se enciende.
- ◆ Reemplace la accu de la llave de control remoto de la siguiente manera (tome la llave de control remoto inteligente como ejemplo):
 1. Saque la llave mecánica de emergencia.  [31 pagina](#)
 2. Separe la cubierta de la llave del control remoto inteligente con un destornillador de punta plana con cinta envuelta alrededor de la punta y luego retire la placa de circuito.





3. Retire la batería del soporte de la batería y luego inserte una batería nueva con el lado positivo (+) hacia abajo.
4. Instale la Inteligente Llave remota en su lugar en el orden inverso al de extracción.
5. Pulse cualquier botón en Inteligente Llave remota para comprobar si Inteligente Llave remota funciona con normalidad.



Advertencia

- Tenga especial cuidado para evitar que los niños se traguen las accus o los componentes extraídos.



Atención

- Modelo de accu de llave de control remoto: 3V-CR2032.
- Cuando reemplace la batería de la llave de control remoto inteligente, asegúrese de que los polos positivo y negativo de la batería de la llave de control remoto estén instalados correctamente.
- Es difícil reemplazar la accu y puede dañarse cuando se reemplaza sola. Se recomienda reemplazarlo por el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.
- Asegúrese de reemplazar las accus usadas por accus nuevas con el mismo voltaje, tamaño y especificaciones nominales.
- Cuando reemplace la accu, no toque ni mueva ninguna pieza en la llave del control remoto, de lo contrario, la función de la llave del control remoto se verá afectada. No toque la accu directamente cuando haya agua, sudor o aceite en sus manos, de lo contrario puede causar oxidación o un mal contacto de la accu y la placa de circuito.
- No toque los lados positivo y negativo de la accu directamente con la mano, de lo contrario, la vida útil de la accu se acortará.
- Después de reemplazar la accu, verifique si la llave del control remoto funciona correctamente. Si aún no funciona normalmente, se recomienda que se comuniquen con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Protección del medio ambiente

- Las accus usadas deben reciclarse de acuerdo con los requisitos de protección ambiental. No los trate como basura doméstica.



Llave mecánica

Llave mecánica de emergencia *



- ◆ Presione el control deslizante de liberación en la parte posterior de la llave de control remoto inteligente para sacar la llave mecánica de emergencia.
- ◆ La llave mecánica de emergencia puede bloquear/desbloquear todas las puertas, pero no puede arrancar el motor.



Inmediato

- En el estado de Fortificación de vehículos, utilizar Llave mecánica para encender Puerta del auto puede activar una alarma sonora y visual.



Entrada sin llave *

Lleve consigo la llave del mando a distancia inteligente (sin sacar la llave) y podrá simplemente realizar las siguientes operaciones.



- ◆ Acercándose al desbloqueo/saliendo del candado
 - ◇ Cuando la función de desbloqueo/salida de bloqueo de aproximación está activada y el vehículo está en un estado fortificado, el vehículo se desbloqueará automáticamente cuando se encuentre dentro de los 1,5 m de la distancia de aproximación con la llave de control remoto inteligente.
 - ◇ Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en el estado “APAGADO” y todas las puertas están cerradas, el vehículo se bloqueará automáticamente cuando la llave del control remoto inteligente se aleje del vehículo durante 2 m.



Inmediato

- La función de bloqueo de apertura/salida de aproximación se puede activar o desactivar a través de “Configuración-Vehículos-Bloqueo de puerta inteligente-Desbloqueo de aproximación/Bloqueo de salida” en la pantalla de control central.
- Después de acercarse y desbloquearse con éxito, la señal de giro parpadea dos veces.
- Después de salir con éxito de la cerradura, la señal de giro parpadea una vez y la bocina suena una vez.
- El mensaje de fortificación del vehículo se puede configurar en “luz + bocina” o “luz” a través de “Configuración-Vehículo-Mensaje de fortificación” en el panel de control central.



- ◆ El microinterruptor desbloquea y bloquea la puerta.
 - ◇ Cuando todo el vehículo esté en estado de fortificación, lleve la llave de control remoto inteligente con usted, presione el microinterruptor en la manija exterior de la puerta delantera izquierda y desbloquee todas las puertas después de la detección efectiva.
 - ◇ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “APAGADO” y la llave del control remoto inteligente se lleva consigo. Después de que todas las puertas estén cerradas, presione el microinterruptor en la manija exterior de la puerta delantera izquierda y bloquee todas las puertas después de la detección efectiva.



- ◆ En las siguientes circunstancias, incluso si la llave de control remoto inteligente se coloca en el rango válido (área detectable), es posible que el sistema no funcione normalmente:
 - ◇ El vehículo inteligente Llave remota Distancia está demasiado cerca.
 - ◇ Cuando el auto está cerrado, el Inteligente Llave remota permanece en En el auto.
 - ◇ Inteligente Llave remota se ensambla con una fuerte fuente de interferencia electromagnética.

Desbloqueo y bloqueo de llave remota

Desbloqueo con llave remota



Dentro del rango de distancia operativa de la llave de control remoto, la fuente de alimentación de todo el vehículo está en el estado "APAGADO". Presione brevemente el botón de desbloqueo de la llave del control remoto, todas las puertas se desbloquean y la señal de giro parpadea dos veces.

Bloqueo de llave a distancia



Dentro del rango de distancia operativa de la llave de control remoto, la fuente de alimentación de todo el vehículo está en el estado "APAGADO" y las puertas están cerradas (incluida la puerta trasera). Presione brevemente el botón de bloqueo de la llave del control remoto, todas las puertas se bloquean, la señal de giro parpadea una vez y la bocina suena una vez.



Inmediato

- Cuando la llave del control remoto bloquea la puerta, si la fuente de alimentación de todo el vehículo no está "APAGADA" o la puerta y la puerta trasera no están completamente cerradas, la señal de giro parpadea dos veces, indicándole que la fortificación falló.
- El mensaje de bloqueo del vehículo se puede configurar en "luz + bocina" o "luz" a través de "Configuración-Vehículo-Mensaje de refuerzo" en el panel de control central.



Llave de control remoto para encontrar un auto.



- ♦ Dentro del rango de distancia operativa de la llave de control remoto, la fuente de alimentación de todo el vehículo está en el estado "APAGADO". Haga doble clic en el botón de bloqueo de la llave del control remoto (dentro de 1 s) para activar la función de búsqueda de automóvil. La señal de giro parpadea tres veces, la bocina suena tres veces y la luz de cruce se enciende durante 15 segundos, indicándole dónde está ubicado el vehículo.
- ♦ Si se pulsa cualquier tecla del mando a distancia durante el período de búsqueda de auto, se cerrará la función de búsqueda de auto.

Cerradura de liquidación de bloqueo de llave mecánica



Inserte la llave mecánica en el ojo de la cerradura y gírela.

- ♦ Gire la llave en sentido antihorario para desbloquear todas las puertas.
- ♦ Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj y todas las puertas se bloquearán.



Inmediato

- Consulte el capítulo "Dispositivo interior y funcionamiento-Llave-Llave mecánica" para conocer el método de extracción de la llave mecánica. [31 pagina](#)

Desbloqueo y bloqueo del interruptor de control central



- 1 Cuando el botón de desbloqueo del interruptor de control central esté bloqueado, presione el botón de desbloqueo del interruptor de control central para desbloquear todas las puertas.
- 2 Llave de bloqueo del interruptor de control central
Cuando todas las puertas están cerradas y desbloqueadas, todas las puertas se pueden bloquear presionando el botón de bloqueo del interruptor de control central.



Bloqueo para niños



Las puertas traseras izquierda y derecha del vehículo están equipadas con seguros para niños.

- 1 Cerrar el seguro para niños
Gire el interruptor de bloqueo para niños de la posición 2 a la posición 1: Cerrar el seguro para niños
- 2 Desbloquear el bloqueo para niños
Gire el interruptor de bloqueo para niños de la posición 1 a la posición 2: Desbloquear el bloqueo para niños
La dirección de cierre y apertura del seguro para niños de la puerta trasera derecha es opuesta a la de la puerta trasera izquierda

Método para abrir la puerta cuando se abre la cerradura para niños

Después de desbloquear la puerta, tire de la manija de la puerta desde el exterior para abrir la puerta.



Advertencia

- Cuando hay niños en el automóvil, se debe abrir la cerradura para niños para evitar que los niños abran la puerta mientras conducen y causen lesiones personales.

Desbloqueo y desbloqueo automático

Desbloquear por apagado

Después del Estacionamiento, si la Puerta del auto delantera izquierda está bloqueada y la energía del vehículo está en “APAGADO”, la Puerta del auto se desbloqueará automáticamente.



Inmediato

- La función de desbloqueo de apagado se puede configurar para abrir o cerrar mediante “Configuración-Vehículo-Cerradura de puerta inteligente-Desbloqueo de apagado” en el panel de control central.

Desbloqueo por colisión

Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON" y se recibe la señal de colisión, el vehículo se desbloqueará automáticamente 2 veces con un intervalo de 1 s. Al mismo tiempo, se prohíbe la operación de bloqueo y se enciende la luz de alarma de peligro.

Bloqueo automático de la grúa móvil

Una vez arrancado el vehículo, la velocidad es superior a 15 km/h, y si se desbloquea la puerta delantera izquierda, todas las puertas se bloquearán automáticamente.



Inmediato

- La función de bloqueo de conducción automático se puede configurar para que se active o desactive mediante “Configuración-Vehículo-Bloqueo inteligente de puertas-Bloqueo automático de conducción” en el panel de control central.



Manejar la puerta exterior del auto



Después de desbloquear el vehículo, la puerta se puede abrir tirando de la manija fuera de la puerta.

Manija interior de la puerta



- ♦ Cuando la puerta esté desbloqueada, tire de la manija dentro de la puerta para abrirla.
- ♦ Cuando la Puerta del auto esté bloqueada, levante Manija de la puerta dos veces para abrir la Puerta del auto.



Inmediato

- Cuando el bloqueo para niños está en estado abierto, la manija de la puerta correspondiente no puede abrir la puerta.



La ventana de energía

Botón del elevavinas eléctrico del conductor



- ① Botón del elevavinas eléctrico delantero izquierdo
- ② Botón del elevavinas eléctrico trasero izquierdo
- ③ Botón del elevavinas eléctrico trasero derecho
- ④ Botón de bloqueo de la ventana del pasajero
- ⑤ Botón del elevavinas eléctrico delantero derecho

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ON” (o se cambia al estado “OFF” en 2 minutos y las dos puertas delanteras no se abren) y se pueden realizar las siguientes operaciones:

- ♦ Levantamiento manual de ventanillas: Levante suavemente la botóns ① ② ③ ⑤ y manténgala presionada. Cierre Hasta correspondiente a Ventanillas eléctricas, suelte la llave, y la acción de elevación de Ventanillas eléctricas se detendrá inmediatamente.
- ♦ Elevavinas automático *: Levante el botón ① ② ③ ⑤ con fuerza y luego suéltelo, el elevavinas eléctrico correspondiente se elevará automáticamente a la posición más alta.
- ♦ Bajada manual de la ventanilla: Presione suavemente la botóns ① ② ③ ⑤ y manténgala presionada. Abra el Abajo correspondiente a Ventanillas eléctricas, suelte la botón, y la acción descendente de Ventanillas eléctricas se detendrá inmediatamente.
- ♦ Bajada automática de ventanillas: Presione las teclas ① ② ③ ⑤ con fuerza y suéltelas, y el elevavinas eléctrico correspondiente descenderá automáticamente a la posición más baja.
- ♦ Bloqueo de la ventanilla del pasajero: Presione el botón de bloqueo ④ de la ventanilla del lado del pasajero y el botón se iluminará. El botón de la ventanilla eléctrica del lado del pasajero no puede operar la ventanilla correspondiente de manera efectiva. Presione el botón nuevamente, la luz del botón se apaga y el botón del elevavinas eléctrico del lado del pasajero se desbloquea.

Botón del elevavinas eléctrico del pasajero



La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ON” y se pueden operar los botones de las ventanillas eléctricas en el lado del pasajero.



- ♦ Levantamiento manual de ventanas: Levante suavemente el Botón de ventanilla eléctrica del lado del pasajero y manténgalo presionado, Ventanas eléctricas cerrará Hasta, soltará la llave y la acción de elevación de Ventanas eléctricas se detendrá de inmediato.
- ♦ Elevalunas automático *: Presione el botón en el elevalunas eléctrico del lado del pasajero y suéltelo, el elevalunas eléctrico se elevará automáticamente a la posición más alta.
- ♦ Bajada manual de la ventana: Presione suavemente el Botón de ventanilla eléctrica del lado del pasajero y Ventanas eléctricas para abrir Abajo, suelte la botón y la acción descendente de Ventanas eléctricas se detendrá de inmediato.
- ♦ Bajada automática de ventanillas: Presione con fuerza el botón del elevalunas eléctrico del pasajero y suéltelo, y el elevalunas eléctrico descenderá automáticamente a la posición más baja.



Inmediato

- En el proceso de elevación automática, presione/levante la tecla correspondiente y la ventana se detendrá inmediatamente.

Elevación de la ventana con control remoto *

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "APAGADO" y las puertas y las puertas traseras están cerradas. Cuando se presiona la llave de bloqueo de la llave de control remoto inteligente, el vehículo se bloquea y todas las ventanas se elevan automáticamente a la posición más alta.

Descenso de la ventanilla con control remoto

La energía del vehículo está en el estado "APAGADO", y las puertas y las puertas traseras están cerradas, mantenga presionada la llave del control remoto inteligente para desbloquear el botón, todas las ventanas caerán automáticamente, suelte el botón de desbloqueo, la ventana dejará de moverse inmediatamente.



Peligro

- El conductor debe ser responsable de todas las operaciones de Ventanas eléctricas, incluida la operación de pasajeros. Para evitar una operación accidental (especialmente causada por niños), no permita que los niños operen los elevalunas eléctricos, de lo contrario, los elevalunas eléctricos pueden pellizcar a los niños u otros ocupantes. Además, se recomienda activar la función la ventana del pasajero está bloqueada cuando hay niños viajando.
- Al cerrar la ventana, preste atención para evitar que todas las partes del cuerpo de los ocupantes queden atrapadas por la ventana cerrada, de lo contrario, podrían producirse lesiones personales graves e incluso la muerte.
- No saque la cabeza o la mano por la ventana mientras conduce, ya que podría causar lesiones personales graves o incluso poner en peligro su vida si rasca objetos fuera del automóvil o se encuentra con un frenado de emergencia.
- No deje a los niños solos en el automóvil; de lo contrario, el uso incorrecto de los botones de las ventanillas eléctricas por parte de los niños puede causar lesiones personales graves e incluso la muerte.



Función anti-clip de ventana *

Si el elevavinas eléctrico está bloqueado al ascender en el área anti-pellizco, el elevavinas deja de ascender en la posición bloqueada y desciende inmediatamente. En el caso de la situación anterior, averigüe la razón por la que la ventana no se puede cerrar antes de volver a cerrarla.



Advertencia

- No sujete intencionalmente una parte del cuerpo para activar la función anti-abrazadera.
- Si se atrapa un objeto cuando la ventana está a punto de cerrarse por completo, es posible que la función anti-pellizco no funcione.

Función de aprendizaje anti-pellizco de ventana

Si la función de elevación automática de la ventana o la función anti-pellizco falla, realice los siguientes pasos para restaurar la función y asegúrese de que no haya obstáculos dentro de la ventana durante el proceso de aprendizaje.

1. Gire la fuente de alimentación del vehículo al estado “ENCENDIDO”.
2. Empuje hacia arriba el botón de la ventana eléctrica con fuerza y manténgalo presionado, el vidrio de la ventana se eleva hasta la parte superior, continúe presionando el botón de la ventana eléctrica hacia arriba durante 2 ~ 3 s.
3. Suelte el botón de la ventana de energía.
4. Mantenga presionado el botón de la ventana eléctrica con firmeza, el vidrio de la ventana caerá hasta el final y continúe presionando el botón de la ventana eléctrica durante 2 ~ 3 segundos.
5. Suelte el botón de la ventana de energía.
6. Prueba la función de elevación automática de la ventana.
7. Si Ventanilla del auto no puede cerrarse automáticamente, vuelva a operar de acuerdo con los pasos anteriores.



Advertencia

- No sujete intencionalmente una parte del cuerpo para activar la función anti-abrazadera.
- Si se atrapa un objeto cuando la ventana está a punto de cerrarse por completo, es posible que la función anti-pellizco no funcione.



Cortina de cielo



La fuente de alimentación del vehículo está en estado “ON” y se puede operar el botón de la sombrilla.

- ① Botón de apertura de la cortina del cielo
- ② Botón de cierre de cortina de cielo

- ♦ Abra manualmente la sombrilla: Presione suavemente y mantenga presionado el botón de apertura de la sombrilla de la capota ①, la sombrilla de la capota se abre y cuando se suelta el botón, la acción de apertura de la sombrilla de la capota se detiene inmediatamente.
- ♦ Abre automáticamente la sombrilla: Presione firmemente el botón de apertura de la sombrilla de la capota ① y suéltelo, y la sombrilla de la capota se abrirá automáticamente a la posición completamente abierta.
- ♦ Cierre manualmente la sombrilla: Presione suavemente y mantenga presionado el botón de cierre de la sombrilla de la capota ②, la sombrilla de la capota se cierra y cuando se suelta el botón, la acción de cierre de la sombrilla de la capota se detiene inmediatamente.
- ♦ Cerrar automáticamente la sombrilla: Presione firmemente el botón de cierre de la sombrilla de la capota ② y suéltelo, y la sombrilla de la capota se cerrará automáticamente a la posición completamente cerrada.



Advertencia

- Cuando utilice la sombrilla, asegúrese de que ninguna parte del cuerpo del ocupante quede atrapada.



Inmediato

- Durante la apertura/cierre automático de la persiana del dosel, presione el botón de apertura/cierre de la persiana del dosel de nuevo y la persiana dejará de moverse inmediatamente.

Función anti-pellizco de la sombrilla del dosel *

El parasol de la capota tiene una función anti-pellizco automática. Si ocurre la situación anterior, debe averiguar la razón por la que no se puede cerrar antes de volver a cerrar la sombrilla del dosel.



Advertencia

- No sujete intencionalmente una parte del cuerpo para activar la función anti-abrazadera



Función de aprendizaje anti-pellizco del parasol del toldo

Si la función de parasol del dosel se cierra automáticamente o la función anti-pellizco falla, realice los siguientes pasos para restaurar la función y asegúrese de que no haya obstáculos en el área del parasol del dosel durante el proceso de aprendizaje.

1. Gire la fuente de alimentación del vehículo al estado “ENCIDIDO”.
2. Presione firmemente el botón de cierre de la sombrilla de la capota y manténgalo presionado, la sombrilla de la capota se cerrará automáticamente a la posición completamente cerrada y continuará presionando el botón de cierre de la persiana de la capota durante 2 ~ 3 s.
3. Suelte el botón de cierre de la cortina del dosel.
4. Intente cerrar automáticamente la función de parasol del dosel.
5. Si la sombrilla no se puede cerrar automáticamente, siga los pasos anteriores para volver a operar.



Advertencia

- Durante el proceso de aprendizaje anti-pellizco, la cortina del cielo no tiene función anti-pellizco. No utilice ninguna parte de su cuerpo u otros objetos para obstruir el cierre de la cortina del cielo, de lo contrario causará daños y afectará los resultados del aprendizaje anti-pellizco.



Techo corredizo



La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ENCENDIDO” y el techo corredizo se puede abrir o cerrar.

- ① Botón de apertura del techo corredizo
- ② Botón de techo corredizo cerrado o inclinado

- ◆ El parasol del techo solar debe abrirse o cerrarse manualmente.
- ◆ Presione brevemente el botón de apertura del techo corredizo ① para abrir el techo corredizo, y presione brevemente el botón de apertura ① nuevamente, la acción de apertura del techo corredizo se detendrá inmediatamente.
- ◆ Presione brevemente el botón de cierre del techo corredizo ② para cerrar el techo corredizo, y presione brevemente el botón de cierre ② nuevamente, la acción de cierre del techo corredizo se detendrá inmediatamente.
- ◆ Cuando el techo corredizo esté completamente cerrado, presione brevemente el botón de cierre ②, el techo corredizo se inclinará, y presione brevemente el botón ② nuevamente, la acción de inclinación del techo corredizo se detendrá inmediatamente.
- ◆ Cuando el techo corredizo esté completamente inclinado, presione brevemente el botón de cierre del techo corredizo para cerrar el techo corredizo y presione brevemente el botón ② nuevamente, la acción de cierre del techo corredizo se detendrá inmediatamente.

Cuando el techo corredizo está cerrado, regresará automáticamente cuando reciba cierta resistencia. A pesar de la función anti-pelliczo, no pase partes del cuerpo ni objetos a través del techo corredizo durante la apertura y cierre del techo corredizo.

Asegúrese de cerrar el techo corredizo al salir del vehículo.





Advertencia

- El techo corredizo puede perder su posición de memoria inicial, haciendo que la función anti-pelliczo falle y la posición deba ser recalibrada.
- Limpie con regularidad el polvo y la suciedad que quedan en el riel deslizante del techo corredizo y la tira de goma con agua limpia. Después de lavar el automóvil o después de que llueva, seque completamente el agua del vidrio del techo corredizo antes de usarlo para prolongar la vida útil.
- Cuando el techo corredizo está congelado o cubierto de nieve, abrirlo a la fuerza puede dañar el vidrio y el motor del techo corredizo.



Reposacabezas

- ♦ El ajuste correcto del reposacabezas es muy importante para proteger a los conductores y pasajeros y reducir la tasa de lesiones por accidentes.
- ♦ Ajuste la posición del reposacabezas de modo que la cabeza del conductor esté justo en el centro del reposacabezas.

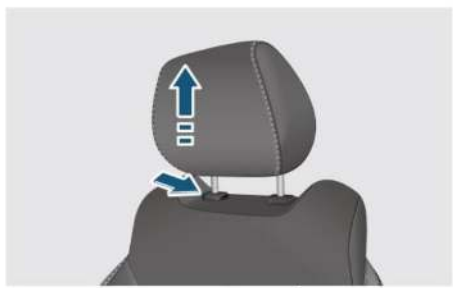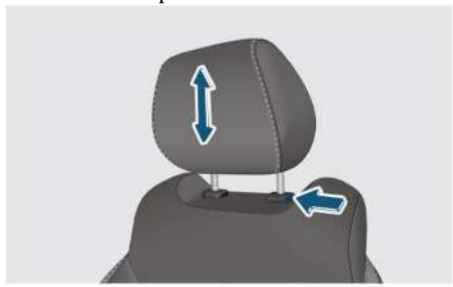

- ♦ Ajustar hacia arriba
Sujete ambos lados del reposacabezas y tire del reposacabezas hacia arriba para ajustarlo a la posición correcta.
- ♦ Ajustar hacia abajo
Presione el botón de desbloqueo del reposacabezas en la parte exterior del asiento y, al mismo tiempo, presione el reposacabezas hacia abajo para ajustarlo a la posición correcta y luego suelte el botón de desbloqueo.
- ♦ Quitar el reposacabezas
Presione el botón de desbloqueo del reposacabezas en el interior del asiento y tire del reposacabezas hacia arriba hasta que se retire por completo.



Advertencia

- Asegúrese de ajustar el reposacabezas en la posición correcta.
- Después de ajustar el reposacabezas, presione el reposacabezas para asegurarse de que esté bloqueado.
- No use el asiento después de quitar el reposacabezas.



Asiento delantero

Regulación eléctrica del asiento *



- ♦ Ajuste del asiento hacia adelante y hacia atrás
Empuje el interruptor de ajuste de la posición del asiento hacia adelante o hacia atrás para ajustar el asiento hacia adelante o hacia atrás a la posición requerida, y luego suelte el interruptor de ajuste.



- ♦ Ajuste del ángulo del respaldo del asiento
Gire el interruptor de ajuste del ángulo del respaldo del asiento hacia adelante o hacia atrás para ajustar el respaldo hacia adelante o hacia atrás al ángulo requerido y luego suelte el interruptor de ajuste.



- ♦ Regulación de la altura del asiento
Gire el extremo delantero del interruptor de ajuste de la posición del asiento hacia arriba o hacia abajo para ajustar el asiento hacia arriba o hacia abajo a la altura requerida y luego suelte el interruptor de ajuste.



Ajuste manual del asiento *



- ♦ Ajuste del asiento hacia adelante y hacia atrás
Tire hacia arriba de la palanca de ajuste de la posición del asiento y deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás presionando el cuerpo. Después de ajustar el asiento a la posición requerida, suelte la palanca de ajuste.



- ♦ Ajuste del ángulo del respaldo del asiento
Tire hacia arriba de la manija para ajustar el ángulo del respaldo del asiento e incline el respaldo hacia adelante o hacia atrás usando la presión del respaldo. Después de ajustar al ángulo requerido, suelte la manija.



- ♦ Regulación de la altura del asiento
Tire hacia arriba o hacia abajo la manija de ajuste de altura del asiento repetidamente para ajustar el asiento hacia arriba o hacia abajo a la altura requerida y luego suelte la manija.



Advertencia

- Cuando ajuste manualmente el ángulo del respaldo del asiento, asegúrese de que el respaldo esté cerca del respaldo del asiento para evitar que el respaldo se pliegue demasiado rápido y cause lesiones innecesarias.
- No ajuste el asiento mientras conduce, para evitar la pérdida de control del vehículo provocada por el movimiento del asiento.
- Después de ajustar el asiento, empuje el asiento y el respaldo hacia adelante y hacia atrás, y asegúrese de que el asiento y el respaldo estén bloqueados firmemente.



i Inmediato

- Cuando la profundidad del cojín del asiento principal del conductor se mide de fábrica, el recorrido total trasero del ajuste del asiento delantero y delantero es 220 mm, y la posición de diseño es 190 mm hacia adelante y 30 mm hacia atrás. El ángulo del respaldo es 30° hacia adelante y 50° hacia atrás. Asiento Hasta 40mm, Abajo 20mm ajustable (la carrera máxima de ajuste de altura es de 60mm).
- Al medir la profundidad del cojín del asiento del pasajero en la fábrica, el recorrido completo del ajuste del asiento delantero y trasero es de 240 mm, la posición de diseño es de 200 mm hacia adelante, 40 mm hacia atrás y el ángulo del respaldo es de 30 ° hacia adelante y 50 ° hacia atrás.

Asiento trasero

Plegado de asientos traseros



El asiento trasero se puede plegar tirando hacia arriba de la perilla de plegado del asiento trasero y tirando del asiento trasero hacia adelante.

! Atención

- Cuando pliegue y vuelva a colocar el asiento trasero, Atención! funcionamiento lento para evitar daños o un funcionamiento anormal del cinturón de seguridad trasero causado por bajar y tirar rápidamente del respaldo.

i Inmediato

- El respaldo del asiento trasero adopta un diseño plegable dividido 4/6. Cuando sea necesario plegar un solo respaldo, basta con tirar hacia arriba del botón de plegado del correspondiente asiento trasero.
- Para evitar interferencias cuando los asientos traseros están plegados, ajuste el reposacabezas a la posición más baja o retire el reposacabezas y colóquelo en un área inactiva segura.
- Cuando desee restaurar el asiento trasero, gire el respaldo del asiento trasero hacia atrás a su posición original y empujelo hacia atrás con fuerza hasta que escuche un sonido de “clic”.



Espejo retrovisor externo

Ajuste eléctrico del espejo retrovisor exterior



Antes de conducir el vehículo, ajuste el espejo retrovisor exterior en un ángulo apropiado de acuerdo con la siguiente operación.

1. Mueva el interruptor de ajuste del espejo exterior hacia la izquierda o hacia la derecha, Elija el retrovisor exterior que necesita ajustar.
 - ◇ : Espejo retrovisor exterior izquierdo
 - ◇ : Espejo retrovisor exterior derecho



2. Presione el botón de ajuste exterior del retrovisor Espejo para ajustar el exterior del retrovisor Espejo a la mejor posición de vista trasera.
 - ◇ ▲: Arriba
 - ◇ ▼: Abajo
 - ◇ ◀: A la izquierda.
 - ◇ ▶: A la derecha.

Plegado eléctrico del espejo retrovisor exterior *



Cuando sea necesario, el espejo retrovisor exterior se puede plegar a través del botón de plegado del espejo retrovisor exterior.

- ◆ Plegado eléctrico: Cuando el retrovisor exterior esté desplegado, presione el botón de plegado del retrovisor exterior y el retrovisor exterior se plegará automáticamente.
- ◆ Despliegue eléctrico: Presione el botón de plegado del espejo retrovisor exterior nuevamente, y el espejo retrovisor exterior se restablecerá al estado desplegado.



Advertencia

- Cuando el espejo retrovisor exterior esté en movimiento, no lo toque para evitar lesiones personales y el mal funcionamiento del espejo retrovisor exterior.
- No conduzca el vehículo con los retrovisores exteriores plegados. Antes de conducir, los espejos exteriores deben desplegarse y ajustarse a la posición adecuada.



Plegado automático de retrovisores exteriores *

Cuando la función de plegado automático del espejo retrovisor exterior está activada, el espejo retrovisor exterior se pliega automáticamente después de que el vehículo se bloquea correctamente. Una vez que el vehículo se desbloquea correctamente, el espejo retrovisor exterior se desplegará automáticamente.



Inmediato

- La función de plegado automático de los retrovisores exteriores se puede activar o desactivar a través de “Configuración-Vehículos-Plegado automático de los retrovisores exteriores” en el panel de control central.

Plegado manual del espejo retrovisor exterior



Cuando sea necesario, el cuerpo del espejo retrovisor exterior se puede plegar manualmente. Empuje el retrovisor exterior hacia la parte trasera del vehículo y pliegue el retrovisor exterior.



Atención

- El espejo retrovisor con función de plegado eléctrico no debe plegarse manualmente con frecuencia, de lo contrario el mecanismo de plegado interno se dañará prematuramente y el plegado eléctrico fallará.



Espejo retrovisor interno

Ajuste del espejo retrovisor interior



- ♦ Antes de conducir el vehículo, ajuste el espejo retrovisor interior en un ángulo apropiado.
- ♦ Sostenga el espejo retrovisor interior y ajústelo hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha hasta la mejor posición de vista trasera.



Peligro

- No ajuste el espejo retrovisor interior durante la conducción, para evitar distraer la atención y hacer que el vehículo pierda el control y el peligro.

Antideslumbrante del espejo retrovisor interior



Cuando las luces traseras sean demasiado fuertes, gire la manija giratoria en el extremo inferior del espejo retrovisor interior para hacer que el espejo gire en un ángulo para evitar que el conductor deslumbre.

Ajuste del volante



Ajustar el volante puede hacer que personas de diferentes tamaños se sientan más cómodas al conducir vehículos. Ajuste la posición del volante de acuerdo con sus propios requisitos antes de conducir el vehículo.

1. Abajo Tire de la manija del Ajuste del volante y desbloquee el Volante, luego Hasta o Abajo pueden ajustar el Volante a la posición requerida.
2. Hasta tirar la manija del Ajuste del volante para bloquear el Volante.
3. Después del ajuste, intente mover Volante hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de que Volante esté firmemente bloqueado.



Peligro

- No ajuste el volante mientras conduce. De lo contrario, pueden producirse accidentes debido a la mala gestión del conductor, lo que podría ocasionar lesiones personales graves o incluso poner en peligro la vida.
- Asegúrese de que el volante esté bloqueado firmemente después de ajustar el volante. De lo contrario, el volante puede moverse repentinamente, provocando un accidente, provocando lesiones personales graves o incluso la muerte.

Llave del volante



- 1 Los botones de la izquierda incluyen botones de control de medidor de combinación y botones de control de crucero *:
 - ♦ Botón de control de medidor combinado 20 pagina
 - ♦ Botón de control de crucero * 125 pagina
- 2 Logotipo de cuerno 51 pagina
- 3 Botón de control multimedia 72 pagina



Inmediato

- Según las diferentes configuraciones del vehículo, puede haber diferencias en las llaves. Consulte el vehículo real.



Bocina



El propósito de usar bocinas de automóviles es dar una alerta temprana en secciones especiales de la carretera o situaciones de emergencia para garantizar la seguridad del tráfico. No importa en qué estado se encuentre la fuente de alimentación, la bocina sonará cuando presione el área de marca de la bocina en el volante.



Advertencia

- Cuando un vehículo se acerca a una curva cerrada, la parte superior de una rampa y otras secciones de la carretera que afectan el alcance visual seguro, o al adelantar o en una emergencia, el vehículo debe reducir la velocidad y tocar la bocina para señalar para evitar accidentes.



Atención

- No presione el área de marcado de la bocina durante mucho tiempo, de lo contrario dañará fácilmente la bocina.




Inmediato

- Cuando un vehículo encuentra un vehículo en frente de él estacionado en una cola o está conduciendo lentamente, deberá detenerse y esperar o conducir en secuencia, y no tocará la bocina para instar al vehículo o al peatón.



Distribución de luces

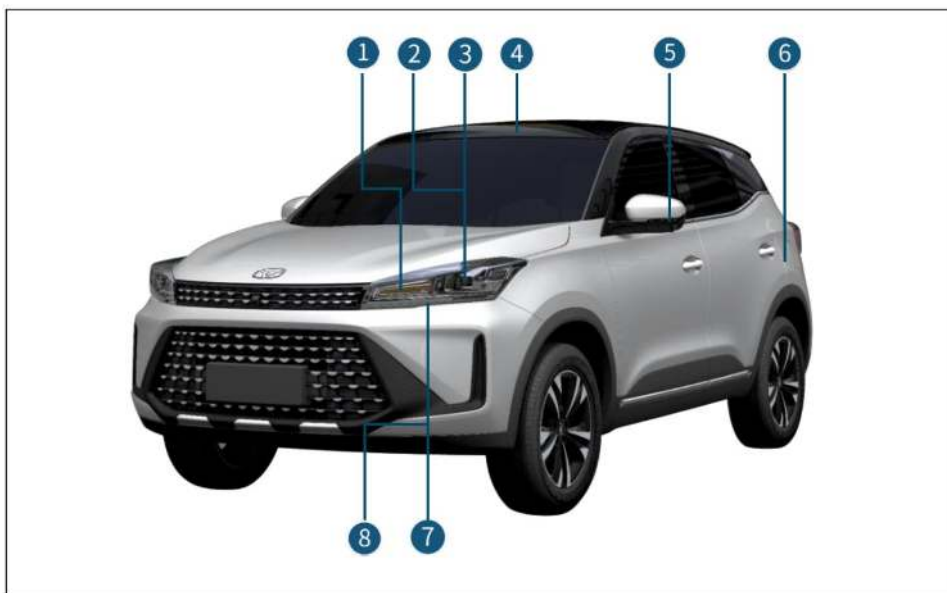


- 1 Señal de giro
- 2 Lámpara de luz de cruce
- 3 Lámpara de luz de carretera
- 4 Faro interior
- 5 Señal de giro integrada en el espejo retrovisor exterior

- 6 Lámpara de maletero
- 7 Luz de posición
- 8 Luz del día




Distribución de luces

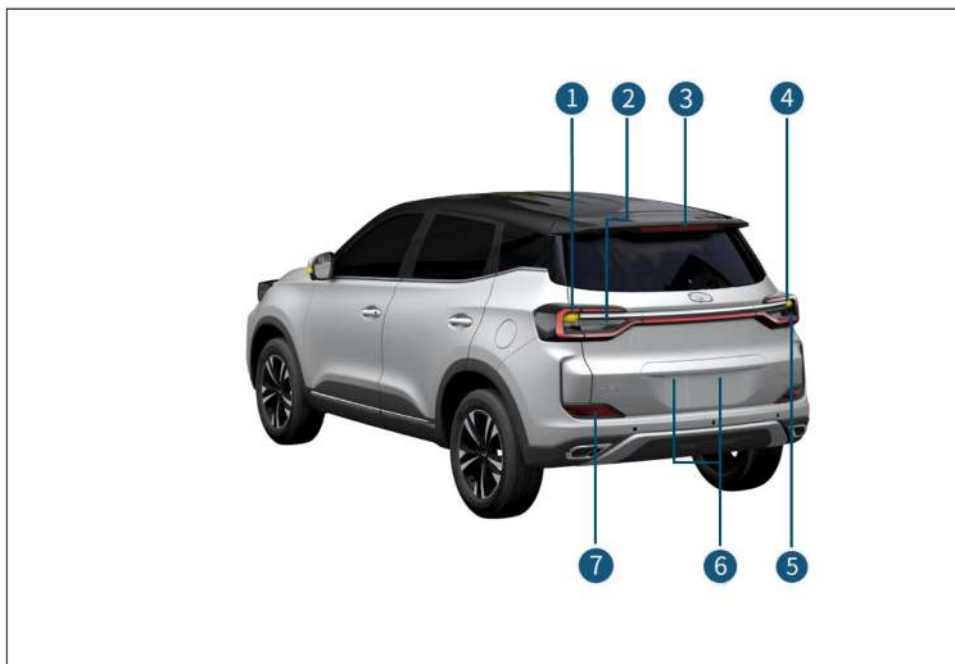

- 1 Luz de posición
- 2 Lámpara de marcha atrás
- 3 Luces de freno altas
- 4 Señal de giro

- 5 Luz de freno
- 6 (de un auto) luz de matrícula
- 7 Luz antiniebla trasera

1 interruptor de control de luz

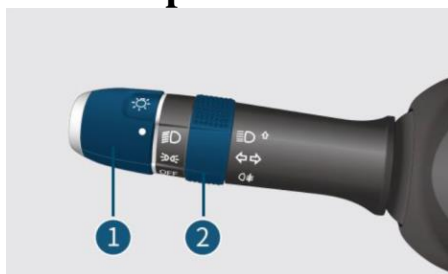


- 1 Interruptor de luz de auto
- 2 Interruptor de luz antiniebla



Inmediato

- Bajo ciertas condiciones de uso (como alta humedad del aire o al lavar un automóvil, etc.), puede aparecer vapor de agua o incluso gotas de agua en la superficie interior de la lámpara, que es similar al empañamiento de la ventana al conducir en el lluvia. Esto no es un mal funcionamiento.
- Estacionar el vehículo en un ambiente seco, encender las luces y conducir el vehículo ayudará a que la niebla se disipe, pero la niebla puede ocurrir repetidamente.
- Si hay muchas gotas de agua o agua acumulada en las lámparas, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlas a tiempo.

Luz de posición

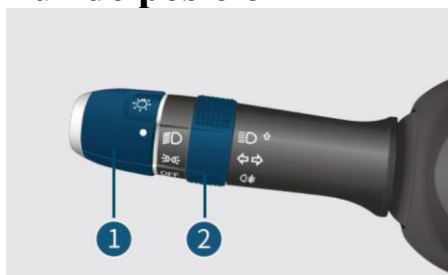

Gire el interruptor de la lámpara a la posición y la luz de posición, la luz de fondo y las luces de la placa de matrícula se encenderán, mientras que la luz indicadora en el grupo de instrumentos se iluminará.



Advertencia

- Al conducir de noche o en un entorno de carretera con poca visibilidad, no solo encienda la luz de posición, de lo contrario, provocará accidentes fácilmente.
- Cuando se detenga temporalmente por la noche o en un entorno de carretera con poca visibilidad, no utilice la luz de posición como luz de estacionamiento, pero encienda la luz de advertencia de peligro como advertencia.



Lámpara de luz de cruce



La energía del vehículo está en el estado “ON”, gire el interruptor de luz a la posición para encender la luz de cruce.

Lámpara de luz de carretera

Luz de carretera encendida y apagada



Al encender la luz de cruce, empuje el interruptor de control de la luz a la posición límite en la dirección opuesta al volante, y la luz de carretera se encenderá. Luego, y se enciende la luz indicadora del Metro combinado  vuelva a colocar el interruptor de control de la luz en la posición original en la dirección cercana al volante y las luces altas se apagarán..


Señal de adelantamiento



Vuelva a colocar el interruptor de control de la luz en la posición límite cerca del volante y se enciende la luz de carretera. Cuando se suelta, el interruptor de la luz regresa automáticamente y la luz de carretera se apaga. Al adelantar, tire hacia atrás continuamente, suelte el interruptor de control de luces y señale el adelantamiento.



Señal de giro

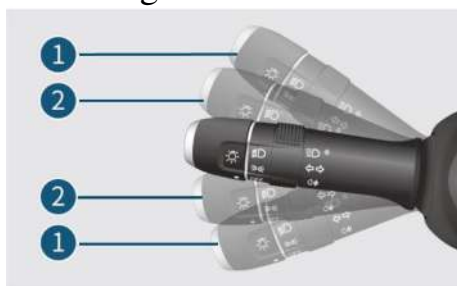

- ♦ Cuando la alimentación de todo el vehículo esté en el estado "ENCENDIDO", marque el Interruptor de control de luz hacia arriba o hacia abajo hasta la ❶ posición, y toda la Luz de vuelta izquierda o derecha parpadeará, mientras que el Indicador de señal de giro izquierdo o derecho parpadeará, acompañado de sonido "click" de Indicaciones.
- ♦ Cuando cambie de carril mientras conduce, gire el interruptor de control de la luz hacia arriba o hacia abajo a la posición ❷. Después de soltarlo, el interruptor de control de la luz volverá automáticamente a su posición original, y la señal de giro y la luz indicadora de dirección en el lado correspondiente parpadearán 3 veces.

Luz de freno

Pise el pedal del freno, Luz de freno y Luces de freno altas se encienden. Suelte el pedal del freno y la luz de freno y la luz de freno de posición alta se apagarán.

Lámpara de marcha atrás

Cuando la fuente de alimentación del vehículo esté en el estado "ON", cambie la palanca de cambios a la marcha atrás y encienda la luz de marcha atrás. Salir de la marcha atrás, Luz de reversa apagarse.



Luz antiniebla trasera



- ♦ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ENCENDIDO". Después de encender la Luz de cruce, gire el Interruptor de luz antiniebla a . Cuando lo suelte, el Interruptor de luz antiniebla volverá automáticamente a la posición OFF, Luz de antiniebla traseras se iluminará y el indicador  de la combinación Metro se iluminará.
- ♦ Gire el Interruptor de luz antiniebla a  nuevamente cuando la Luz de antiniebla traseras esté encendida, o apague la fuente de alimentación de todo el vehículo en "APAGADO" y la Luz de antiniebla traseras esté apagada.
- ♦ Cuando se apaga la luz de cruce, las luces antiniebla traseras se apagan al mismo tiempo.

Faro interior



- ♦ Interruptor de luz de techo
Gire el interruptor a la posición  para apagar la luz del techo frontal
- ♦ Equipo de control de puerta
 - ◇ Gire el interruptor a la posición . Si alguna puerta está abierta y se mantiene abierta, la luz del techo se encenderá durante 3 minutos y luego se apagará.

- ◇ En 3 minutos, si se abre una puerta mientras la otra permanece abierta, el tiempo de la luz del techo se reiniciará y se apagará después de encenderse nuevamente durante 3 minutos.
- ◇ Cuando la luz del techo está encendida durante 3 minutos y la fuente de alimentación del vehículo está en el estado "APAGADO" o "ACC", las cuatro puertas se cerrarán y la luz del techo se encenderá durante 8 segundos y luego se apagará. Si la energía del vehículo se cambia al estado "ENCENDIDO" dentro de 8 segundos, la luz del techo se apagará inmediatamente.
- ♦ Equipo de lectura
Gire el interruptor a la posición  y encienda la luz del techo frontal.

Luz del día

Cuando se arranca el motor y la luz de posición no está encendida, las luces de circulación diurna se encenderán automáticamente. Cuando se enciende la luz de posición o se apaga el motor, las luces de circulación diurna se apagan automáticamente.



Inmediato


- La función de las luces de circulación diurna se puede encender o apagar configurando “Configuración-Vehículos-Luces de circulación diurna” en el panel de control central.

Control de altura de luz



- La postura de la carrocería del vehículo cambiará con la condición de carga del vehículo, la aceleración o desaceleración, etc., y la inclinación de la luz de cruce se puede ajustar mediante este interruptor de acuerdo con la situación.
- Mueva el rodillo hacia arriba para ajustar la altura del haz de luz de cruce. Mueva el rodillo hacia abajo para ajustar la altura del haz de luz de cruce. Los engranajes de ajuste son “0, 1, 2, 3” y la altura de la viga disminuirá con el aumento del valor de ajuste.

Ven a casa conmigo

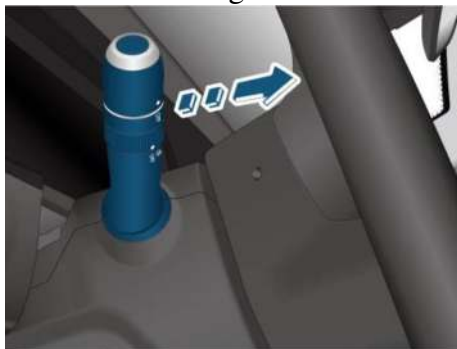

- En un plazo de 2 minutos después de que la fuente de alimentación de todo el vehículo se cambie al estado “APAGADO”, mueva el interruptor de control de la luz hacia el volante y encienda la luz de cruce y la luz de posición durante 30 segundos. Cada vez que se cambia el interruptor de control de la luz, el tiempo de iluminación de la luz de cruce y la luz de posición aumenta en 30 s, hasta 8 veces.


- Cuando se alcance el horario de trabajo establecido, la función de acompañarme a casa se apagará automáticamente y la luz de cruce y la luz de posición se apagaran. Cambie la fuente de alimentación de todo el vehículo a “ACC” o “ON” o mueva el interruptor de control de la luz en la dirección cercana al volante durante más de 2 segundos, lo que puede cancelar manualmente la función de acompañarme a casa y girar inmediatamente apagar la luz de cruce y la luz de posición.

Lámpara de maletero

- Abra la puerta trasera y la luz del maletero se encenderá automáticamente.
- Cierre la puerta trasera y la luz del maletero se apagará automáticamente.
- Si la puerta trasera está siempre abierta, la luz del maletero se apagará automáticamente después de 15 minutos.



Limpiaparabrisas y fregadora

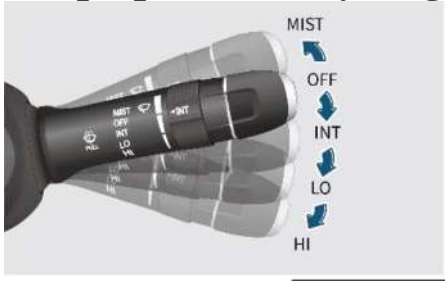

- ◆ Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ON”, mueva el interruptor de control del limpiaparabrisas hacia arriba o hacia abajo desde la posición inicial, a su vez:

- ◇ MIST: Modo manual
- ◇ OFF: Apague el limpiaparabrisas delantero
- ◇ INT: Modo intermitente
- ◇ LO: Modo de baja velocidad
- ◇ HI: Modo de alta velocidad

- ◆ MIST: Modo manual

Desde la posición inicial, mueva el interruptor de control del limpiaparabrisas a la posición "MIST". Después de soltarlo, el interruptor de control del limpiaparabrisas volverá automáticamente a la posición "OFF" y el limpiador se detendrá después de funcionar una vez.

- ◆ OFF: Cuando el interruptor de control del limpiaparabrisas delantero está en la posición “OFF”, el limpiaparabrisas delantero no se mueve.

- ◆ INT: Modo intermitente

- ◇ Gire el interruptor de control del limpiaparabrisas hacia abajo desde la posición inicial a la posición “INT”, y el limpiador raspará intermitentemente.



- ◇ Al girar el interruptor intermitente, se puede ajustar el Tiempo intermitente de los cuatro engranajes de acción de Limpiaparabrisas, que son 2s, 4s, 8s y 13s respectivamente.

- ◆ LO: Modo de baja velocidad

Gire el interruptor de control del limpiaparabrisas hacia abajo desde la posición inicial a la posición “LO”, y el limpiaparabrisas funcionará continuamente a baja velocidad.

- ◆ HI: Modo de alta velocidad

Gire el interruptor de control del limpiaparabrisas hacia abajo desde la posición inicial a la posición “HI” y el limpiaparabrisas funcionará continuamente a alta velocidad.



- ♦ **Lavado de parabrisas**
Tire del interruptor de control del limpiaparabrisas hacia el volante, la lavadora delantera comienza a rociar líquido de lavado y el limpiaparabrisas limpia a baja velocidad 3 veces, luego limpia una vez más después de 6 segundos y luego deja de moverse.



Atención

- No haga funcionar la lavadora cuando no haya líquido de lavado en la olla de la lavadora.



Apertura y cierre de la tapa de la trampilla delantera

Abra la tapa de la escotilla delantera



1. Tire hacia arriba de la manija de apertura de la escotilla delantera en la cabina y la escotilla delantera se levanta ligeramente.



2. Lleve la mano al centro de la parte delantera de la escotilla delantera, levante la manija de desbloqueo de la cerradura secundaria de la escotilla delantera y, al mismo tiempo, levante la escotilla delantera.



3. Levante la Trampilla delantera, saque la barra de soporte y apóyela firmemente.

Cierre la tapa de la trampilla delantera

Antes de cerrar la tapa de la trampilla delantera, asegúrese de que no quedan herramientas, trapos de desecho, etc. En la trampilla delantera. Empaque y fije la varilla de soporte, sostenga la tapa de la escotilla delantera con ambas manos y bájela hasta el extremo delantero de la tapa de la escotilla delantera cerca del cierre de la tapa de la escotilla, luego suelte ambas manos y déjela caer naturalmente para bloquearla. Después de cerrar la escotilla delantera, levántela ligeramente para confirmar si está completamente cerrada.



Advertencia

- Antes de conducir, asegúrese de que la escotilla delantera esté completamente cerrada; de lo contrario, la escotilla delantera podría abrirse repentinamente durante la conducción y provocar un accidente.

Apertura y cierre de la puerta trasera

Llave de control remoto para abrir la puerta trasera



- ♦ Cuando el vehículo esté bloqueado, mantenga presionado el botón de desbloqueo de la puerta trasera en la llave del control remoto para desbloquear la puerta trasera durante 30 segundos, y presione el microinterruptor de la puerta trasera dentro de los 30 segundos para abrir la puerta trasera.
- ♦ Cuando el vehículo está desbloqueado y parado, la puerta trasera se puede abrir presionando directamente el microinterruptor de la puerta trasera sin llevar la llave del control remoto.

Abra la puerta trasera sin llave *



Cuando el vehículo esté bloqueado, lleve la llave inteligente del control remoto a la puerta trasera y presione el microinterruptor de la puerta trasera para abrir la puerta trasera.

Cierra la puerta trasera



Tire de la manija de cierre de la puerta trasera para bajar la puerta trasera cerca de la cubierta del parachoques trasero y luego presiónela hacia abajo con ambas manos para cerrarla.



Peligro

- Asegúrese de que la puerta trasera esté completamente abierta antes de usar el maletero. Evite lesiones personales graves o incluso que pongan en peligro la vida, ya que la puerta trasera no está completamente abierta, lo que hará que la puerta trasera se caiga.
- Asegúrese de que la puerta trasera esté completamente cerrada antes de conducir. Evite que los elementos del maletero salgan volando durante la conducción, lo que podría provocar accidentes.



Advertencia

- Presione hacia abajo desde el exterior del automóvil al cerrar la puerta trasera; de lo contrario, se pellizcará fácilmente las manos y provocará lesiones personales.
- Los niños no deben operar la puerta trasera para evitar pellizcarse la cabeza y las manos.



Atención

- Antes de abrir o cerrar la puerta trasera, verifique si el espacio circundante para abrir o cerrar la puerta trasera es lo suficientemente grande para evitar golpes.
- No use la barra de soporte de la puerta trasera para fijar o colgar objetos en ella, de lo contrario, puede dañar la barra de soporte de la puerta trasera y hacer que sea imposible cerrar la puerta trasera.
- Al cerrar la puerta trasera, no aplique demasiada fuerza para evitar daños en la puerta trasera.
- Lleve la mercancía de forma razonable de acuerdo con el espacio del maletero. Si la carga está demasiado llena, no cierre a la fuerza la puerta trasera, de lo contrario los artículos de equipaje se dañarán o la puerta trasera se deformará.

Desbloqueo de emergencia de la puerta trasera

Cuando el vehículo pierde energía o la puerta trasera no se abre normalmente, intente abrir la puerta trasera con urgencia desde el interior del vehículo.



1. Abra la puerta trasera para abrir manualmente la cubierta.
2. Inserte la llave mecánica en la ranura del mecanismo de desbloqueo, gire la llave mecánica en sentido antihorario para desbloquear y abrir la puerta trasera.




Inmediato

- Si la puerta trasera no se puede desbloquear con urgencia, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararla a tiempo.




Apertura y cierre del tapón de llenado.

Pasos para abrir la tapa de llenado del tanque de combustible

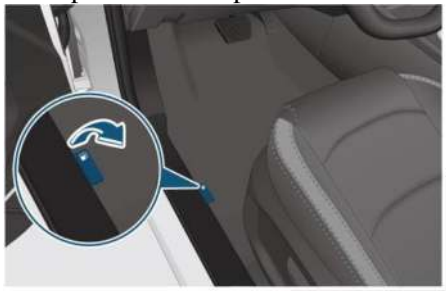

1. Levante la tapa del tanque de combustible en el lado inferior izquierdo del asiento del conductor y abra la manija para abrir la tapa del tanque de combustible.

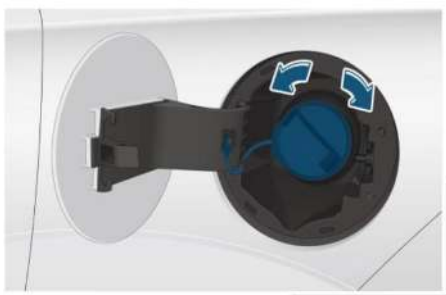

2. Gire lentamente la tapa de llenado de combustible en sentido antihorario, aflójela y retire la tapa de llenado de combustible.
3. Después de llenar el combustible, gire lentamente el tapón de llenado de combustible en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un sonido de "clic", que indica que el tapón de llenado de combustible está completamente apretado.
4. Cierre la tapa del tanque de combustible.



Advertencia

- Retire lentamente la tapa de llenado para evitar lesiones personales causadas por la inyección de combustible.
- Asegúrese de que la tapa de llenado de combustible esté apretada para evitar incendios causados por derrames de combustible en caso de accidente.

Llenado de combustible

- ♦ Con la disminución de la cantidad de combustible durante el funcionamiento del vehículo, la escala del indicador de combustible disminuirá gradualmente.
- ♦ Cuando la reserva de combustible es demasiado baja, el indicador de alarma de nivel de combustible bajo  se enciende y la pantalla de visualización de información del instrumento indica "Reponga combustible". En este momento, se debe agregar combustible lo antes posible.
- ♦ Etiqueta de combustible: 92 # y más gasolina sin plomo.



Advertencia

- Antes de agregar combustible, apague el motor y cierre todas las puertas y ventanas.
- Cuando el clima es seco, es fácil generar electricidad estática. Antes de abrir el tanque de combustible Tapón de llenado de combustible, toque la superficie metálica sin pintar para liberar electricidad estática en el cuerpo, a fin de evitar que las chispas generadas por la electricidad estática enciendan el combustible. vapor.
- El combustible es altamente inflamable, por lo que al agregar combustible, el encendido, las llamas abiertas y el fumar están estrictamente prohibidos.
- No deje que el combustible entre en contacto con la piel o la ropa. El contacto directo de la piel con el combustible o la inhalación de neblina de combustible es perjudicial para la salud. Si el combustible se adhiere accidentalmente a su piel, debe lavarlo inmediatamente con agua.
- No agregue aceite diesel a los vehículos con motor de gasolina y no mezcle aceite diesel con gasolina, de lo contrario, el sistema de combustible y el motor se dañarán y el vehículo podría incendiarse.
- No intente continuar repostando después de que la pistola de repostaje se haya cerrado automáticamente, de lo contrario, el tanque de combustible puede estar demasiado lleno y hacer que el combustible se desborde, lo que puede causar fácilmente un incendio, una explosión y lesiones graves.



Atención

- El uso de combustible con un modelo demasiado bajo o un modelo de calidad inferior puede dañar el motor o no cumplir con los requisitos de rendimiento.
- Si el combustible se derrama durante el repostaje, bórralo inmediatamente para no dañar el vehículo ni la superficie de la pintura.




Protección del medio ambiente

- El fueloil puede contaminar el medio ambiente, por lo que el fueloil rociado debe ser recogido y eliminado por profesionales.



Panel de control de aire acondicionado

Panel de control de aire acondicionado

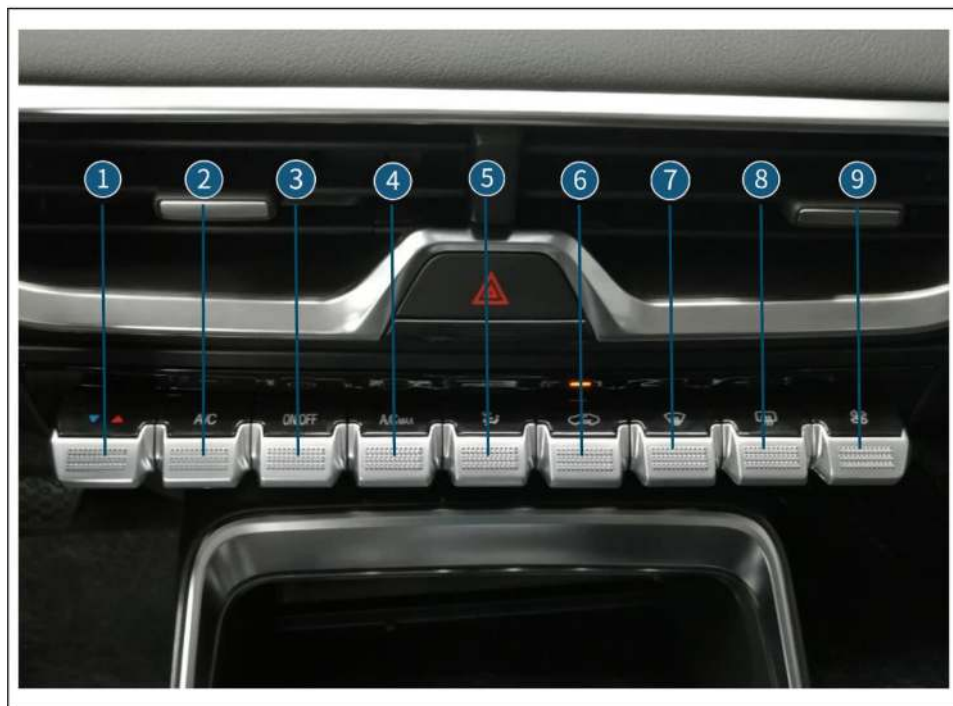

- | | |
|---|--|
| 1 Botón de aumento/disminución de temperatura | 6 Botón de circulación de aire interno/externo |
| 2 Botón de refrigeración A/C | 7 Botón de descongelación frontal |
| 3 Interruptor de aire acondicionado | 8 Botón de descongelamiento trasero |
| 4 Botón de máxima refrigeración | 9 Botón de aumento/disminución del volumen de aire |
| 5 Botón de modo de salida de aire | |



Interfaz de operación de aire acondicionado



- | | |
|--|--|
| ① Área de ajuste del volumen de aire | ⑦ Botón de circulación de aire interno/externo |
| ② Botón de modo de cara que sopla | ⑧ Botón de descongelamiento trasero |
| ③ Botón de modo de cara y pies que sopla | ⑨ Botón de descongelación frontal |
| ④ Botón de modo de descongelación con pie de soplado | ⑩ Botón de máxima refrigeración |
| ⑤ Botón de modo de soplar los pies | ⑪ Boton de refrigeracion A/C |
| ⑥ Área de regulación de temperatura | ⑫ Interruptor de aire acondicionado |



Introducción de la función de aire acondicionado

Ajuste del volumen de aire

- ◆ El panel de control establece el volumen de aire: Presione el botón Aumento del volumen de aire/Reducir en el panel de control para aumentar o disminuir el engranaje del volumen de aire, que es 1 engranaje en cada paso y el rango de ajuste es 1 ~ 7 engranajes.
- ◆ Haga clic en la botón de método abreviado Pantalla de control central inner Aire acondicionado  para que aparezca Interfaz de operación de aire acondicionado. Puede aumentar o disminuir el volumen de aire haciendo clic en el botón  o el botón  en el medio Área de ajuste del volumen de aire de la interfaz, o deslizándolo hacia arriba y hacia abajo . Configure el volumen de aire en el panel de control central:

Descongelación frontal

- ◆ Encienda la función de descongelamiento del parabrisas delantero operando el botón de descongelamiento frontal en el panel de control del aire acondicionado o en el panel de control central.
- ◆ El indicador Botón de descongelación frontal se enciende, lo que indica que la función de descongelación del parabrisas comienza a funcionar y el indicador se apaga, lo que indica que la función de descongelación del parabrisas deja de funcionar.
- ◆ Active la función Descongelar la ventana delantera y el sistema ejecutará automáticamente lo siguiente Configuración:
 - El volumen de aire aumenta.
 - Aire acondicionado La función de enfriamiento (A/C) está encendida.
 - El modo de salida de aire es el modo de descongelación.
 - La circulación de aire es el modo de circulación externa.
- ◆ Cuando la función de descongelamiento frontal está encendida, opere el botón de descongelamiento frontal en el panel de control del aire acondicionado o la pantalla de control central nuevamente, la luz indicadora del botón se apaga y la función de descongelamiento de la ventana frontal se apaga.



Advertencia

- Cuando utilice la función de descongelación del aire acondicionado, no apague la función de enfriamiento del aire acondicionado (A/C), de lo contrario hará que el parabrisas se empañe y afecte la vista de conducción.

Después de descongelar

- ◆ Encienda la función de descongelamiento de la ventana trasera operando el botón de descongelamiento trasero en el panel de control del aire acondicionado o en el panel de control central.
- ◆ El indicador Botón de descongelamiento trasero se enciende, lo que indica que la función de descongelación del parabrisas trasero comienza a funcionar, y el indicador se apaga, lo que indica que la función de descongelación del parabrisas trasero deja de funcionar.
- ◆ Cuando la función de descongelamiento trasero está activada, vuelva a operar el botón de descongelamiento trasero en el panel de control del aire acondicionado o en la pantalla de control central, la luz del botón se apaga y la función de descongelamiento de la ventana trasera se apaga. Si la función de descongelación del parabrisas trasero no se apaga manualmente, se apagará automáticamente después de 20 minutos de funcionamiento continuo.



Inmediato

- Cuando la función de descongelamiento trasero está activada, la función de calentamiento del espejo retrovisor * se activa sincrónicamente y el tiempo de calentamiento dura un máximo de 20 minutos a la vez.

Ciclo de aire

- ◆ Configure el modo de circulación de aire accionando el botón de circulación de aire interna/externa en el panel de control del aire acondicionado o en el panel de control central.
 - ◇ Circulación de aire interna: Puede evitar que el aire exterior del automóvil entre en el automóvil y hacer que el aire dentro del automóvil forme una circulación interna.
 - ◇ Circulación de aire exterior: Puede hacer que el aire exterior del automóvil entre en el automóvil y mantenga fresco el aire dentro del automóvil.



Inmediato

- La circulación de aire interna a largo plazo acumulará dióxido de carbono en el automóvil, lo que no favorecerá el estado de vigilia del conductor.
- El uso de circulación interna de aire en climas fríos o lluviosos provocará que las ventanas se empañen y afectará la vista al conducir.

Ajuste de temperatura

- ◆ Temperatura configurada por el panel de control: Presione el botón de aumento/disminución de temperatura en el panel de control para aumentar o disminuir la temperatura establecida. Cada paso es de 1 marcha y el rango de ajuste es de 1 a 16 marchas.
- ◆ Configure la temperatura en el panel de control central: Haga clic en la botón de método abreviado Pantalla de control central internal Aire acondicionado  y aparecerá Interfaz de operación de aire acondicionado. puede aumentar o disminuir la temperatura establecida haciendo clic en la botón  o  en la interfaz interna Área de regulación de temperatura, o deslizándola hacia arriba y hacia abajo .



Inmediato

- La temperatura que se muestra en el panel de control central es el valor objetivo de la temperatura establecida, no el valor medido de la temperatura interior.

Modo de salida de aire

- ◆ Al operar Botón de modo viento en Panel de control de aire acondicionado, puede cambiar de acuerdo con los siguientes ciclos Modo viento:
 - ◇  Modo de soplado: Sale aire por la salida del panel de instrumentos.
 - ◇  Modo soplado de cara y pies: Sale aire por la salida del panel de instrumentos y la salida del espacio para los pies.
 - ◇  Modo de pie soplado: Sale aire por la salida del espacio para los pies.
 - ◇  Modo de descongelación por soplado: Sale aire por la salida de descongelación del parabrisas y la salida del espacio para los pies.
- ◆ También puede hacer clic directamente en los iconos Pantalla de control central nei , , , , para seleccionar el Modo viento correspondiente



Interruptor de aire acondicionado

El acondicionador de aire se puede encender o apagar operando el panel de control del acondicionador de aire o el interruptor del acondicionador de aire en el panel de control central.

Modo de enfriamiento máximo

Presione el botón de enfriamiento máximo en el panel de control del aire acondicionado o en el panel de control central, y la luz del botón se iluminará, se iniciará el modo de enfriamiento máximo y el volumen de aire aumentará automáticamente a la velocidad más alta. Presione de nuevo el botón de enfriamiento máximo y la luz del botón se apagará, desactivando el modo de enfriamiento máximo.

Modo de refrigeración

Presione el botón de refrigeración A/C en el panel de control del aire acondicionado o en el panel de control central, y la luz del botón se encenderá para iniciar la función de refrigeración del aire acondicionado. Presione el botón de enfriamiento del A/C nuevamente, y la luz indicadora de la tecla se apagará, apagando la función de enfriamiento del aire acondicionado.

Salida de aire



- ♦ La salida de aire central del panel de instrumentos está hacia arriba y hacia abajo, y el bloque del dial de salida de aire central del panel de instrumentos se puede ajustar hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la dirección del flujo de aire de la salida de aire central del panel de instrumentos.



- ♦ La salida de aire en el lado del panel de instrumentos está hacia arriba y hacia abajo, y el bloque de cuadrante de la salida de aire en el panel de instrumentos se puede ajustar hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la dirección del flujo de aire en la salida de aire del panel de instrumentos.



Instrucción de uso multimedia

- ◆ No utilice multimedia mientras conduce para evitar accidentes.
- ◆ Siga las instrucciones cuando utilice multimedia. Los daños causados por una operación ilegal no están cubiertos por la garantía. Todas las operaciones estarán sujetas al estado real de multimedia.
- ◆ La interfaz multimedia puede cambiar debido a la diferencia de configuración del vehículo y la actualización posterior del sistema. Consulte el vehículo real.
- ◆ En caso de funcionamiento anormal del multimedia, mantenga presionado el botón de apagado en el panel de instrumentos auxiliar durante 10 segundos para intentar reiniciar el multimedia.
- ◆ El sistema multimedia admite varios teléfonos inteligentes comunes que admiten la función Bluetooth. Sin embargo, debido a las diferencias de los teléfonos inteligentes, algunos teléfonos inteligentes que admiten la función Bluetooth tienen poca compatibilidad y no se pueden adaptar.
- ◆ La música Bluetooth no es compatible con reproductores de aplicaciones de terceros individuales.
- ◆ Cuando utilice dispositivos de almacenamiento USB para disfrutar de audio, video o imágenes, se recomienda utilizar dispositivos de almacenamiento USB especiales para minimizar otros archivos inútiles en los dispositivos de almacenamiento USB, de lo contrario, se prolongará el tiempo de carga.
- ◆ Cuando el teléfono no esté conectado, haga clic en el icono de carlife para ingresar y se mostrará la interfaz desconectada. Ingrese por primera vez e ingrese automáticamente a la página de ayuda cuando no esté conectado durante 30 segundos. Cuando falla la conexión de carlife, se puede volver a conectar. Después de conectar el teléfono móvil, si la conexión de Baidu carlife no es correcta, primero confirme si carlife se ha instalado en el teléfono móvil y luego consulte la página de ayuda.
- ◆ Los sistemas multimedia no admiten archivos de video con alta resolución y flujo grande. Además, es posible que algunos archivos de video no sean compatibles con la reproducción debido a la calidad de la película u otras razones. El audio y las imágenes no se pueden reproducir normalmente.
- ◆ Los formatos multimedia admitidos por el sistema multimedia son los siguientes:

Proyectos	Formato de soporte	Observación
Audio:	*.AAC, *.HE-AAC, *.MP3, *.WMA, *.AIFF, *.AMR, *.APE, *.AU, *.FLAC, *.M4A, *.MKA, *.MMF, *.MP2, *.OGG, *.WAV, *.WAVPack, *.WV	* En la tabla se refiere al nombre del archivo
Video:	*.MP4, *.3GP, *.MKV, *.MPG, *.FLV, *.MOV, *.AVI, *.WMV, *.VOB	
Imagen:	*.JPEG, *.PNG, *.GIF (ESTÁTICO), *. BMP.	



Inmediato

- Este manual presenta información básica de multimedia. Para una introducción más detallada al funcionamiento, consulte la versión electrónica del “Manual del sistema de entretenimiento” en el panel de control central.  [78 pagina](#)



Descripción de la función clave

Control multimedia de teclas en el volante



- 1 Botón de interruptor de MODO
Cada vez que presione, cambie la fuente de sonido cíclicamente en el siguiente orden:
Radio → música Bluetooth → USB1 → USB2 → Ku wo música → radio
- 2 Última canción
Presione brevemente para cambiar a la canción anterior o buscar la estación válida anterior.

- 3 Botón de volumen
Presione brevemente para silenciar, marque hacia arriba para subir el volumen y marque hacia abajo para bajar el volumen.
- 4 Siguiente canción
Presione brevemente para cambiar a la siguiente canción o buscar la siguiente estación válida.
- 5 Teclas telefónicas
En el futuro, presione brevemente para ingresar a la interfaz del teléfono Bluetooth, presione brevemente para contestar el teléfono cuando llame y presione prolongadamente para llamar activamente al teléfono de rescate en la carretera.
- 6 Cuelga el botón del teléfono
Presione brevemente para colgar cuando llame.
- 7 Botones de reconocimiento de voz *
Presione brevemente para iniciar la función de reconocimiento de voz y, si Carlife está en primer plano, inicie la función de voz Carlife.



El botón de control central controla multimedia



- ① Botón de ajuste de volumen
Marque hacia arriba para subir el volumen, marque hacia abajo para bajar el volumen.
- ② Botón de apagado
Cuando el vehículo está en marcha, cuando el vehículo está encendido, presione brevemente el botón de apagado para mostrar el protector de pantalla y, al mismo tiempo, apague la fuente de audio, presione prolongadamente durante 10 segundos y el multimedia se reiniciará.
- ③ Botón panorámico 360° *
Presione para activar la función de imagen panorámica 360°.



Interfaz principal




- 1 Centro personal
Haga clic para ver el estado de la cuenta y otra información. Cuando no haya iniciado sesión, escanee el código QR en la pantalla, descargue la APLICACIÓN Kaiyi Zhixing e inicie sesión.
- 2 Asistente de voz *
Haga clic para activar la función de reconocimiento de voz.
- 3 Centro de mensajes
Haga clic para ver el mensaje.
- 4 Barra de estado multimedia
Puede mostrar el estado actual de la música, la radio o el teléfono; toque para ingresar a la interfaz de la aplicación de visualización actual.
- 5 Teclas de acceso directo de la aplicación meteorológica
Haga clic para ingresar a la interfaz de detalles del clima.
- 6 Ajustes rápidos
Deslice hacia abajo para ingresar a la interfaz de configuración de accesos directos.



- 7 Lista de aplicaciones
Deslícese hacia la izquierda y hacia la derecha para explorar todas las aplicaciones instaladas y haga clic en el icono de la aplicación para ingresar a la interfaz de la aplicación correspondiente.
- 8 Barra de estado
Muestra el estado actual del sistema.
- 9 Establecer teclas de método abreviado
Haga clic para ingresar a la interfaz de configuración.
- 10 Atajos de aplicaciones de música
Haga clic para ingresar a la interfaz de música.
- 11 Teclas de acceso directo del menú de aire acondicionado
Haga clic para ingresar a la interfaz de operación del aire acondicionado.
- 12 Imagen panorámica 360° *
Haga clic para activar la función de imagen panorámica 360°.
- 13 Atajos de navegación *
Haga clic para ingresar a la interfaz de navegación.
- 14 Interfaz principal
Haga clic para volver a la interfaz principal.

Interfaz multimedia


- ◆ Multimedia contiene muchos modos: QQ MUSIC, RADIO, LISTENING COMPANION, COOL ME. El siguiente es un ejemplo de música QQ.
- ◆ Toque la tecla de acceso directo de la aplicación de música en la interfaz principal o el botón de música en el panel del subinstrumento para ingresar a la interfaz de música QQ, toque cualquier canción para ingresar a la interfaz de reproducción de música y reproduzca la música.

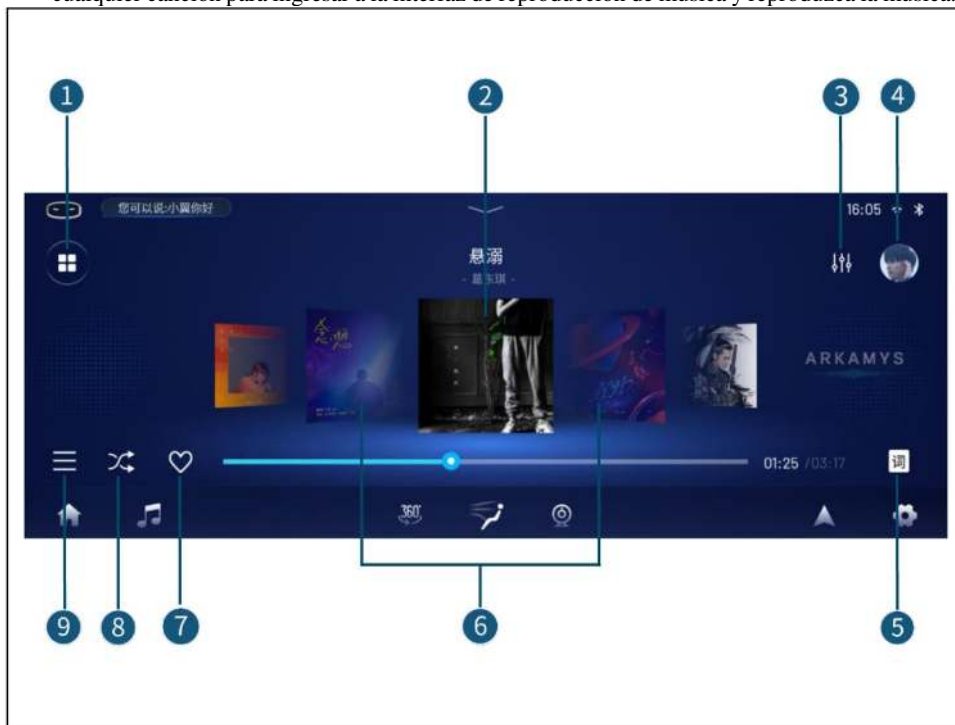

- | | |
|---|--|
| <p>1 Lista de fuentes de sonido
Haga clic en Mostrar lista de fuentes de sonido y seleccione Reproducir fuente de sonido.</p> <p>2 Reproducir/pausar</p> <p>3 Configuración de efectos de sonido</p> <p>4 CUENTA DE MÚSICA QQ
Haga clic para iniciar sesión en la cuenta de música de QQ.</p> <p>5 Mostrar letras</p> | <p>6 Cambiar de canción
Deslice el dedo hacia la izquierda para cambiar a la canción anterior y deslice hacia la derecha para cambiar a la siguiente canción.</p> <p>7 Recoge la canción actual</p> <p>8 Cambio de modo de reproducción</p> <p>9 Lista de canciones
Haga clic para mostrar la lista de canciones de la fuente de audio actual.</p> |
|---|--|

Interfaz de teléfono Bluetooth

- ◆ Antes de usar la función de teléfono Bluetooth, debe usar Bluetooth para conectar el automóvil y el teléfono móvil.
- ◆ Después de conectar Bluetooth, haga clic en Interfaz principal Teléfono icono de la APLICACIÓN  o presione Volante derecha Botón de teléfono para ingresar Interfaz de teléfono Bluetooth.

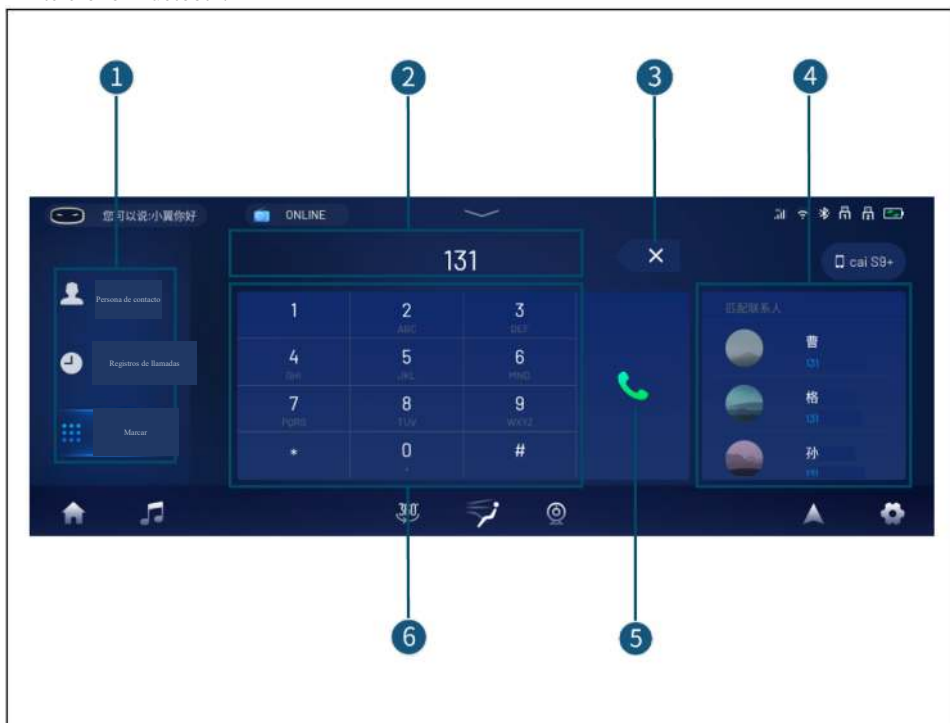


- 1 Barra de navegación de la interfaz del teléfono Bluetooth
Haga clic para cambiar para mostrar el contacto, el registro de llamadas y la interfaz de marcación.
- 2 Área de visualización de entrada
Muestra el número de teléfono introducido marcando.
- 3 Tecla de retroceso
Corrija el número de teléfono ingresado.
- 4 Coincidir con el número de contacto
Al ingresar números de teléfono, el sistema automáticamente coincide con los contactos existentes y muestra los resultados en esta área.
- 5 Marcar
Haga clic para hacer una llamada.
- 6 Tecla de marcación



Configuración del vehículo

Haga clic en Página principal para establecer un acceso directo  o presione el botón de configuración en el panel de instrumentos complementario para ingresar a la página de configuración del vehículo. La página de configuración del vehículo puede operar las siguientes funciones.

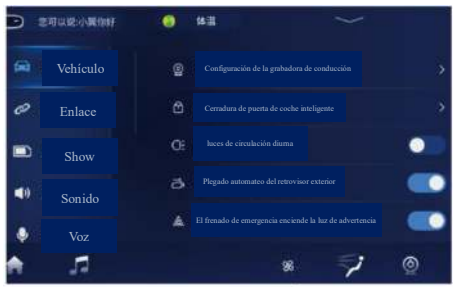

- ◆ Configuración de la grabadora de conducción *
- ◆ Cerradura de puerta de auto inteligente
- ◆ Luz del día
- ◆ Plegado automático de retrovisores exteriores *
- ◆ El freno de emergencia enciende la lámpara de advertencia



- ◆ Carga inalámbrica *
- ◆ Consejos para olvidar el teléfono móvil *
- ◆ Configuración del instrumento
- ◆ Configuración de hora
- ◆ Idioma del vehículo

Instrucciones del sistema de entretenimiento

Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en el área "Lista de aplicaciones" de la interfaz principal de la pantalla de control central, seleccione la APLICACIÓN "Manual del usuario" y haga clic para ver la versión electrónica del "Manual del sistema de entretenimiento".

 Inmediato
● La interfaz multimedia puede cambiar debido a la diferencia de configuración del vehículo y la actualización posterior del sistema. Consulte el vehículo real.



Dispositivo de almacenamiento



- ◆ Caja de almacenamiento de molduras de puerta La caja de almacenamiento de molduras de puerta en la puerta delantera y la puerta trasera puede almacenar botellas de bebidas, manuales de mapas y otros artículos.



- ◆ Los artículos pequeños se pueden colocar en la caja de almacenamiento del panel protector debajo del tablero.



- ◆ Los artículos pequeños se pueden colocar en la ranura de almacenamiento del panel secundario de instrumentos.



Inmediato

- Para los modelos equipados con la función de carga inalámbrica para teléfonos móviles *, esta área se utiliza como área de carga inalámbrica para teléfonos móviles, y la función de carga inalámbrica debe estar desactivada en la configuración de la interfaz multimedia antes de colocar elementos.



- ♦ Caja de guantes
 - ◇ Tire de la perilla de la guantera para abrir la guantera.
 - ◇ Empuje la guantera hacia arriba hasta que encaje y ciérrela.



Advertencia

- Para reducir la posibilidad de lesiones personales en caso de accidentes inesperados o frenado de emergencia, mantenga la guantera cerrada mientras conduce.



- ♦ La cubierta de la caja del reposabrazos central delantero está abierta, lo que permite colocar artículos pequeños.



- ♦ La caja de almacenamiento central trasera * puede contener artículos pequeños.



- ♦ Repisa del maletero *
Se pueden colocar elementos pequeños como dibujos en papel.

Estuche para anteojos



- ♦ Los estuches de gafas se pueden utilizar para colocar gafas de sol, etc. Presione el borde del estuche de las gafas para abrirlo.
- ♦ Después de colocar o sacar las gafas, empuje suavemente hacia arriba para cerrar la caja de las gafas.




Inmediato

- Asegúrese de que el estuche de las gafas esté cerrado cuando conduzca el vehículo.

Sombrilla



- ♦ La visera solar se encuentra sobre el conductor y el copiloto. Para bloquear la luz deslumbrante del frente, baje la visera.

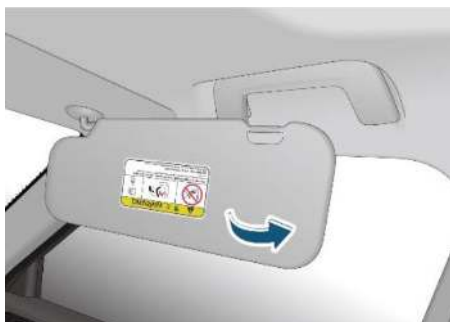

- ♦ Para bloquear la luz deslumbrante del lateral, retire la visera del soporte de fijación interior y gire la visera hacia la ventana lateral.

Espejo cosmético



- ♦ Cuando use el espejo de cortesía, empuje la cubierta del espejo de cortesía hacia la izquierda.

Manija de seguridad



- ♦ Cuando el vehículo está en marcha, el ocupante puede usar la manija de seguridad para sostener el cuerpo.
- ♦ El gancho al lado de la manija de seguridad trasera se puede usar para colgar artículos pequeños.



Atención

- No utilice el asa de seguridad al subir, bajar o levantarse del asiento.
- No cuelgue ningún objeto pesado del asa de seguridad.



Posavasos



El portavasos se puede utilizar para sujetar vasos o bebidas enlatadas.



Advertencia


- Asegúrese de que la tapa del vaso o de la lata de bebida esté debidamente tapada para evitar que el líquido se desborde durante la conducción.
- El conductor no debe sacar ni poner el vaso en el portavasos mientras conduce.

Bolsa de archivo



Hay un bolsillo para documentos en la parte posterior del asiento delantero, que se puede usar para guardar mapas, revistas, periódicos, etc.

Hacer una pausa

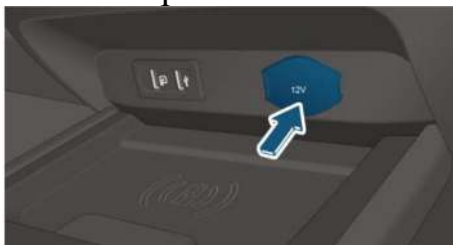

Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo esté en la marcha “ON” o “ACC”, abra la tapa de alimentación de reserva y conecte el equipo de carga para su uso.



Advertencia

- Cuando no haya nadie en el autobús, no utilice la fuente de alimentación de reserva. El uso inadecuado puede provocar fácilmente un incendio.
- Nunca permita que los niños lo usen.
- No utilice equipos eléctricos de alta potencia.



Atención

- Para evitar dañar el sistema eléctrico del vehículo, nunca conecte el equipo de generación de energía al tomacorriente de reserva.
- Solo se pueden utilizar equipos eléctricos que cumplan con las especificaciones nacionales de compatibilidad electromagnética.
- Al encender o apagar la fuente de alimentación de todo el vehículo, desconecte el equipo de carga conectado a la toma de corriente de reserva para evitar dañar el equipo eléctrico debido a la fluctuación de voltaje.

INTERFAZ USB

Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ACC” o “ON”, se puede utilizar conectando dispositivos móviles.



- ♦ Interfaz USB frontal
 - ◇ La interfaz USB frontal se puede utilizar para conectar teléfonos móviles, tabletas, unidades flash USB y otros dispositivos con multimedia.
 - ◇ Solo la interfaz USB izquierda admite la interconexión de teléfonos móviles.



- ♦ Interfaz USB trasera * La interfaz USB trasera se puede utilizar para cargar teléfonos móviles y otros aparatos eléctricos de bajo consumo.



Carga inalámbrica del teléfono móvil *

- ♦ La función de carga inalámbrica del teléfono móvil es realizar la carga inalámbrica del teléfono móvil sin conexión por cable a través de inducción electromagnética.



Inmediato

- La función de carga inalámbrica de los teléfonos móviles solo se aplica a los teléfonos móviles que han pasado la certificación "Qi". En caso de cualquier accidente causado por el uso de teléfonos móviles u otros receptores de carga inalámbrica que no hayan pasado la certificación "Qi", nuestra empresa no asumirá ninguna pérdida causada por ello.



- ♦ Área de carga inalámbrica del teléfono móvil El área efectiva de carga inalámbrica se encuentra en la ranura de almacenamiento del panel secundario de instrumentos. Al cargar, mantenga su teléfono móvil dentro del área de carga inalámbrica para garantizar la carga normal de su teléfono móvil.



Inmediato

- Si necesita usar el área de carga como tanque de almacenamiento, primero desactive la función de carga inalámbrica.



- ♦ El interruptor de carga inalámbrica del teléfono móvil se puede configurar para encender o apagar la función de carga inalámbrica del teléfono móvil a través de "Configuración-Vehículo-Carga inalámbrica" en la pantalla de control central.



Inmediato

- Cuando el sistema de carga inalámbrica del teléfono móvil está encendido, los símbolos se mostrarán en la barra de estado del panel de control central y el estado del símbolo cambiará según el uso de la función de carga inalámbrica del teléfono móvil.

◆ Estado simbólico

- ◇ : Cargando, modo BPP.
- ◇ : Cargando, modo EPP.
- ◇ : La carga es anormal. Compruebe si el teléfono móvil se encuentra en el área de carga y si hay objetos metálicos extraños.



Advertencia

- Cuando el conductor no esté en el automóvil, no coloque el teléfono móvil para cargar en el automóvil, para evitar posibles riesgos de seguridad.
- Cuando el teléfono móvil se carga de forma inalámbrica, si hay un objeto extraño de metal entre el teléfono y el área de carga, no retire el objeto extraño con la mano inmediatamente para evitar quemarse los dedos. Debe apagar inmediatamente la función de carga inalámbrica, espere que se enfríe y luego retire el objeto extraño.



Atención

- Cuando la función Carga inalámbrica está activada, no coloque objetos metálicos en el área de carga, monedas Pej, llave, etc.
- Cuando la función Carga inalámbrica está activada, no coloque objetos magnéticos en el área de carga, tarjeta de bus Pej, tarjeta magnética, etc.
- Cuando la función Carga inalámbrica está activada, no coloque Llave remota en el área de carga.
- No derrame agua en el área de carga para evitar fallas en el módulo de carga inalámbrica.
- Si la función no se puede utilizar normalmente, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Inmediato

- Cuando el vehículo arranca, la función de carga inalámbrica dejará de funcionar temporalmente debido a la llave del control remoto. Una vez que funcione la llave del control remoto, la carga inalámbrica seguirá funcionando por sí sola.
- Solo se puede cargar un teléfono móvil a la vez.
- En carreteras con baches, la carga inalámbrica del teléfono móvil puede dejar de cargarse de forma intermitente y reanudar la carga. Si el teléfono móvil se desvía del área de carga y deja de cargarse, es necesario volver a mover el teléfono móvil al área de carga.
- Si el sistema o el teléfono móvil falla, es posible que no se pueda cargar.

◆ Recordatorio de teléfono móvil olvidado

Dentro de 1 minuto después de que la energía del vehículo se cambia al estado "APAGADO", la puerta se abre y el módulo de radio detecta si hay un teléfono móvil en el área de carga. Si hay un teléfono móvil, un mensaje de texto "Por favor, hágalo no olvide el teléfono móvil" se muestra en el medidor.



Inmediato

- La función de recordatorio olvidado del teléfono móvil se puede activar y desactivar a través de la configuración "Configuración-Vehículo-Recordatorio olvidado móvil" en la pantalla de control central, y esta función solo es efectiva cuando la función de carga inalámbrica está encendida.



Efecto protector del cinturón de seguridad

- ♦ Tanto los vehículos como los conductores y pasajeros tienen energía cinética durante la conducción. La fuerza de la energía cinética depende de la velocidad del vehículo y la masa del vehículo y sus ocupantes. Cuanto mayor sea la velocidad y la masa, más fuerte será la energía liberada durante la colisión. La velocidad del vehículo juega un papel decisivo. Por ejemplo, si la velocidad del vehículo aumenta de 25 km/h a 50 km/h con una masa igual, la liberación de energía cinética será cuatro veces mayor que antes.
- ♦ Los conductores y pasajeros sin cinturones de seguridad seguirán avanzando a la velocidad anterior a la colisión debido a la inercia después de la colisión, pero el vehículo no se mueve con conductores y pasajeros en este momento, lo que puede causar lesiones graves a conductores y pasajeros.
- ♦ Después de abrocharse el cinturón de seguridad, cuando el vehículo choca, el cinturón de seguridad puede sujetar al conductor y a los pasajeros en una posición adecuada, frenar la inercia del conductor y los pasajeros que avanzan, evitar que el conductor y los pasajeros sean expulsados y en el mismo tiempo, lograr que el conductor y los pasajeros obtengan la mejor protección del airbag, y reducir al máximo los daños por impacto que sufren.



Advertencia

- Incluso si la velocidad del vehículo es muy baja, la fuerza que actúa sobre el cuerpo humano durante la colisión es muy grande y el conductor y el pasajero no pueden controlar su cuerpo con las manos en absoluto. Los conductores y pasajeros que no usen cinturones de seguridad saldrán disparados y golpearán cualquier objeto en el automóvil, lo que puede causar lesiones personales graves.
- Los ocupantes traseros también deben usar correctamente sus cinturones de seguridad. De lo contrario, el accidente se lanzará violentamente. Los ocupantes traseros que no usen cinturones de seguridad no solo se lastimarán a sí mismos, sino que también pondrán en peligro a otros ocupantes del automóvil.
- Cada Cinturón de seguridad solo puede ser utilizado por una persona. No comparta el cinturón de seguridad con varias personas (incluidos los niños).
- Cinturón de seguridad es solo para ocupantes de tamaño adulto. Los niños deben sentarse en Asiento trasero y usar dispositivos de protección infantil adecuados hasta que sean lo suficientemente grandes para usar Cinturón de seguridad.

Posición correcta para sentarse

Postura correcta del conductor sentado

- ♦ Una postura de conducción correcta es beneficiosa para la conducción y puede reducir la fatiga del conductor.
- ♦ Para la seguridad de los conductores y pasajeros, se recomienda que los conductores realicen los siguientes ajustes:
 - ◇ Ajuste la posición de Asiento del conductor para operar de manera fácil y efectiva Pedal y varios interruptores de control.
 - ◇ Ajuste el respaldo del asiento del conductor de modo que el respaldo del conductor se ajuste completamente al respaldo del asiento.
 - ◇ Ajuste el reposacabezas del asiento del conductor de modo que la cabeza del conductor esté justo en el centro del reposacabezas.
 - ◇ Ajuste la posición del volante de modo que el conductor mantenga una distancia adecuada del volante.
 - ◇ Use los cinturones de seguridad correctamente



Posición correcta de los pasajeros delanteros

- ◆ Para garantizar la seguridad de los pasajeros delanteros y reducir el riesgo de accidentes accidentales, se recomienda que los pasajeros delanteros realicen los siguientes ajustes:
 - ◇ Ajuste la posición del asiento del pasajero delantero para mantener al pasajero delantero a una distancia adecuada del panel de instrumentos.
 - ◇ Ajuste el respaldo del asiento del pasajero delantero de manera que el respaldo del pasajero delantero se ajuste completamente al respaldo del asiento.
 - ◇ Ajuste el reposacabezas del asiento del acompañante de modo que la cabeza del acompañante esté justo en el centro del reposacabezas.
 - ◇ Use los cinturones de seguridad correctamente



Advertencia

- Durante la conducción, los pasajeros delanteros deben poner los pies en el área de los pies debajo del tablero. No apoye los pies en el tablero de instrumentos, no extienda las manos por la ventana ni se siente en el asiento, de lo contrario, pueden producirse lesiones graves durante el frenado de emergencia o accidentes.

Postura correcta al sentarse de los pasajeros traseros

- ◆ Para garantizar la seguridad de Conductor y reducir el riesgo de accidentes accidentales, se sugiere que los pasajeros traseros realicen los siguientes ajustes:
 - ◇ Ajuste Asiento trasero Reposacabezas, de modo que las cabezas de los pasajeros traseros estén justo en el centro de Reposacabezas.
 - ◇ Mantenga una posición sentada recta, de modo que la parte trasera de los pasajeros traseros esté completamente sujeta al respaldo de Asiento.
 - ◇ Use los cinturones de seguridad correctamente



Advertencia


- Durante la conducción, los pies de los pasajeros traseros deben colocarse en la zona de los pies delante de los asientos traseros. No saque las manos de la ventana ni se siente en los asientos; de lo contrario, pueden producirse lesiones graves durante el frenado de emergencia o accidentes.
- Al montar un niño en la última fila, se debe utilizar el dispositivo de protección infantil correspondiente.




Use los cinturones de seguridad correctamente

Use los cinturones de seguridad correctamente

Todos los Posición del asiento de En el auto están equipados con Cinturón de seguridad de tres puntos. Los siguientes contenidos ilustran cómo Use los cinturones de seguridad correctamente.

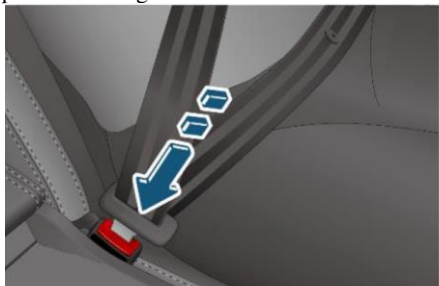

1. Ajuste la posición correcta para sentarse.
2. Lenta y suavemente saque el cinturón de seguridad del retractor, rodee el pecho y la médula, inserte la lengüeta de bloqueo en la hebilla, hasta que escuche el sonido de la hebilla, lo que indica que el bloqueo se ha realizado correctamente.

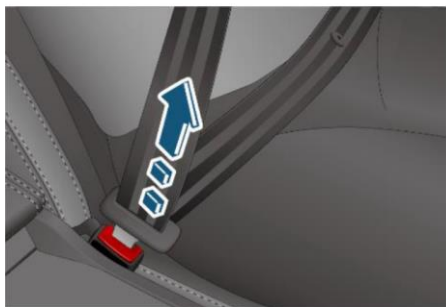


3. Tire de Cinturón de seguridad en la dirección opuesta para confirmar que Cinturón de seguridad está bloqueado correctamente.



4. Ajuste la posición de 3 puntos Cinturón de seguridad.
 - ◇ Estire la correa para el hombro del cinturón de seguridad de modo que se extienda diagonalmente por todo el hombro, pero no toque el cuello ni se salga del hombro.
 - ◇ Haga que el cinturón forme parte del cinturón de seguridad lo más bajo posible a lo largo de la parte ancha del estómago.



Desabrocharse el cinturón de seguridad

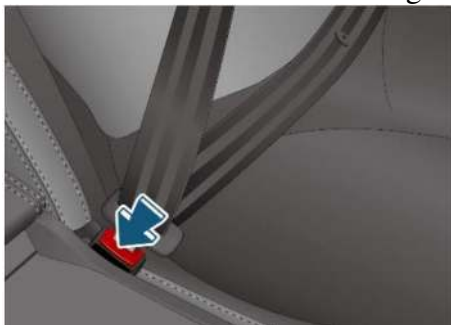

1. Mantenga presionado Cinturón de seguridad y presione el botón Rojo al lado de la hebilla, y la lengüeta de bloqueo se abrirá automáticamente.
2. Regrese lentamente Cinturón de seguridad al retractor.



Peligro

- Si la posición de la pretina es demasiado alta o demasiado floja, los ocupantes se deslizarán en el vehículo y provocarán lesiones personales graves o incluso la muerte en caso de colisión u otro accidente.
- No se desabroche el cinturón de seguridad con el vehículo en marcha o antes de detenerse por completo, para evitar lesiones graves en caso de accidente.



Atención

- Asegúrese de que el cinturón de seguridad se rebobina suavemente. Si el cinturón de seguridad no se rebobina con suavidad, tire de la correa del cinturón de seguridad y compruebe si está torcida o torcida.

Alarma de cinturón de seguridad desabrochado



Este automóvil está equipado con una luz indicadora y un timbre en el cinturón de seguridad del conductor para recordarle al conductor que debe abrocharse el cinturón de seguridad. Para obtener más información, consulte el capítulo “Instalaciones y operaciones en vehículos-instrumentos-indicadores de instrumentos”.  24 pagina



Ajuste de altura del cinturón de seguridad delantero

- ◆ Los cinturones de seguridad para conductores y pasajeros delanteros están equipados con ajustadores de altura de los cinturones de seguridad.
- ◆ Ajuste la altura del cinturón de seguridad de modo que la correa para el hombro del cinturón de seguridad pase por el centro del hombro, lejos de la cara y el cuello.

Ajuste de la altura del cinturón de seguridad hacia abajo



1. Presione el botón de ajuste del ajustador de altura del cinturón de seguridad mientras sostiene el ajustador de altura y muévalo hacia abajo para ajustar el cinturón de seguridad a una altura adecuada.
2. Después del ajuste, intente bajar el ajustador de altura sin presionar el botón de ajuste para asegurarse de que esté bloqueado en su lugar.

Ajuste hacia arriba de la altura del cinturón de seguridad



1. Presione el ajustador de altura Cinturón de seguridad directamente en Hasta para ajustar Cinturón de seguridad a una altura adecuada.
2. Después del ajuste, intente bajar el ajustador de altura sin presionar el botón de ajuste para asegurarse de que esté bloqueado en su lugar.



Advertencia

- El conductor no debe ajustar el cinturón de seguridad mientras conduce para evitar accidentes.

Cómo usan los cinturones de seguridad las mujeres embarazadas

Las mujeres embarazadas son más especiales que la gente común y deben prestar más atención a su propia seguridad y la seguridad de sus hijos por nacer. Deben usar correctamente los cinturones de seguridad cuando conducen o viajan en un automóvil.

1. Ajuste Asiento y Reposacabezas a la posición apropiada.
2. Sujete la lengua con fuerza, tire del cinturón de seguridad lentamente sobre los hombros y asegúrese de que la parte del cinturón del cinturón de seguridad esté lo más baja posible y no presione el abdomen.
3. Inserte la lengüeta de bloqueo en el pestillo de bloqueo correspondiente hasta que se escuche el sonido de bloqueo.



4. Ajuste la posición del cinturón de seguridad de modo que la parte del cinturón del hombro del cinturón de seguridad se extienda por todo el hombro pero no toque el cuello ni se salga del hombro, de modo que la parte del cinturón del cinturón de seguridad abarque la parte de la retorta lo más bajo posible .



Advertencia

- No coloque nada entre su cuerpo y su cinturón de seguridad.

Inspección del sistema de cinturón de seguridad

Compruebe el sistema de cinturones de seguridad con regularidad:

- ◆ Compruebe siempre que el cinturón de seguridad no lleve la luz indicadora y que el cinturón de seguridad, la hebilla, la lengüeta de bloqueo, el retractor y el dispositivo de fijación funcionen con normalidad.
- ◆ Compruebe si el sistema de cinturones de seguridad está suelto o dañado, y compruebe si hay piezas que puedan afectar el funcionamiento normal del sistema de cinturones de seguridad.
- ◆ Si Cinturón de seguridad está agrietado o gastado, reemplácelo inmediatamente.
- ◆ Mantenga el cinturón de seguridad limpio y seco.

Reemplazo de los componentes del sistema de cinturones de seguridad

- ◆ Si el sistema de cinturones de seguridad no funciona correctamente, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi inmediatamente. No utilice el asiento correspondiente antes de reparar el cinturón de seguridad.
- ◆ Se debe reemplazar el sistema de cinturón de seguridad (incluidos los pernos) que utilizan los vehículos en accidentes de colisión graves. Incluso si está levemente dañado, se debe reemplazar todo el conjunto.



Efecto protector del airbag

- ♦ Las bolsas de aire no pueden reemplazar a los cinturones de seguridad, son una parte integral de todo el sistema de protección de seguridad pasiva de los automóviles y complementan a los cinturones de seguridad. Solo cuando funcionan junto con los cinturones de seguridad correctamente colocados, los airbags pueden desempeñar el mayor papel de protección.
- ♦ Para aprovechar al máximo la función de protección del sistema de airbag activado, los conductores y los pasajeros deben usar correctamente los cinturones de seguridad, ajustar el asiento y el volante correctamente, ajustar la posición del reposacabezas correctamente y proteger a los niños a bordo con asientos de seguridad para niños adecuados. Antes de empezar a conducir.
- ♦ Los airbags se desarrollan y combinan para vehículos designados. La modificación de la suspensión, neumáticos, parachoques, chasis y equipo original tendrá efectos adversos en los airbags. Además, ninguna parte de la bolsa de aire se puede apropiarse indebidamente de otros vehículos, de lo contrario, la bolsa de aire puede fallar y causar lesiones personales.

 Peligro	
• En una colisión grave, el airbag se desplegará rápidamente en muy poco tiempo, por lo que los conductores y los pasajeros deben mantener una postura sentada correcta para evitar lesiones graves. En caso de frenado de emergencia, Conductor que no está atado a Cinturón de seguridad puede lanzarse hacia adelante en el área de despliegue de Airbag, y Airbag desplegado a alta velocidad puede causar Conductor lesiones o incluso poner en peligro la vida. • No coloque, instale ni pegue nada dentro del alcance del airbag; de lo contrario, el despliegue del airbag aumentará el riesgo de lesiones personales en caso de accidente. • No permita que otros ocupantes (niños), mascotas u otros objetos ocupen el espacio entre los ocupantes delanteros y el airbag mientras conduce.	

Posición del airbag completo



- ♦ El airbag delantero del conductor está instalado en el volante, Las bolsas de aire del pasajero delantero están instaladas en el tablero y las palabras “SRS AIRBAG” están marcadas en el volante y en el tablero.
- ♦ En caso de impacto frontal durante la conducción, el airbag frontal se desplegará para ayudar a proteger la cabeza y el pecho del conductor y los pasajeros delanteros, a fin de reducir el grado de lesión.



Advertencia

- Cuando conduzca un vehículo, mantenga una posición sentada correcta. Si la carrocería está demasiado cerca del volante o del panel de instrumentos, es fácil sufrir un fuerte impacto cuando se despliega el airbag.

Despliegue de airbag

- ◆ El factor decisivo de la activación del airbag es la energía de colisión cuando un vehículo choca, que está relacionada con el tipo de accidente, el ángulo de colisión, los obstáculos y la velocidad del vehículo. Si la energía de colisión del vehículo medida por la unidad de control es menor que el requisito de encendido de la unidad de control, el sistema no activará el despliegue del airbag. Por lo tanto, incluso si el vehículo está gravemente dañado, no significa que deba activarse el airbag.
- ◆ El airbag se puede desplegar:



- ◇ Al cruzar el surco profundo, la parte delantera del automóvil golpeó el suelo.



- ◇ Golpea golpes, rocas, etc. En el borde de la carretera.



- ◇ La parte delantera del automóvil golpeó el suelo al bajar una pendiente pronunciada.

◆ Es posible que el airbag no se despliegue:



- ◇ Golpea pilares de hormigón, árboles u otros objetos delgados.



- ◇ Colisión trasera en la parte inferior de la cola de camiones y otros camiones grandes.



- ◇ La parte trasera del vehículo fue perseguida por otros vehículos.



- ◇ El vehículo rodó de lado.



- ◇ Impacto no frontal en muros o vehículos.

Luz indicadora de airbag

1



2



Este vehículo está equipado con luces indicadoras de airbag para recordar al conductor el estado del sistema de airbag. Para obtener más información, consulte el capítulo “Dispositivo interior e indicador de funcionamiento-Instrumento-Instrumento”.  [24 pagina](#)



Reemplazo de componentes del sistema de airbag

- ◆ Si el sistema de bolsas de aire no puede funcionar normalmente, no puede proteger a los pasajeros en el automóvil en caso de un accidente de colisión, lo que resulta en lesiones e incluso en peligro de muerte. Para asegurarse de que el sistema Airbag pueda funcionar normalmente en caso de un accidente de colisión, diríjase al proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para reemplazar el sistema Airbag completo durante 10 años a partir de la fecha de compra del vehículo.
- ◆ Las bolsas de aire solo pueden proporcionar una función de protección contra accidentes una sola vez. Una vez que el airbag se activa o se daña, se debe reemplazar el sistema.
- ◆ No se permite cambiar todos los componentes del sistema de airbag (incluidas las etiquetas correspondientes). Se recomienda que el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi realice cualquier operación del sistema de bolsas de aire.

Eliminación de vehículos

- ◆ Cuando venda o transfiera su vehículo, asegúrese de que el nuevo propietario conozca el historial de reemplazo del airbag y el sistema de airbag instalados en el vehículo. (El historial de los componentes del sistema de airbag reemplazados por el cliente en el proveedor de servicios de venta de automóviles de Kaiyi se puede consultar en su sistema de gestión posventa)
- ◆ Observe las normas de seguridad y los procedimientos de desguace pertinentes al desguazar todas las piezas del automóvil o del sistema de bolsas de aire.

Nota de orientación para viajes de niños

- ♦ A diferencia de los adultos, los huesos y músculos de los niños no están completamente desarrollados, por lo que los niños son más vulnerables. Para reducir el riesgo de lesiones, los niños deben utilizar asientos especiales para niños.
- ♦ Elija el asiento para niños adecuado según la altura y el peso del niño, y lleve el manual de instrucciones del asiento para niños con los documentos a bordo.
- ♦ Con el fin de proporcionar una protección adecuada, cuando se utilizan dispositivos de protección infantil, se deben observar las instrucciones del fabricante del dispositivo de protección infantil sobre la edad y el tamaño de los niños a los que se aplican los dispositivos de protección infantil.



- ♦ Hay una etiqueta de advertencia adherida a la visera parasol del copiloto del vehículo para recordarle el peligro del airbag delantero del pasajero delantero. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones de la etiqueta.



Peligro

- No utilice el asiento para niños orientado hacia atrás en el asiento protegido por el airbag delantero.
- Cuando utilice un dispositivo de protección infantil, siga todas las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del dispositivo de protección infantil e instale el dispositivo de protección infantil correctamente. Si no se instala correctamente, puede causar lesiones graves o incluso poner en peligro la vida de los niños durante frenadas de emergencia, giros de emergencia o accidentes.
- Sostener a un niño en sus brazos no puede reemplazar el papel de los dispositivos de protección infantil. En un accidente, el niño puede golpearse el parabrisas o quedar apretujado entre el ocupante y el automóvil.



Advertencia

- Para proteger eficazmente a los niños, elija el asiento para niños correctamente de acuerdo con la edad, la altura y el peso del niño, y use cinturones de seguridad o dispositivos de protección para niños como protección.



Inmediato

- La sujeción del asiento para niños es muy fuerte, por lo que debe usarse desde el nacimiento del niño, y la conciencia y el hábito de aceptar el asiento para niños debe cultivarse desde una edad temprana. Si se usa de manera intermitente, el niño puede volverse aburrido.



Clasificación de asientos para niños

Asiento de bebé



- ♦ Asiento para bebé incluido. Asientos para niños para grupos y grupos 0+.
- ♦ Los asientos para bebés que se pueden ajustar a la posición de acostado deben usarse para bebés menores de 2 años y que pesen menos de 13 kg.

Asiento infantil



- ♦ Los asientos para bebés incluyen asientos para niños del Grupo I.
- ♦ Para niños pequeños menores de 4 años y que pesen 9 ~ 18 kg Entre, se debe usar Asiento infantil, que mire hacia adelante o esté equipado con Cinturón de seguridad.

Asiento elevado



- ♦ Asiento elevado incluido el grupo ii y el grupo iii niños Asiento.
- ♦ Para niños menores de 12 años y que pesen entre 15 ~ 36 kg, se debe usar un asiento elevador con un cinturón de seguridad de tres puntos.



Advertencia

- Se debe seleccionar un asiento para niños adecuado de acuerdo con la edad y la forma del niño e instalarlo en el asiento trasero.
- Si el niño es demasiado grande para usar el asiento para niños, siéntese en el asiento trasero y use el cinturón de seguridad.



Instalar el asiento para niños

Información de aplicabilidad de la instalación del asiento para niños

Información de aplicabilidad de diferentes Posición del asiento al sistema de retención infantil:

Grupo de calidad	Posición del asiento		
	Lado del pasajero delantero	Fuera de la fila trasera	Fila de atrás del medio
0 grupo: Menos que	X	U	X
0 grupo: Menos que	X	U	X
Grupo 1: 9 ~ 18 kg	X	U/U	X
II GRUPO: 15~25kg	X	UF	X
Grupo III: 9 ~ III8 kg	X	UF	X

Las letras de la tabla anterior significan:

U = APLICABLE AL SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL GENERAL APROBADO POR ESTE GRUPO DE CALIDAD. UF = APLICABLE AL SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL GENERAL DELANTERO APROBADO POR ESTE GRUPO DE CALIDAD. X = ESTA POSICIÓN DEL ASIENTO NO ES APLICABLE AL SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL DE ESTE GRUPO DE MASA.



Información de aplicabilidad de diferentes posiciones ISOFIX al sistema de retención infantil ISOFIX:

Grupo de calidad	Categoría de tamaño	Módulo fijo	Posición ISOFIX en el vehículo		
			Lado del pasajero delantero	Fuera de la fila trasera	Fila de atrás del medio
Cama portátil	F	ISO/L1	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X
0 grupo: Menos de 10 kg.	E	ISO/R1	X	IL	X
0 grupo: Menos de 10 kg.	E	ISO/R1	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
Grupo 1: 9 ~ 18 kg	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
	B	ISO/F2	X	IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IUF	X
	A	ISO/F3	X	IUF	X
Grupo II: 9 ~ II8 kg	-	-	X	-	X
Grupo III: 9 ~ III8 kg	-	-	X	-	X

Las letras de la tabla anterior significan:

IUF = Aplicable al sistema de retención infantil ISOFIX general delantero aprobado por este Grupo de calidad.. IL = aplicable a los sistemas especiales de retención infantil ISOFIX de la lista, que pueden ser vehículos especiales, restringidos o semi-generales.. X = La posición ISOFIX no es aplicable al sistema de retención infantil ISOFIX de este Grupo de calidad y/o este Categoría de tamaño..



Instalación auxiliar de asiento infantil con dispositivo de protección infantil ISOFIX



1. Busque Interfaz fija ISOFIX, que se encuentra en el espacio entre el respaldo y el cojín Asiento trasero.
2. Mueva Asiento delantero a la posición delantera y coloque al niño Asiento en Asiento trasero.



3. Fije correctamente el mecanismo de bloqueo inferior Asiento para niños y los puntos de fijación Asiento trasero 2 ISOFIX.



4. Fije y apriete la correa superior del asiento para niños con el punto de anclaje detrás del respaldo del asiento trasero, teniendo cuidado de no torcer la correa.
5. Sacuda suavemente al niño Asiento para asegurarse de que esté bien fijo.
6. Restaure Asiento delantero a un lugar adecuado para que no interfiera con los niños Asiento.



Peligro

- No interfiera con el mecanismo de bloqueo del asiento delantero al instalar el asiento para niños.
- No fije varias correas de la parte superior del asiento a un punto de anclaje.



Inmediato

- El método mencionado anteriormente para instalar asientos para niños es solo un paso general de instalación del asiento para niños, que puede no ser aplicable a su asiento para niños específico. Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación y las precauciones adjuntas al asiento para niños que compró.



Cuerpo antirrobo

Fortificación de vehículos

Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en el estado "APAGADO" y todas las puertas están cerradas, se presiona el botón de bloqueo de la llave remota, el vehículo se bloquea, todas las señales de giro parpadean una vez, la bocina suena una vez y el vehículo ingresa al estado de fortificación.

 Inmediato
El mensaje de fortificación del vehículo se puede configurar en "luz + bocina" o "luz" a través de "Configuración-Vehículo-Mensaje de fortificación" en el panel de control central.

Fallo defensivo

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "APAGADO". Si la puerta no está completamente cerrada, el vehículo no se puede bloquear presionando el botón de bloqueo de la llave remota, y todas las señales de giro parpadean dos veces para recordarle la falla de la fortificación.

Activar alarma antirrobo

Cuando el vehículo está en un estado de defensa, abra cualquier puerta o puerta trasera, el sistema antirrobo se activa, todos los intermitentes parpadean y la bocina suena durante unos 30 segundos.

 Inmediato
- Una sola fuente de alarma puede disparar hasta 3 ciclos de alarma. - En caso de múltiples fuentes de alarma, puede disparar hasta 8 ciclos de alarma. - Después de la alarma, si todas las puertas y puertas traseras están cerradas, el vehículo entrará en estado de fortificación.

Cancelar la alarma antirrobo

Cuando se activa el sistema antirrobo, presione cualquier botón de Llave remota o cambie la energía de todo el vehículo a "ENCIDIDO", pero Desarmar la alarma antirrobo.

Fortificación defensiva/secundaria

Cuando el vehículo esté en el estado de fortificación, presione la tecla de desbloqueo de la llave del control remoto y el vehículo se desbloqueará. Todas las señales de giro parpadearán dos veces y el vehículo entrará en el estado de desarmado. Dentro de los 30 segundos posteriores a la entrada del vehículo en el estado desarmado, si alguna puerta o puerta trasera no se ha abierto, el vehículo se bloqueará automáticamente y volverá a entrar en el estado armado.

Antirrobo electrónico del motor *

Cuando la fuente de alimentación del vehículo está en el estado "APAGADO", el antirrobo de la carrocería del vehículo se ha levantado y la llave del control remoto legal está en el vehículo. Cuando la fuente de alimentación del vehículo se cambia al estado "ON", si el sistema antirrobo electrónico del motor pasa la verificación, el sistema levantará el antirrobo del motor. Si el sistema antirrobo electrónico del motor no supera la verificación, no se puede arrancar el motor.



Período de rodaje

Debido a los inevitables errores de mecanizado y montaje, la fricción entre las partes móviles del nuevo automóvil es mucho mayor en la etapa inicial de uso que en condiciones normales. El efecto de rodaje del vehículo en la etapa inicial de uso tiene un gran impacto en la vida útil, la fiabilidad de funcionamiento y la economía del vehículo. Por lo tanto, el período de rodaje debe implementarse estrictamente cuando se utiliza un automóvil nuevo. El período de rodaje es generalmente de 3.000 km.

Regulación del período de rodaje

- ◆ 1,000Km Regulaciones del período de rodaje:
 - ◇ No conduzca a toda velocidad.
 - ◇ La velocidad de desplazamiento no superará los 100 km/h.
 - ◇ Evite conducir a máxima velocidad en todas las marchas.
- ◆ 1,000~ 3000 km Regulaciones del período de rodaje:
 - ◇ La velocidad de conducción se puede aumentar gradualmente hasta la máxima velocidad permitida por las leyes y normativas nacionales.
 - ◇ La velocidad del motor se puede aumentar gradualmente hasta la velocidad máxima permitida.

Sugerencias para conducir después del período de rodaje

Al conducir un vehículo, la velocidad máxima permitida del motor para un funcionamiento breve es de 6.000 r/min. Al cambiar de marcha manualmente, cuando el puntero del tacómetro llega al área de indicación roja, es necesario cambiar a la marcha alta adyacente.

Sugerencias sobre el período de rodaje de neumáticos y ruedas

Los neumáticos nuevos no tienen la mejor adherencia al inicio de su uso. Por lo tanto, los neumáticos nuevos también deben rodarse, por lo que la velocidad debe ser lenta al conducir en los primeros 100 km, y la conducción debe ser especialmente cuidadosa.

Sugerencias sobre el período de rodaje del sistema de frenado

Las nuevas placas de fricción de los frenos también necesitan un rodaje. En los primeros 200 km de conducción, el freno no tiene la fuerza de fricción ideal. Si el efecto de frenado es levemente deficiente en esta etapa, la presión de pisar Pedal de freno puede aumentarse adecuadamente. Esta situación también se aplica a las nuevas placas de fricción de los frenos que se reemplazan cada vez en el futuro.



Protección del medio ambiente

- Se debe evitar que el motor funcione a una velocidad innecesariamente alta, y cambiar a una velocidad alta a tiempo es beneficioso para ahorrar combustible, reducir el ruido de trabajo y reducir la contaminación ambiental.



Carga de mercancías

- ♦ Todo el equipaje o artículos deben colocarse firmemente en el maletero para no afectar el rendimiento de conducción y la seguridad del vehículo.
- ♦ Trate de colocar el equipaje pesado en la posición delantera del maletero.
- ♦ No cargue equipaje más allá de la carga y el peso por eje permitidos, de lo contrario, puede afectar el rendimiento de conducción de los vehículos, provocar accidentes de tráfico y causar daños al vehículo o lesiones personales.
- ♦ No deje el vehículo sin vigilancia con la puerta trasera abierta.
- ♦ No se permiten pasajeros en el área del maletero.
- ♦ Antes de abrir la puerta trasera y cargar artículos, asegúrese de que el espacio circundante para abrir la puerta trasera y cargar artículos sea lo suficientemente grande para evitar colisiones.



Peligro

- Cuando el vehículo está en marcha, la puerta trasera debe estar cerrada, de lo contrario pueden producirse víctimas graves.

Inspección previa al servicio

Control de seguridad

Es necesario revisar el vehículo antes de conducir, lo que ayudará a conducir con seguridad y disfrutar del placer de conducir.

Inspección exterior

- ♦ Compruebe si el neumático está dañado o si la presión de inflado es la adecuada y si hay materias extrañas incrustadas en la banda de rodadura. Tome medidas correctivas cuando sea necesario.
- ♦ Compruebe si los tornillos de las ruedas están flojos.
- ♦ Asegúrese de que todas las ventanas, espejos retrovisores y luces de combinación exteriores estén limpias y descubiertas. Elimina la escarcha y la nieve acumulada.
- ♦ Estacione el vehículo durante un período de tiempo y verifique si hay fenómenos anormales como fugas de combustible, aceite de motor, agua u otros líquidos en el chasis del vehículo. (Es normal que gotee agua después de usar el aire acondicionado)
- ♦ Compruebe el chasis en busca de objetos extraños.
- ♦ Compruebe que la luz de combinación delantera, la luz de combinación trasera, la luz de freno alto y otras luces funcionen normalmente.

Inspección de cabina delantera

- ♦ Compruebe si el líquido de frenos, el refrigerante, el aceite del motor y el aceite del engranaje de la transmisión son suficientes.
- ♦ Verifique que los terminales de la accu no estén corroídos o flojos, y verifique que el arnés y la conexión estén en buenas condiciones.



Inspección en el vehículo

- ◆ Compruebe si las herramientas integradas están completas.
- ◆ Al arrancar el motor, compruebe si los instrumentos e indicadores del salpicadero son normales.
- ◆ Compruebe si la hebilla del cinturón de seguridad es normal y asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté desgastado o rayado.
- ◆ Compruebe si el pedal del freno tiene suficiente espacio libre.

Precauciones antes de conducir

- ◆ Limpie los objetos esparcidos en el tablero para evitar obstruir la línea de visión o golpear al conductor y los ocupantes durante el frenado de emergencia, lo que puede causar lesiones personales o daños al vehículo.
- ◆ Ajuste el asiento, el volante, el espejo retrovisor interior/exterior, etc.
- ◆ Asegúrese de que todos los ocupantes usen correctamente los cinturones de seguridad.
- ◆ Asegúrese de que todas las puertas, las puertas traseras y el compartimento delantero estén bien cerrados.

Inicio con un clic *

Botón de inicio de un toque *

Cuando la llave de control remoto inteligente está en el automóvil y se puede detectar normalmente, el motor se puede arrancar con una llave:




- ◆ Modelos de transmisión manual: Con la palanca de cambios en neutral, presione el pedal del embrague y presione el botón de arranque de una tecla para arrancar el motor.
- ◆ Modelos de transmisión automática: Con la palanca de cambios en la posición “p” o “n”, presione el pedal del freno y presione el botón de arranque para arrancar el motor.



Conmutación de estado de energía de todo el vehículo

- ◆ Cuando el Llave remota inteligente está en En el auto y se puede detectar normalmente, pero no en Pise el pedal del freno (Modelos de transmisión automática) o Pedal de embrague (Modelos de transmisión manual), presione Botón de inicio con un clic continuamente, y el estado de energía puede ser "apagado" → "ACC" → "encendido" → "apagado".
- ◆ Cuando la llave del control remoto inteligente está en el automóvil y se puede detectar normalmente, cuando se pisa el pedal del freno y la palanca de cambios está en la marcha "P" o "N" (modelo de marcha automática), o cuando se pisa el pedal del embrague y la palanca de cambios está en punto muerto (modelo de cambio manual), la luz de la tecla se vuelve verde y la tecla se enciende presionando la siguiente tecla, el estado de energía cambia al estado "START" y la luz de la tecla se apaga.

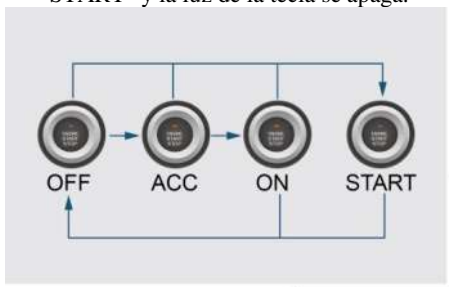

- ◆ APAGADO (LA LUZ DE LA TECLA NO ESTÁ ENCENDIDA): Posición inicial, sistema de energía apagado.
- ◆ ACC (LAS LUCES DE LOS BOTONES SON DE COLOR ÁMBAR): Encienda algunos equipos eléctricos del vehículo.
- ◆ ON (LAS LUCES DE LOS BOTONES SON DE COLOR ÁMBAR): Encienda todos los equipos eléctricos del vehículo.
- ◆ APAGADO (LA LUZ DE LA BOTÓN NO ESTÁ ENCENDIDA): Encender el motor



Atención

- Cuando el motor no se enciende, cambie la fuente de alimentación de todo el vehículo al estado "APAGADO", para evitar que la accu se agote y el motor no se pueda encender.
- Cuando opere el botón de inicio de un botón, presiónelo brevemente y de manera estable. Si el botón de arranque de un solo botón se opera incorrectamente, puede ser imposible cambiar el estado de energía o arrancar el motor.

Pedal

Modelos de transmisión manual:



- 1 Pedal de embrague
- 2 Pedal de freno
- 3 Pedal acelerador



Modelos de transmisión automática:



- ① Pedal de freno
- ② Pedal acelerador



Advertencia

- No guarde ningún objeto en el espacio para los pies del conductor que se deslice en el área del pedal, obstaculice la operación del pedal por parte del conductor y provoque un accidente de tráfico.
- Antes de que el vehículo funcione, se debe confirmar que todos los pedales se pueden pisar hasta el fondo y soltar en cualquier momento sin ningún obstáculo.
- Los conductores deben usar zapatos adecuados que puedan detectar con sensibilidad el movimiento del pedal.

Gobernador de velocidad

Transmisión manual *



- ♦ La transmisión manual (5MT) incluye cinco marchas hacia adelante y una marcha atrás.
- ♦ Al cambiar de marcha, primero presione completamente el pedal del embrague, luego cambie la palanca de cambios a la marcha requerida y luego suelte lentamente el pedal del embrague.



Atención

- Cuando conduzca sin cambiar de marcha, no mantenga las manos en la palanca de cambios, de lo contrario, la horquilla de cambios se desgastará prematuramente.
- Utilice la marcha “1” cuando arranque el vehículo.
- No cambie a marcha atrás cuando el vehículo esté avanzando, de lo contrario la transmisión se dañará. Antes de entrar en la marcha atrás, asegúrese de que el vehículo se haya detenido, luego presione completamente el embrague Pedal y espere unos segundos antes de entrar en la marcha atrás, para evitar el mal engrane de transmisión.



Atención

- La operación de cambio se puede completar tirando suavemente de la palanca de cambios. No utilice la fuerza bruta para operar la palanca de cambios, a fin de evitar dañar el vehículo.
- Se recomienda utilizar la marcha baja en la medida de lo posible al ir cuesta abajo o girar. No se deslice en neutral.
- Si la transmisión tiene ruido anormal, operación pesada y otros fenómenos anormales, el vehículo debe estacionarse en un área segura de inmediato. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo y luego continuar conduciendo después de solucionar el problema.
- En condiciones normales de conducción, no apoye los pies en el pedal del embrague para evitar un desgaste innecesario del embrague.
- No mejore el frenado del motor haciendo cambios descendentes en carreteras lisas, de lo contrario, las ruedas motrices pueden perder tracción, provocando que las ruedas patinen y haciendo que el vehículo se salga de control.

Transmisión automática *



- ◆ La transmisión automática (CVT) tiene modo automático “P, R, N, D” y modo manual para su funcionamiento.
- ◆ Al cambiar de marcha, primero presione completamente el pedal del freno y presione el botón de desbloqueo ❶, luego cambie la palanca de cambios a la marcha de conducción, luego suelte el freno de mano y suelte el pedal del freno para conducir el vehículo lentamente.

◆ P: Equipo de estacionamiento

- ◇ Al estacionar, presione brevemente este botón para realizar el estacionamiento.
- ◇ Presione el pedal del freno sin relajarse, cuando el vehículo esté completamente parado, presione brevemente el botón de cambio “P”



Atención

- La palanca de cambios se bloquea después de ponerla en la marcha “P”. No tire de la palanca de cambios con fuerza para evitar daños al vehículo.
- El engranaje p no puede reemplazar el freno de estacionamiento. Al estacionar, primero debe jalar el botón del freno de mano EPB y luego ponerlo en la marcha “p”.

◆ R: Marcha atrás

- ◇ Active esta marcha al dar marcha atrás.
- ◇ Cuando el vehículo esté completamente detenido, Rise el pedal del freno y presione el botón de desbloqueo ❶ en el costado de Ralanca de cambio para poner Ralanca de cambio en la marcha “R”. Suelte el pedal del freno, pise lentamente el pedal del acelerador y el vehículo marcha hacia atrás.



Advertencia

- Asegúrese de que el vehículo se haya detenido al activar o desactivar la marcha “R”, de lo contrario, la transmisión podría dañarse o incluso podría producirse un accidente.

◆ N: Neutral

- ◇ Cuando el vehículo se detiene brevemente, se pone en esta marcha.
- ◇ Enganche la palanca de cambios directamente de la marcha “r” o “d” a la marcha “n”.



Advertencia

- No se deslice en la marcha “N” mientras el vehículo está en marcha, de lo contrario ocurrirán accidentes fácilmente.
- Al poner la marcha “N”, se debe pisar el pedal del freno o se debe tirar del botón de estacionamiento electrónico EPB hacia arriba según sea necesario para evitar que el vehículo se resbale.

◆ D: Marcha adelante

- ◇ Active esta marcha cuando el vehículo esté avanzando.
- ◇ En esta marcha, el sistema cambiará automáticamente hacia arriba o hacia abajo según la carga del motor y la velocidad del vehículo.
- ◇ Cuando el vehículo esté completamente detenido, cambie la palanca de cambios de “N” a “D”.

◆ Modo manual

- ◇ Cuando esté en la marcha “D”, empuje la palanca de cambios hacia la izquierda para ingresar al modo manual. Tanto si el vehículo está parado como si no, puede cambiar entre la marcha “D” y el modo manual. El modo manual puede cambiar de marcha al pisar el pedal del acelerador.
- ◇ “+”: Cada vez que se empuja la palanca de cambios hacia adelante, la transmisión cambiará una marcha hacia arriba.
- ◇ “-”: Cada vez que se empuja la palanca de cambios hacia atrás, la transmisión cambia una marcha hacia abajo.



Atención

- En el modo manual, cuando la velocidad del vehículo disminuye, la transmisión cambia automáticamente a una marcha inferior y cuando la velocidad del motor es demasiado alta, la transmisión cambia automáticamente a una marcha superior.
- Cuando se usa el modo manual para cambiar de marcha, se deben cumplir ciertas condiciones de aceleración y velocidad del vehículo. Si no se cumplen las condiciones, incluso si se presiona la palanca de cambios, la transmisión no realizará la acción de cambio.
- Cuando se encuentra en condiciones de carretera de baja adherencia, como hielo, se puede poner el vehículo en 2ª marcha para comenzar a conducir en modo manual, de modo que el vehículo pueda obtener un mayor agarre.



- ♦ Patrón de movimiento
 - ◇ El modo deportivo se usa generalmente al subir y adelantar rápidamente. En este modo, el tiempo de cambio se retrasa y el motor permanece a alta velocidad durante mucho tiempo, de modo que el automóvil puede viajar en velocidad baja y alta durante mucho tiempo, y luego obtener una mayor salida de par y aceleración.

- ◇ Cuando la fuente de alimentación del vehículo esté en estado "ON", presione el botón de modo de movimiento para iniciar el modo de movimiento, y la luz indicadora SPT del instrumento se iluminará.
- ◇ Presione el botón de modo de deportes nuevamente para apagar el modo de deportes, y el indicador SPT en el instrumento se apaga.

Estacionamiento electrónico (EPB)

El conductor puede aplicar o soltar el freno de mano accionando el botón de estacionamiento electrónico EPB. En la rampa, se puede utilizar la función de arranque auxiliar. Cuando se pisa el pedal del acelerador durante el estacionamiento, el estacionamiento electrónico se liberará automáticamente, proporcionando una conveniente asistencia de conducción para el conductor.

Aplicar el freno de estacionamiento estático



Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo está en el estado "ENCENDIDO", El vehículo está parado y la marcha está en la marcha "P" o "N", Hasta levanta la botón EPB Estacionamiento electrónico, la luz de la botón se enciende up, Metro up Luz indicadora del freno de estacionamiento **(P)** se enciende, lo que indica que se ha aplicado el freno Estacionamiento electrónico.

Suelte el freno de estacionamiento estático



Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo está en el estado "ENCENDIDO" y la marcha está en la marcha "P" o "N", Pise el pedal del freno, presione la botón EPB Estacionamiento electrónico, la luz de la botón se apaga, Metro up Luz indicadora del freno de estacionamiento **(P)** se apaga, lo que indica que se ha soltado el freno Estacionamiento electrónico.



Inmediato

- Al aplicar o soltar el freno de mano electrónico, es posible que escuche el sonido del motor en marcha, que es un fenómeno normal cuando funciona el freno de mano. Úselo con confianza.

Aplicar frenado de emergencia dinámico

Si Freno de servicio falla mientras el vehículo está en marcha, intente tirar hacia arriba del botón EPB Estacionamiento electrónico continuamente para realizar el frenado de emergencia, y Metro up Luz indicadora del freno de estacionamiento  parpadea durante el frenado de emergencia.



Advertencia

- No utilice el frenado dinámico de emergencia a menos que sea necesario. El frenado dinámico de emergencia puede provocar accidentes de tráfico con facilidad y la distancia de frenado es mayor que pisar el pedal del freno, lo que acorta la vida útil del sistema de freno de mano.

Estacionamiento automático después del apagón

El estacionamiento electrónico entrará automáticamente en el estado de estacionamiento cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo esté en el estado “APAGADO”, el vehículo esté parado y la marcha esté en la marcha “P” o “N”.

Liberación automática del freno de estacionamiento

El vehículo está en el estado de arranque, la marcha está en la marcha “D” o “R” y todas las puertas están cerradas. Cuando se pisa el pedal del acelerador, el estacionamiento electrónico se libera automáticamente y el indicador del freno de estacionamiento  en el instrumento se apaga.

Detección de pendiente de deslizamiento

En un período de tiempo después de que el vehículo se apaga, si el vehículo se desliza en la rampa debido a la inercia o la fuerza de sujeción de frenado insuficiente, el estacionamiento electrónico se volverá a bloquear automáticamente.



Inmediato

- Si el vehículo continúa deslizándose después de aumentar automáticamente la fuerza de frenado, pise el freno Pedal de freno y conduzca el vehículo hasta una carretera plana para detenerse. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Aparcamiento automático (AUTOHOLD)

AUTOHOLD puede realizar las siguientes funciones:

- ◆ Mantén el vehículo parado automáticamente de acuerdo con la demanda de frenado del conductor.
- ◆ Cuando el sistema detecta la intención de arranque del conductor (como pisar el pedal del acelerador), libera automáticamente el freno.
- ◆ De acuerdo con la información de la pendiente, puede garantizar la conveniencia de que el vehículo arranque después de que el freno se suelte automáticamente.
- ◆ Cuando la fuerza de frenado es insuficiente, la presurización activa hace que el vehículo se detenga.

Condición de inicio de estacionamiento automático

Arranque el motor, cierre la puerta del conductor principal y abroche el cinturón de seguridad del conductor principal.

Encienda el estacionamiento automático



Cuando se cumpla la condición de inicio de estacionamiento automático, presione el botón de estacionamiento automático y la luz del botón de estacionamiento automático se iluminará, lo que indica que el vehículo ha iniciado la función de estacionamiento automático.

Activar estacionamiento automático

- ◆ Cuando se activa la función de estacionamiento automático, Pise el pedal del freno, el vehículo pasa a un estado estacionario, se suelta Pedal de freno, se activa la función de estacionamiento automático y se enciende el indicador AUTO HOLD  en Metro.
- ◆ En las siguientes circunstancias, el vehículo se estacionará inmediatamente (cambiar a estacionamiento electrónico):
 - ◇ Después de que el vehículo se detenga, abra la puerta principal del conductor.
 - ◇ Después de que el vehículo se detenga, afloje el cinturón de seguridad del lado principal de conducción.
 - ◇ Una vez que el vehículo se detiene, el motor se apaga y el botón de estacionamiento electrónico EPB no se presiona simultáneamente.
- ◆ El vehículo no se estacionará si:
 - ◇ No suelte el pedal del freno después de que el vehículo se detenga.
 - ◇ Después de que el vehículo se detenga, presione el botón de estacionamiento electrónico EPB mientras suelta el pedal del freno.

Apague el estacionamiento automático

Cuando la función de estacionamiento automático está encendida, presione el botón de estacionamiento automático y la luz del botón de estacionamiento automático se apaga, lo que indica que el vehículo ha salido de la función de estacionamiento automático.



Condiciones de liberación automática de estacionamiento (las siguientes condiciones deben cumplirse al mismo tiempo)

- ◆ Arranque el motor, cierre la puerta del conductor principal y abroche el cinturón de seguridad del conductor principal.
- ◆ El engranaje no está en “N”.
- ◆ Pise el pedal del acelerador.



Inmediato

- Al transportar vehículos a través de cintas transportadoras, como cuando se conduce hacia dispositivos de lavado de automóviles, la función de estacionamiento automático debe estar apagada; de lo contrario, los vehículos no pueden moverse ni desviarse de la pista de conducción.

Encender el motor

Prepárese antes de arrancar el motor

1. Verifique el estado alrededor del vehículo antes de subir al autobús.
2. Ajuste la posición Asiento, el ángulo del respaldo Asiento, la altura Reposacabezas y la posición Volante.
3. Ajuste los ángulos de Espejo retrovisor interior y Espejo retrovisor exterior.
4. abroche el cinturón de seguridad.
5. Verifique que el vehículo haya aplicado el freno de mano.
6. Verifique si el indicador de falla y otros indicadores en Metro son normales. Si son anormales, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlos a tiempo.

Llave mecánica para arrancar el motor *

1. Confirme que se haya aplicado el freno de mano y que la palanca de cambios esté en punto muerto.
2. Pise el pedal del embrague.
3. Gire el interruptor de encendido a la posición “ARRANQUE” para arrancar el motor.



Atención

- Una vez que el motor arranca, suelte inmediatamente el interruptor de encendido.

Arranque el motor sin llave *

1. Confirme que se haya aplicado el freno de mano y que la palanca de cambios esté en la marcha “P”.
2. Pise el pedal del freno.
3. Presione Botón de inicio con un clic, Encender el motor.



Inmediato

- Cuando opere el botón de inicio de una tecla, presiónelo brevemente y de manera constante.

Arranque el motor de forma remota *

El motor se puede arrancar de forma remota mediante la aplicación Kaiyi Smart Travel y la llave de control remoto inteligente. Consulte los capítulos "Equipo y funcionamiento del vehículo -

Sistema de control remoto - Control remoto de la aplicación Kaiyi Smart Travel"  88 pagina y "Equipo y funcionamiento del vehículo - Sistema de control remoto - Control remoto con llave

de control remoto" para obtener información sobre el funcionamiento específico.  97 pagina

Arranque de emergencia del motor *

Cuando la potencia de la llave de control remoto inteligente es baja o la señal de radiofrecuencia está seriamente interferida, la función de inicio con un solo botón no funcionará normalmente. En este momento, el motor se puede arrancar urgentemente de acuerdo con los siguientes pasos:



1. Coloque Inteligente Llave remota flat en la marca Inteligente Llave remota en la parte inferior de Posavasos, con el lado clave de Inteligente Llave remota hacia arriba. No pise el pedal del freno (modelo de transmisión automática) o el pedal del embrague (modelo de transmisión manual) en este momento.
2. Cambie la fuente de alimentación del vehículo al estado "ON", pise el pedal del freno (modelos con transmisión automática) o el pedal del embrague (modelos con transmisión manual), presione el botón de arranque de una tecla para arrancar el motor.



Advertencia

- No deje el vehículo desatendido cuando se encienda el motor.
- No opere el motor en un lugar cerrado como un garaje durante mucho tiempo. Los gases de escape emitidos por el motor contienen sustancias nocivas que pueden poner en peligro la salud personal si se inhalan.

Apaga el motor

Llave mecánica para apagar el motor *

1. El vehículo está parado.
2. La palanca de cambios está en la marcha P (modelos de marcha automática) o en punto muerto (modelos de marcha manual)
3. Gire la llave mecánica para girar el interruptor de encendido de la posición "ON" a la posición "ACC" o la posición "LOCK", y el motor se puede apagar.



Botón de arranque con un solo botón para apagar el motor *

1. El vehículo esta parado.
2. Palanca de cambio está en el bloque “P” (Modelos de transmisión automática) o Neutral (Modelos de transmisión manual).
3. Cuando el Inteligente Llave remota está en En el auto, presione Botón de inicio con un clic, el estado de energía cambia a “APAGADO” y el motor se apaga.

Apague el motor en caso de emergencia *

En caso de emergencia durante la conducción, el motor se puede apagar presionando el botón de arranque de un botón durante 3 veces o en 2 segundos, y el modo de potencia se cambia al estado “ACC”.

A partir de

El método de comenzar normalmente

◆ Modelos de transmisión manual:

1. Encender el motor
2. Cuando la velocidad del motor sea estable, Pise el pedal del embrague, coloque Palanca de cambio en la marcha “T”. (Seleccione una marcha más alta para comenzar en condiciones especiales de la carretera)
3. Encienda Luz de vuelta y suelte el freno de mano.
4. Suelte lentamente Pedal de embrague, suavemente Pise el pedal del acelerador en el estado de semi-embrague, y luego suelte Pedal de embrague.

◆ Modelos de transmisión automática:

1. Encender el motor
2. Cuando la velocidad del motor sea estable, Pise el pedal del freno cambiará Palanca de cambio de “P” a “D”.
3. Encienda Luz de vuelta y suelte el freno de mano.
4. Suelte lentamente Pedal de freno y suavemente Pise el pedal del acelerador.

El método de comenzar en la rampa.

◆ Modelos de transmisión manual:

1. Encender el motor
2. Una vez que la velocidad del motor se estabilice, pise el pedal del embrague y coloque la palanca de cambios en la marcha “T”.
3. Suelte lentamente el pedal del embrague, presione suavemente el pedal del acelerador en el estado de medio embrague, encienda la señal de giro y suelte el freno de mano, y luego suelte el pedal del embrague.

◆ Modelos de transmisión automática:

1. Arranque el motor.
2. Una vez que la velocidad del motor se estabilice, pise el pedal del freno y cambie la palanca de cambios de “P” a “D”.
3. Encienda la señal de giro y suelte el freno de estacionamiento °
4. Mientras suelta el pedal del freno, presione suavemente el pedal del acelerador.



Estacionamiento

Método de estacionamiento

◆ Modelos de transmisión manual:

1. Pise el pedal del freno, reduzca la velocidad a 10 ~ 20 km/h.
2. Pise el pedal del embrague, mantenga Pise el pedal del freno, detenga el vehículo, cambie Palanca de cambio a Neutral y suelte lentamente Pedal de embrague.
3. Apaga el motor, Ponga el freno de mano, suelte lentamente Pedal de freno.

◆ Modelos de transmisión automática:

1. Pise el pedal del freno, detenga el vehículo y cambie Palanca de cambio a “N”.
2. Ponga el freno de mano.
3. Pise el pedal del freno, ponga Palanca de cambio en el bloque “P”, Apaga el motor, y suelte lentamente Pedal de freno.

Precauciones de estacionamiento

- ◆ Al estacionar, observe si hay peatones u obstáculos cerca para evitar accidentes.
- ◆ Al estacionar, Atención estacionar el vehículo en una posición adecuada para evitar obstruir la marcha y la parada de otros vehículos.
- ◆ No estacione cerca de artículos inflamables y explosivos.
- ◆ Se recomienda apagar el motor cuando descansen en el automóvil después de estacionar.
- ◆ Apague todas las luces, verifique las luces indicadoras y los mensajes de texto en el instrumento, bloquee todas las puertas y confirme que se haya activado el sistema antirrobo.
- ◆ Lleve objetos de valor, no los ponga en el auto.

Corte de emergencia

Si tiene que detenerse en caso de emergencia, debe elegir el tramo sin zona ciega y detenerse en la zona de parada de emergencia. Inmediatamente después de detenerse, Encienda la lámpara de advertencia de peligro, Indicaciones los conductores que pasan Avisos están a salvo, y los pasajeros deben bajarse lo más rápido posible, para asegurarse de que ningún automóvil se acerque por detrás antes de abrir Puerta del auto. Los conductores deben usar chalecos reflectantes antes de bajarse del autobús, y debe colocarse una señal triangular de advertencia a 50150 m detrás del vehículo.



Sistema de dirección asistida eléctrica (EPS)

El sistema de dirección asistida eléctrica (EPS) utiliza el par generado por el motor como fuente de energía del sistema de dirección, en lugar del modo asistido por energía en el que el motor impulsa la bomba hidráulica en los vehículos generales.

Indicador de falla EPS

- ◆ Si la accu del vehículo se corta, la accu se vuelve a conectar o se enciende y el indicador de falla de EPS  en el instrumento parpadea con el mensaje de texto "La inicialización del ángulo de EPS no se ha completado", el restablecimiento del ángulo se puede completar girando la dirección rueda hacia las posiciones límite izquierda y derecha, y el indicador de falla de EPS  en el instrumento se apaga.
- ◆ Cuando falla el sistema Dirección asistida eléctrica (EPS), el indicador de falla de EPS  en Metro está siempre encendido. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Sistema de monitoreo de presión en llantas

El sistema de control de la presión de las llantas utiliza el sensor de presión de las llantas instalado en la rueda para monitorear la información de presión y temperatura de la llanta, y muestra la información actual de presión y temperatura de las llantas en el instrumento en tiempo real.

Pantalla TPMS

1



2



- ◆ Presione brevemente la tecla arriba ▲ o la tecla abajo ▼ en el lado izquierdo del volante para cambiar la información mostrada por la computadora en el instrumento a la interfaz de visualización de la presión de los neumáticos. Para obtener más información, consulte el capítulo "Información en pantalla del dispositivo del vehículo y del funcionamiento-Instrumento-Conducción del ordenador".  20 [pagina](#)
- ◆ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON" y la interfaz de visualización de la presión de los neumáticos en el instrumento muestra los valores de presión y temperatura de los neumáticos.

Alarma de falla del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos

1



2






Cuando falla el sistema de control de la presión de los neumáticos, la luz indicadora de falla del control de la presión de los neumáticos  del instrumento parpadea durante 75 segundos y luego permanece encendida, acompañada del mensaje de texto "Compruebe el sistema de control de la presión de los neumáticos". El mensaje de texto muestra 5s y luego se apaga, pero se puede consultar en la interfaz de consulta.



Advertencia

- Cuando el sistema de control de la presión de los neumáticos no emite una alarma, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Alarma de baja presión de los neumáticos

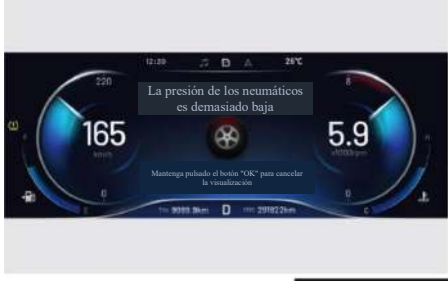

Cuando la presión de las llantas es demasiado baja, el indicador de falla de monitoreo  de presión de las llantas en el instrumento está siempre encendido, acompañado por un mensaje de texto "la presión de las llantas es demasiado baja". Restaure el valor de presión de los neumáticos a la presión estándar lo antes posible.



Atención

- La baja presión de los neumáticos aumentará el consumo de combustible y el desgaste de los neumáticos. Cuando el desgaste de los neumáticos es grave, pueden producirse accidentes como la explosión de un neumático.
- Cuando la presión de los neumáticos sea demasiado baja, compruebe la causa de la fuga de los neumáticos. Si es necesario, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su reparación.
- Si se reemplaza el sensor de presión de la llanta en la llanta, se reemplaza la llanta o se cambia la posición de la llanta, el sistema de monitoreo de presión de la llanta debe calibrarse nuevamente. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su manipulación.

Sistema de control de asistencia de frenado

Freno de servicio

En determinadas condiciones de conducción y condiciones meteorológicas, cuando se pisa o se pisa ligeramente el pedal del freno por primera vez, es posible que se escuche el chirrido del freno u otro ruido de frenado, o se puede escuchar el ruido de frenado accidentalmente durante el frenado de intensidad ligera y media. Especialmente para automóviles nuevos (el freno no está funcionando). Este es un fenómeno normal y no significa que el sistema de frenos esté defectuoso.



Atención

- En caso de una fuerte fricción entre el metal y el metal, la placa de fricción puede estar cerca del límite de desgaste, por lo que se recomienda comunicarse con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para reemplazarla a tiempo.
- Si el volante vibra continuamente o se golpea durante el frenado, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.




Inmediato


- No apoye los pies en el pedal del freno cuando conduzca el vehículo; de lo contrario, la temperatura del freno aumentará anormalmente y las placas de fricción del freno se reducirán.
- Al bajar una pendiente larga o empinada, baje la transmisión a una marcha más baja, haga un uso completo del freno del motor, reduzca la carga del freno y evite el uso continuo del freno.
- El uso continuo del freno provocará un sobrecalentamiento del freno y una pérdida temporal del rendimiento de frenado.
- En condiciones normales de conducción, el polvo de los frenos se acumulará en las ruedas debido al desgaste de los frenos, lo cual es inevitable y no afectará el rendimiento de los frenos.
- Si las placas de fricción y los discos de freno no se utilizan o están oxidados debido a la baja tasa de utilización, es normal que el freno haga ruido cuando se utiliza por primera vez. Se recomienda seleccionar áreas seguras y condiciones de la carretera, y limpiar las placas de fricción y los discos de freno frenando varias veces.

Sistema electrónico de estabilidad (ESP)

- ♦ El sistema electrónico de estabilidad (ESP) puede reducir eficazmente el riesgo de deslizamiento lateral del vehículo.
- ♦ El sistema ESP determina la intención de conducción del conductor de acuerdo con información como Volante en la esquina y la velocidad del vehículo, y la compara continuamente con las condiciones reales de conducción del vehículo.. Si el vehículo se desvía de la ruta de conducción normal (por ejemplo, el vehículo patina), el ESP lo corrige aplicando fuerza de frenado a las ruedas correspondientes.
- ♦ La fuerza de torsión generada por el frenado ESP hace que el vehículo vuelva a un estado de conducción estable.

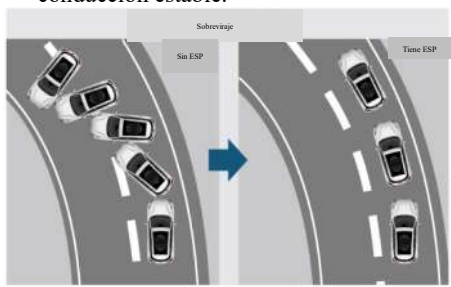

- ♦ Si el vehículo tiende a sobrevirarse (es decir, mover la cola), el sistema aplica principalmente los frenos a las ruedas delanteras fuera de la curva.

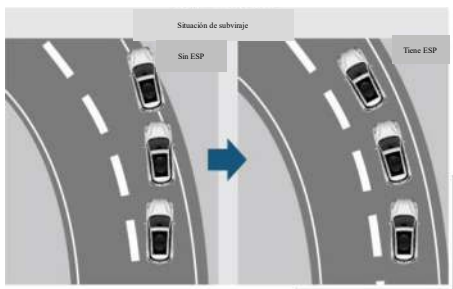

- ◆ Si el vehículo tiende a subvirar (es decir, el radio de giro es demasiado grande), el sistema aplica principalmente frenos a las ruedas traseras dentro de la curva.

- ◆ Cuando los vehículos sin ESP están en marcha, el deslizamiento lateral se desvía de la ruta de conducción normal. Cuando los vehículos equipados con ESP están en marcha, la fuerza de frenado se puede corregir de acuerdo con la cantidad de deslizamiento lateral para evitar desviaciones de la ruta.



- ◆ Abriendo y cerrando
 - ◇ El ESP se enciende de forma predeterminada cuando el vehículo está en marcha. El ESP se puede apagar presionando el botón de apagado del sistema ESP, y el indicador de apagado del sistema ESP  en el instrumento se enciende
 - ◇ Presione el botón de cierre del sistema ESP nuevamente para encender ESP, Metro up 
Indicador de apagado del sistema ESP  para apagar ESP.

- ◆ Indicador del sistema ESP

- ◇ Cuando el sistema electrónico de estabilidad ESP funciona, Metro y Indicador del sistema ESP  parpadean.
- ◇ Cuando el sistema electrónico de estabilidad ESP funciona, la luz indicadora del sistema ESP  en el instrumento está siempre encendida.
- ◆ El sistema electrónico de estabilidad ESP solo funciona cuando el vehículo está en marcha. Para la seguridad en la conducción, el sistema electrónico de estabilidad ESP debe estar encendido. En las siguientes circunstancias especiales, la función ESP puede liberarse:
 - ◇ El vehículo funciona con cadenas para la nieve.
 - ◇ Conduzca por Zita Law o carreteras blandas.
 - ◇ Quedarse atascado en un camino embarrado y tener que moverse hacia adelante y hacia atrás.



Advertencia

- ESP no puede garantizar completamente que pueda deshacerse del fugitivo de su vehículo en condiciones extremas. Incluso si está equipado con el sistema electrónico de estabilidad ESP, debe cumplir con las leyes y regulaciones, conducir con cuidado y evitar accidentes.
- Asegúrese de ajustar la velocidad de acuerdo con el clima, la carretera y las condiciones del tráfico. No se arriesgue utilizando las funciones de seguridad adicionales proporcionadas por el sistema y tenga cuidado con los accidentes.
- Durante el trabajo con ESP, se producirán accidentes debido a una velocidad de conducción excesiva, giros bruscos y condiciones de la carretera.



Atención

- Operación incorrecta o modificación de vehículos (como: La modificación del sistema de frenado o componentes con desempeño de ruedas y neumáticos afectará la función del sistema electrónico de estabilidad ESP.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

- ◆ Cuando el vehículo frena, si las ruedas delanteras están bloqueadas, el vehículo perderá su capacidad de dirección. Es imposible para el conductor evitar obstáculos y peatones durante el frenado, y tomar el control de la dirección al conducir en una curva. Si las ruedas traseras están bloqueadas, la estabilidad de frenado del vehículo se deteriorará y, bajo la influencia de una pequeña fuerza lateral (como el viento lateral), el vehículo lanzará su cola e incluso se dará la vuelta. Además, cuando las ruedas están bloqueadas, la fricción violenta local de los neumáticos acortará en gran medida la vida útil de los neumáticos.
- ◆ El sistema de frenos antibloqueo (ABS) puede controlar la tasa de deslizamiento dentro de un cierto rango controlando la presión de los cilindros de las ruedas, evitar que las ruedas se bloqueen, mantener la capacidad de dirección durante el frenado, reducir la distancia de frenado y garantizar la estabilidad de conducción de los vehículos.
- ◆ Ventajas del sistema ABS
 - ◇ Aproveche al máximo la eficiencia de los frenos y acorte el tiempo y la distancia de frenado.
 - ◇ Puede prevenir eficazmente el deslizamiento lateral y el movimiento de la cola del vehículo durante el frenado de emergencia, y tiene una buena estabilidad de conducción.
 - ◇ Puede girar durante el frenado de emergencia y tiene una buena maniobrabilidad de dirección.
 - ◇ Puede evitar la fuerte fricción entre el neumático y el suelo y reducir el desgaste del neumático.
- ◆ Indicador de falla ABS

Cuando falla el sistema de frenos antibloqueo (ABS), se enciende el indicador de falla del ABS  en Metro. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Advertencia

- Asegúrese de ajustar la velocidad de acuerdo con el clima, la carretera y las condiciones del tráfico. No se arriesgue utilizando las funciones de seguridad adicionales proporcionadas por el sistema y tenga cuidado con los accidentes.



Atención

- Operación incorrecta o modificación de vehículos (como: La modificación del sistema de frenos o los componentes con el rendimiento de las ruedas y los neumáticos) afectará la función del ABS.
- Los neumáticos deben ser del tamaño especificado. Si el tamaño de la llanta es incorrecto o los tamaños de todas las llantas son inconsistentes, el ABS no funcionará de manera efectiva.
- La falla del ABS no afectará el sistema de frenado convencional, que todavía funciona normalmente, pero las características de frenado han cambiado. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Sistema de distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

El sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado (EBD) es parte del sistema de frenos antibloqueo (ABS). EBD equilibra la distribución de la fuerza de frenado de las ruedas delanteras y traseras de acuerdo con la condición de carga del vehículo cuando frena normalmente. EBD ejerce una mayor presión de frenado sobre las ruedas traseras ajustando la relación de deslizamiento y obtiene la distancia de frenado más corta con la premisa de garantizar la estabilidad de frenado. Especialmente cuando se conduce por carreteras en mal estado o resbaladizas, se mejora la estabilidad y la operatividad del frenado del vehículo.

Sistema de control de tracción (TCS)

El sistema de control de tracción (TCS) es una función ampliada del sistema electrónico de estabilidad (ESP). Cuando un automóvil arranca o acelera rápidamente, la rueda motriz puede patinar y la dirección puede salirse de control en carreteras lisas como la nieve y el hielo, lo que puede representar un peligro. Cuando el sistema de control de tracción (TCS) detecta que las ruedas motrices están patinando por sensores, intervendrá en la gestión y control del sistema de potencia o aplicará la fuerza de frenado de las ruedas para garantizar la estabilidad de conducción y el confort del vehículo.

Sistema de asistencia de frenado controlado electrónicamente (EBA)

El sistema de asistencia de frenado controlado electrónicamente EBA puede ayudar al conductor a frenar con urgencia. Juzga si es necesario un frenado completo de acuerdo con la velocidad y la presión del conductor que pisa el pedal del freno. En vista de la entrada rápida pero insuficiente del pedal de freno, ESP aumenta activamente la presión de freno. Siempre que el conductor pise siempre el pedal hasta el fondo, el sistema aumentará automáticamente la fuerza de frenado hasta el umbral de arranque del sistema de frenos antibloqueo (ABS). Si el conductor suelta el pedal del freno, el sistema reducirá la fuerza de frenado al valor especificado.

Sistema de asistencia de arranque en pendiente (HHC)

HHC puede evitar que los vehículos se resbalen al arrancar en una pendiente. Cuando el vehículo está parado, el sistema de asistencia de arranque en pendiente (HHC) juzgará si el vehículo está en pendiente a través del sensor de aceleración longitudinal. Cuando el vehículo arranca desde el estado estacionario (hacia adelante cuesta arriba o hacia atrás cuesta arriba) en la colina, el sistema de asistencia de arranque en pendiente (HHC) ingresará automáticamente al estado de funcionamiento. En Empezar, después de que el conductor suelta el Pedal de freno de conducción, el sistema mantendrá la presión de frenado anterior durante varios segundos Tiempo para garantizar que el vehículo aún se detenga, y reducirá gradualmente la presión de frenado a medida que aumenta el par de conducción, por lo tanto evitando el accidente provocado por el deslizamiento del vehículo hacia atrás durante la rampa Empezar.



Sistema de control de descenso de pendientes pronunciadas (HDC)

La función del HDC es permitir que los vehículos atraviesen pendientes pronunciadas a baja velocidad en condiciones controladas. El ESP controla la velocidad del vehículo a través de la presurización activa, sin la intervención de frenado activa del conductor.



- ◆ Abriendo y cerrando
 - ◇ Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo está en el estado "ENCENDIDO", el sistema de control de descenso de pendiente pronunciada se puede encender presionando el botón de descenso de pendiente pronunciada, y la luz indicadora de descenso de pendiente pronunciada  en el instrumento se encenderá .
 - ◇ Presione de nuevo el botón de descenso de pendiente pronunciada para cerrar el sistema de control de descenso de pendiente pronunciada y el indicador de descenso de pendiente pronunciada  del instrumento se apagará.



Advertencia

- El HDC debe encenderse antes de entrar en carreteras empinadas, para que el conductor pueda concentrarse en manejar el volante.
- El conductor debe ajustar la velocidad en cualquier momento de acuerdo con las condiciones de la carretera y el tráfico.
- HDC aplica activamente la fuerza de frenado a través del funcionamiento del ESP. Es un fenómeno normal que suene el frenado hidráulico cuando el sistema funciona. Cuando falla el sistema ESP, no se puede iniciar HDC. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Navega a velocidad constante *

Para reducir la intensidad de conducción del conductor en la conducción de larga distancia, el sistema de control Control de crucero puede hacer que el vehículo conduzca de manera estable a una cierta velocidad dentro del rango de 40 ~ 120 km/h cuando la potencia del motor lo permite.




Advertencia

- Nunca use el sistema de control de crucero a velocidad constante cuando conduzca en secciones de tráfico denso, pendientes, secciones curvas o carreteras resbaladizas, por temor a causar accidentes.
- La velocidad establecida debe adaptarse a las condiciones del tráfico en ese momento. El sistema de control de crucero es solo un sistema de asistencia a la conducción, por lo que debe usarse con precaución.
- Después de salir del estado de crucero, el sistema de control de crucero debe apagarse a tiempo.



Botón de control de cruceo *

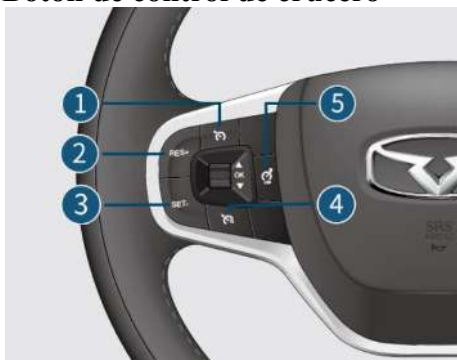

- 1 Botón de cruceo: Activar/desactivar el control de cruceo
- 2 RES + tecla: Reanudar el control de cruceo/aceleración
- 3 Botón de SET Establecer cruceo/desaceleración a velocidad constante
- 4 Botón de salida temporal
- 5 Tecla de función de límite de velocidad activa

Iniciar el control de cruceo

1. Mientras el vehículo está en marcha, presione Volante up Botón de cruceo  brevemente, y Metro up Indicador de control de cruceo  se enciende y parpadea para ingresar al estado de pre-cruceo.
2. Aumente la velocidad del vehículo a velocidad de cruceo (40 ~ 120 km/h).
3. Presione brevemente el botón SET- y configure la velocidad actual como la velocidad de cruceo de velocidad constante. Al mismo tiempo, el indicador de cruceo de velocidad constante  está siempre encendido
4. El vehículo entra en el estado Control de cruceo y libera Acelerador.

 **Inmediato**

- Mantenga presionado Volante y Botón de cruceo  para activar el modo de protección.. En el modo de protección, no hay respuesta al presionar la tecla relacionada con el control de cruceo, y el vehículo sale del modo de protección después de ser electrificado nuevamente.

Aumentar la velocidad de cruceo

Cuando el vehículo está bajo control de cruceo constante, si necesita aumentar la velocidad de cruceo, puede operar de cualquiera de las siguientes formas:

- ♦ Presione brevemente el botón RES + y la velocidad aumentará en 2 km/h cada vez que lo presione.
- ♦ Presione RES + durante mucho tiempo y la velocidad seguirá aumentando hasta que se suelte el botón.

 **Inmediato**

- Si se requiere una operación de adelantamiento, el pedal del acelerador se pisará mucho y el vehículo saldrá temporalmente del estado de cruceo y la potencia de salida será controlada por el pedal del acelerador. Después de soltar el pedal del acelerador, el vehículo reanudará el control de cruceo.

Reducir la velocidad de cruceo

Si desea reducir la velocidad de cruceo cuando el vehículo está bajo control de cruceo constante, puede operar de cualquiera de las siguientes formas:

- ♦ Presione brevemente el botón SET- y la velocidad del vehículo se reducirá en 2 km/h cada vez.

- ◆ Presione el botón SET- durante mucho tiempo, y la velocidad del vehículo seguirá bajando hasta que se suelte el botón.

 Inmediato
• Mantener presionado el botón SET- equivale a deslizarse con el acelerador suelto. Si necesita reducir la velocidad rápidamente, presione el pedal del freno.

Salida temporal del control de crucero

Cuando el vehículo está en el estado Control de crucero, las siguientes acciones pueden ser controladas por Salida temporal del control de crucero para ingresar al estado de pre-crucero, y

Metro up Indicador de control de crucero  parpadea:

- ◆ Pise el pedal del freno.
- ◆ Pise el pedal del embrague. (modelo de transmisión manual)

Reanudar el control de crucero

Cuando el vehículo sale del estado de crucero pero el sistema de control Apague el control de

crucero, Metro up Indicador de control de crucero  parpadea, la función Reanudar crucero se puede realizar mediante las siguientes operaciones:

- ◆ Cuando la velocidad del vehículo esté dentro del rango de 40~120 km/h, presione brevemente el botón RES+ y la velocidad del vehículo volverá a la última velocidad establecida de Control de crucero, y Metro up Indicador de control de crucero  permanecerá sobre.
- ◆ Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 40 km/h, una pulsación corta del botón RES+ no puede restaurar la velocidad del vehículo al último estado de crucero, por lo que puede ser Pise el pedal del acelerador. Cuando la velocidad del vehículo sea superior a 40 km/h, suelte Acelerador y presione brevemente el botón RES+ para restaurar la velocidad del vehículo a la última velocidad establecida de Control de crucero, y Metro up Indicador de control de crucero  estar en.

Cerrar el control de crucero

Cuando el vehículo esté en el estado Control de crucero, presione Volante up Botón de crucero

, Apague el control de crucero control system, Metro up Indicador de control de crucero  para apagar.

 Inmediato
• Cuando la velocidad del vehículo no está dentro del rango de trabajo de crucero de velocidad constante, es imposible ingresar al crucero de velocidad constante operando el botón de crucero. • Cuando Indicador de control de crucero  en Metro se apaga, significa que el sistema Control de crucero está cerrado y Configuración Control de crucero no se puede usar en este momento. • Si el vehículo tiene una falla que afecta la seguridad del control de crucero (como: La temperatura del agua del motor es demasiado alta, falla EPC, falla de la transmisión, etc.), es imposible ingresar al estado de crucero de velocidad constante, por lo que se recomienda contactar al proveedor de servicio de ventas de automóviles de Kaiyi para mantenimiento.



Función de límite de velocidad activa

La función de límite de velocidad activa puede ayudar al conductor a conducir el vehículo dentro del límite de velocidad establecido.

- ◆ Encienda la función de límite de velocidad activo
 - ◇ Cuando la velocidad del vehículo sea superior a 30 km/h, presione brevemente el botón de función de límite de velocidad  en el volante para ingresar al estado de límite de velocidad previa, y presione brevemente el botón SET- para establecer la velocidad actual del vehículo como la velocidad límite, y el vehículo entra en el estado de límite de velocidad activo, y la luz indicadora de la función de límite de velocidad activa en el instrumento  se enciende.
 - ◇ Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 30 km/h, no se puede iniciar la función de límite de velocidad.
- ◆ Salir de la función de límite de velocidad activa

Cuando la función de límite de velocidad activo está habilitada, presione brevemente el botón de función de límite de velocidad activo  en el volante para desactivar la función de límite de velocidad activo.




Inmediato

- Cuando la función de límite de velocidad activa está habilitada, cuando se adelanta o se encuentran otras condiciones de trabajo, se puede salir de la función de límite de velocidad activa presionando el pedal del acelerador a fondo.

Radar de marcha atrás

- ◆ El sistema de radar de marcha atrás puede ayudar a los conductores a estacionar y ajustar los espacios de estacionamiento.

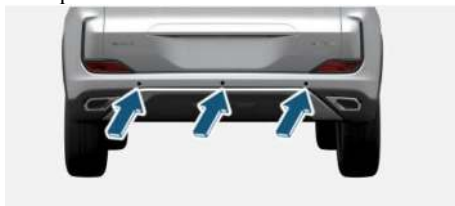

- ◆ El sistema de radar de marcha atrás envía y recibe ondas ultrasónicas por medio del sensor de radar en el parachoques trasero y mide la distancia entre la parte trasera del vehículo y los obstáculos utilizando las ondas ultrasónicas enviadas y reflejadas por los obstáculos.



Atención

- La superficie del sensor de radar siempre debe mantenerse limpia y sin obstrucciones. Si el área del sensor de radar está cubierta por lluvia, nieve, hielo, barro, etc., es posible que las funciones relacionadas del sensor de radar no funcionen y que las funciones vuelvan a la normalidad después de limpiar la suciedad.
- Cuando limpie el sensor de radar con un limpiador de alta presión, debe ser suave durante un corto tiempo, y la distancia entre la boquilla y el sensor de radar debe ser de al menos 10 cm.
- Cuando limpie la superficie del sensor de radar, use un paño suave y húmedo para evitar rayar la superficie.
- Si las gotas de agua se adhieren a la superficie del sensor de radar, la sensibilidad del sensor de radar disminuirá y la sensibilidad se puede restaurar limpiando las gotas de agua adheridas al sensor de radar.
- El sensor de radar es un componente de precisión. Si hay una falla, no la desarme y repare en forma privada. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

- ◆ Radar de marcha atrás sistema Encendido y apagado.
 - ◇ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ENCIDIDO”, ponga Palanca de cambio en la marcha “R” y el sistema Radar de marcha atrás comienza a funcionar.
 - ◇ Saque la palanca de cambios de la marcha “R” y el sistema de radar de marcha atrás dejará de funcionar.

- ◆ Segmentación de alarmas y visualización del sistema de radar de marcha atrás;

Área de alarma	Distancia/(cm)		Aviso de sonido	Mensaje en pantalla
	Parte trasera media	Lados traseros		
Zona peligrosa	Menos que o igual a	Menos que o igual a	Largo	Rojo
Área de advertencia	35~60	35~60	Zumbador de 4Hz	Rojo
Zona lenta	60~90	/	Pitido de 2Hz	Amarillo
Zona de alerta temprana	90~150	/	Pitido de 1Hz	Verde
Area segura	Mayor que 150	Mayor que 60	No llames a la policía	Ceniza

- ◆ El sonido de la alarma cambia con la distancia entre el obstáculo y el parachoques trasero, y el color de la alarma segmentada que se muestra en el instrumento también cambia en consecuencia. Si el vehículo se acerca a un obstáculo, el sistema emitirá un sonido de alarma. Cuanto más se acerque el vehículo al obstáculo, más breve será el sonido de la alarma. Cuando está muy cerca del obstáculo, el sistema emitirá un sonido largo.



Advertencia

- El sistema de radar de marcha atrás no puede reemplazar la observación del conductor del entorno circundante. El conductor debe prestar atención y dar marcha atrás con seguridad y ajustar el espacio de estacionamiento de acuerdo con la situación real.
- Hay un punto ciego cuando el sensor de radar detecta obstáculos. Al dar marcha atrás, el conductor debe prestar atención a observar para evitar rasguños o accidentes de colisión.
- Cuando la velocidad de marcha atrás es rápida, la precisión de detección del sensor de radar disminuye, por lo que se sugiere que la velocidad de marcha atrás no supere los 10 km/h. Cuando la alarma suena continuamente desde el sistema de radar de marcha atrás, el vehículo está muy cerca del obstáculo, por lo que es necesario detener la marcha atrás inmediatamente para evitar accidentes.
- La superficie de algunos objetos no puede reflejar las señales de los sensores de radar, lo que lleva a que los sensores de radar no puedan detectar tales objetos o personas con esa ropa.



Atención

- Es normal que los sensores de radar detecten barandillas, árboles o pendientes al dar marcha atrás en lugares estrechos o cuesta arriba.
- Las fuentes de ruido fuera del vehículo pueden interferir con los sensores de radar, lo que no permite la detección de objetos.



Imagen de marcha atrás *

En el sistema de imagen de marcha atrás, la imagen trasera del vehículo es recopilada por la cámara de visión trasera, y la imagen trasera y las líneas auxiliares del vehículo se muestran en el panel de control central, lo que ayuda al conductor a dominar las condiciones de la carretera detrás del vehículo. Y mejorar la seguridad de dar marcha atrás.



- ◆ Encendido y apagado del sistema de imagen de marcha atrás
 - ◇ La fuente de alimentación del vehículo está en el estado "ON", y cuando la palanca de cambios se coloca en la marcha "R", el sistema de imagen de marcha atrás comienza a funcionar automáticamente. El panel de control central muestra la imagen detrás del vehículo y la línea auxiliar, que cambia dinámicamente con la rotación del volante, y se utiliza para predecir la trayectoria de movimiento de las ruedas de marcha atrás.

- ◇ Cuando se apaga el engranaje "R", el sistema de imagen de marcha atrás dejará de funcionar automáticamente y el panel de control central saldrá de la pantalla de imagen de marcha atrás.



Advertencia

- El sistema de imagen de marcha atrás no puede reemplazar la observación del conductor del entorno circundante, por lo que el conductor debe prestar atención y dar marcha atrás de forma segura de acuerdo con la situación real.
- Hay un punto ciego en la cámara de visión trasera, por lo que se debe prestar especial atención a los niños o mascotas de los alrededores al dar marcha atrás. Es posible que la cámara de visión trasera no reconozca los objetos verticales con posiciones altas, como los rebordes de las paredes.
- Debido a que la cámara de visión trasera utiliza una lente gran angular, la distancia del objeto que se ve en la imagen al revés es diferente de la distancia real.
- Si se reemplazan neumáticos de diferentes tamaños y la ruta de conducción prevista que se muestra es diferente de la ruta real, juzgue la distancia de otros objetos utilizando el espejo retrovisor o la vista real.



Atención


- La cámara de visión trasera es un instrumento de precisión. No use fuerza externa para golpear; de lo contrario, podría causar fallas en la cámara, incendios o fugas de electricidad.
- Cuando lave la carrocería del automóvil con agua a alta presión, no rocíe agua alrededor de la cámara, de lo contrario, las gotas de agua se condensarán en la cámara después de ingresar a la cámara, lo que puede causar fallas en la cámara, incendios o pérdidas de electricidad.
- No raye el espejo al limpiar la suciedad o la nieve de la superficie de la cámara.



Imagen panorámica 360° *

El sistema 360° imagen panorámica recopila las imágenes circundantes de los vehículos a través de cuatro cámaras, y el Pantalla de control central muestra las imágenes circundantes y las líneas auxiliares de los vehículos, lo que ayuda a los conductores a dominar las condiciones circundantes de los vehículos y mejora la seguridad de conducción.

Distribución de la cámara de imágenes panorámicas

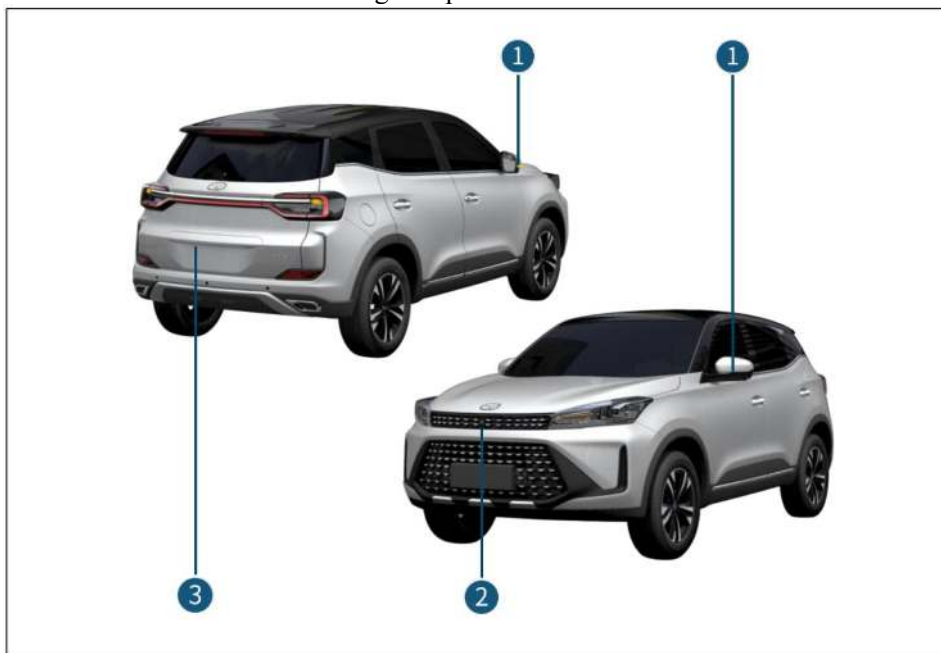

- ① Cámara de visión izquierda/derecha
- ② Cámara que mira hacia adelante

- ③ Cámara trasera

Activación y desactivación del sistema de imágenes panorámicas 360°

La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “ENCENDIDO” y el sistema de imagen panorámica 360° se puede encender y apagar de cualquiera de las siguientes formas.

- ◆ Cuando la palanca de cambios se coloca en la marcha “R”, el sistema de imagen panorámica 360° se enciende automáticamente y se muestran las imágenes de la vista trasera y de mirar alrededor. Salga del engranaje “r” y el sistema de imágenes panorámicas 360° se apagará de inmediato.
- ◆ Cuando la velocidad del vehículo sea inferior a 15 km/h, encienda la señal de giro izquierda/derecha, y el sistema de imagen panorámica 360° se encenderá automáticamente, mostrando la imagen de la vista 3D izquierda/3D derecha. Apague la señal de giro izquierda/derecha y el sistema de imagen panorámica 360° se apagará inmediatamente.



- ◆ Cuando la velocidad del vehículo sea inferior a 15 km/h, presione brevemente el botón panorámico 360 en el panel de instrumentos auxiliar para encender el sistema de imagen panorámica 360. Presione brevemente nuevamente. Botón Panorama 360°, cierre el sistema de imágenes panorámicas de 360°.



- ◆ Cuando la velocidad del vehículo sea inferior a 15 km/h, haga clic en la tecla de acceso directo de imagen panorámica 360° en la interfaz principal del panel de control central para iniciar el sistema de imagen panorámica 360°. Haga clic en “Salir” en la interfaz de imágenes panorámicas 360 para cerrar el sistema de imágenes panorámicas 360.

- ◆ Cuando la velocidad del vehículo es superior a 15 km/h, el sistema 360° imagen panorámica se apaga automáticamente.

Interfaz de imagen panorámica de 360°



Haga clic en los botones delantero, trasero, izquierdo y derecho del modelo de auto izquierdo, y el área de visualización de la vista central cambiará a las imágenes tomadas por las cámaras delantera, trasera, izquierda y derecha, respectivamente.



Advertencia

- El sistema de imagen panorámica 360° proporciona comodidad para la asistencia a la conducción, pero los objetos en la imagen no reflejan el tamaño real y la distancia de los objetos, y la imagen tiene un pequeño retraso y un área ciega en comparación con la situación real, por lo que esta función no puede reemplazar el juicio del conductor. Durante la apertura, cierre y uso de la función, el conductor debe prestar atención al entorno circundante y conducir con seguridad.
- El sistema de imagen panorámica 360° ha sido calibrado profesionalmente antes de salir de fábrica. Cualquier desmontaje y montaje no autorizado, cambio de la posición de instalación y el ángulo de la cámara puede afectar la función y el efecto del sistema de imagen panorámica 360°.



Atención

- La cámara es un instrumento de precisión. No use fuerza externa para golpear; de lo contrario, podría causar fallas en la cámara, incendios o fugas de electricidad.
- Cuando lave la carrocería del automóvil con agua a alta presión, no rocíe agua alrededor de la cámara, de lo contrario, las gotas de agua se condensarán en la cámara después de ingresar a la cámara, lo que puede causar fallas en la cámara, incendios o pérdidas de electricidad.
- Mantenga siempre la superficie de la cámara limpia y sin obstrucciones. No raye el espejo cuando limpie la suciedad o la nieve de la superficie de la cámara.
- Cuando el sistema de imágenes panorámicas de 360° está encendido, asegúrese de que los espejos exteriores estén desplegados y la puerta trasera esté firmemente cerrada.
- La distancia de los objetos que se ven en la interfaz de imagen panorámica 360° es diferente de la distancia real.



Conducción económica

La conducción económica no solo puede ahorrar combustible, sino que también ayuda a prolongar la vida útil de los vehículos.

Evite el acelerador a fondo

Evite conducir a máxima velocidad. Cuando la velocidad del vehículo es alta, el consumo de combustible, la emisión de sustancias nocivas y el ruido de conducción aumentarán proporcionalmente.

Reducir el funcionamiento inactivo

- ♦ En caso de atasco, el motor se puede apagar frente a la valla del cruce del ferrocarril y en el largo tiempo de espera de los semáforos rojos para ahorrar combustible.
- ♦ Se necesita mucho tiempo para calentar el motor al ralenti para alcanzar la temperatura de trabajo, y el desgaste del motor y la emisión de sustancias nocivas son particularmente altos en esta etapa de calentamiento. Por lo tanto, el vehículo debe alejarse inmediatamente después de arrancarlo para evitar que el motor funcione a alta velocidad.

Evite las aceleraciones y desaceleraciones frecuentes

La aceleración debe ser lenta y constante. Las aceleraciones y desaceleraciones frecuentes aumentarán el consumo de combustible.

Evite frenadas de emergencia innecesarias

Evite frenadas de emergencia innecesarias y mantenga una velocidad constante. Mantenga una distancia adecuada de otros vehículos para evitar un frenado de emergencia repentino y reducir el desgaste de los componentes causado por el frenado de emergencia.

Mantenimiento periódico

Un buen mantenimiento de los vehículos no solo contribuye a la seguridad del tráfico y al mantenimiento de los vehículos, sino que también le ayuda a ahorrar combustible.

Evite los viajes cortos

- ♦ Tanto el motor como el dispositivo de purificación de gases de escape deben alcanzar su temperatura de trabajo óptima, para reducir efectivamente el consumo de combustible y la emisión de sustancias nocivas.
- ♦ Los autos fríos consumen mucho combustible, por lo que se debe evitar en la medida de lo posible la conducción en distancias cortas.

Atención la presión de inflado de los neumáticos

Infle el neumático de acuerdo con la presión de neumático especificada. La presión insuficiente de los neumáticos acelerará el desgaste de los neumáticos y aumentará el consumo de combustible.

Mantenga la alineación correcta de las ruedas

La alineación incorrecta de las ruedas acelerará el desgaste de los neumáticos, aumentará la carga del motor y el consumo de combustible.

Evite cargas innecesarias

No cargue artículos innecesarios en el vehículo, de lo contrario aumentará la carga del motor y el consumo de combustible.



Ahorrar electricidad

El motor impulsa el generador y genera corriente, lo que aumenta la demanda de corriente y el consumo de combustible, por lo que se pueden apagar algunos electrodomésticos innecesarios.

Mantenga el vehículo en las mejores condiciones de funcionamiento.

filtro de aire, bujía y aceite lubricante demasiado sucios, juego de válvulas incorrecto, ajuste incorrecto de Pedal de freno, etc., afectarán el funcionamiento del motor y consumirán más combustible. Para prolongar la vida útil de todas las partes del vehículo y reducir el consumo de combustible, Mantenimiento regular. Si conduce con frecuencia en condiciones naturales adversas, debe acortar el período de mantenimiento en consecuencia.

Conducción de alta velocidad

Atenciónl conducir a alta velocidad:

- ♦ Al ingresar al carril principal desde la rampa, cuando hay un carril de aceleración en la entrada, la velocidad debe aumentarse a una cierta velocidad a través del carril de aceleración. Al incorporarse, los vehículos que circulan por el carril principal no deben verse obstaculizados.
- ♦ Distinga estrictamente las funciones de los carriles y conduzca en diferentes carriles. Generalmente, tome el carril principal. Solo al adelantar, use el carril de adelantamiento para garantizar un flujo de tráfico suave.
- ♦ Al salir de la autopista, Atenciónl tablón de anuncios en la intersección, desvíe el automóvil del carril principal e ingrese al carril de desaceleración para desacelerar, y luego ingrese a la carretera general por la rampa.
- ♦ Observe estrictamente el límite de velocidad. El exceso de velocidad puede provocar accidentes fácilmente, y una velocidad demasiado baja impide que otros vehículos funcionen con normalidad. Al conducir en días lluviosos y nevados, la velocidad debe reducirse en consecuencia.
- ♦ Mantenga la distancia entre los autos. En circunstancias normales, cuando la superficie de la carretera está seca y el frenado es bueno, la distancia entre vehículos no debe ser menor que la velocidad. Si la velocidad del vehículo es de 80 km/h, la distancia entre vehículos no es inferior a 80 m. Preste siempre atención a las señales de distancia en la carretera. En días lluviosos y brumosos, días helados y nevados, y cuando la carretera está mojada, la distancia entre vehículos debería ser más del doble.
- ♦ Sujete siempre el volante con firmeza cuando conduzca a alta velocidad. Al cambiar de carril o adelantar, se debe evitar el ángulo de dirección para evitar que el vehículo se desvíe debido a una velocidad excesiva. Evite golpear Pedal de freno cuando sea necesario frenar.

Conducir en clima neblinoso

- ♦ Cuando conduzca con niebla, encienda las luces antiniebla y reduzca la velocidad. Presione Trompeta para recordarle a otros peatones y vehículos.
- ♦ Cuando escuche las bocinas de otros vehículos, debe responder inmediatamente con bocinas para indicar la posición de sus propios vehículos.
- ♦ Cuando conduzca en clima neblinoso, Avisos controle la velocidad. No conduzca a una velocidad superior a 100 km/h. Al conducir por la autopista, se recomienda que:
 - ◇ Cuando la visibilidad es inferior a 200 m, la velocidad del vehículo no supera los 60 km/h, y se encuentra a más de 100 m del vehículo frente al mismo carril Distancia.
 - ◇ Cuando la visibilidad es inferior a 200 m, la velocidad del vehículo no supera los 60 km/h, y se encuentra a más de 100 m del vehículo frente al mismo carril Distancia.
 - ◇ Cuando la visibilidad es inferior a 50 m, la velocidad del vehículo debe controlarse por debajo de 20 km/h, y salir de la autopista desde la salida más cercana lo antes posible.



- ◆ Cuando conduzca en clima neblinoso, debe tratar de conducir en el medio de la carretera, no conducir a lo largo de la carretera y evitar chocar con vehículos estacionados temporalmente en la carretera esperando que la niebla se disipe.
- ◆ Antes de conducir un vehículo en clima neblinoso, los dispositivos de iluminación del vehículo deben inspeccionarse minuciosamente. Al conducir, encienda las luces antiniebla, Luz de posición y Luz de cruce, y use las luces para mejorar la visibilidad, vea claramente los vehículos, los peatones y las condiciones de la carretera adelante, y deje que la otra parte se vea a sí misma. Al mismo tiempo, no utilice las luces altas cuando conduzca con niebla.
- ◆ Al conducir con niebla, no pise o suelte el pedal del acelerador rápidamente para evitar un frenado de emergencia y un giro brusco del volante. Si es necesario reducir la velocidad del vehículo, primero afloje lentamente el pedal del acelerador y luego pise ligeramente el pedal del freno varias veces seguidas para lograr el propósito de controlar la velocidad del vehículo y evitar colisiones traseras.



Peligro

- Antes de viajar, se debe inspeccionar el sistema de iluminación de los vehículos, como las luces combinadas delanteras y las luces antiniebla, para evitar accidentes durante el proceso de conducción, que pueden causar lesiones personales o incluso poner en peligro la vida.
- En caso de niebla, intente reducir la conducción de vehículos. La visibilidad de las carreteras de conducción en días de niebla es baja, lo que es propenso a accidentes de tráfico, provocando lesiones e incluso potencialmente mortales.

Conducir en días lluviosos

- ◆ Cuando llueve, la visibilidad se reduce, las ventanillas están empañadas y la carretera está resbaladiza, por lo que debemos reducir la velocidad y conducir con cuidado.
- ◆ Limpie el espejo retrovisor exterior a tiempo cuando llueva, para evitar que las gotas de lluvia acumuladas en el espejo retrovisor causen puntos ciegos en la vista del conductor.
- ◆ En días nublados, días lluviosos con lluvia intensa y niebla y poca visibilidad, faros antiniebla y Luz de cruce.
- ◆ Cuando llueve demasiado o hay relámpagos, no puede seguir conduciendo. Estacione el vehículo en una posición sin agua acumulada para evitar que se sumerja, y Encienda la lámpara de advertencia de peligro recuerde al vehículo trasero Avisos.
- ◆ Cuando conduzca en días de lluvia, no pise o suelte el pedal del acelerador rápidamente para evitar un frenado de emergencia o girar el volante bruscamente. Cuando conduzca en días de lluvia, si necesita reducir la velocidad, primero desacelere el pedal del acelerador y luego pise ligeramente el pedal del freno varias veces para controlar la velocidad y evitar la colisión trasera.
- ◆ Después de los días de lluvia, limpie los vehículos a tiempo para evitar que las sustancias ácidas de la lluvia corroan la superficie de pintura de la carrocería.



Peligro

- Al conducir en días de lluvia, se debe controlar la velocidad. En los días de lluvia, la visibilidad es baja y la superficie de la carretera es resbaladiza y propensa a accidentes de tráfico, lo que provoca lesiones e incluso puede poner en peligro la vida.



Advertencia

- Al frenar, acelerar y girar bruscamente el volante en carreteras resbaladizas, el vehículo es fácil de patinar y difícil de controlar. Por favor conduzca con cuidado.
- Intente evitar conducir sobre agua estancada; de lo contrario, el motor podría ahogarse y provocar accidentes importantes en el vehículo, como daños en el motor.
- Después de salir de la superficie de la carretera empapada, pise ligeramente el pedal del freno para comprobar si el freno funciona con normalidad. Cuando los forros de freno están mojados, la eficacia de frenado disminuirá obviamente, y solo los forros de freno unilaterales no mojados jugarán un papel. Por lo tanto, es fácil que ocurran accidentes al conducir el volante.



Atención

- La profundidad del agua acumulada debe determinarse antes de entrar en la sección de agua acumulada, y la altura del agua acumulada no debe exceder el borde inferior de la carrocería del vehículo.
- Si el vehículo se apaga al pasar por agua acumulada, está prohibido volver a arrancar el encendido, de lo contrario el motor se dañará gravemente.

Conducir en clima caluroso

- ◆ No exponga el vehículo al sol durante mucho tiempo en verano y no coloque artículos inflamables (como encendedores, trozos de papel, juguetes de tela, etc.) En el tablero y sus alrededores.
- ◆ El calor del verano es desfavorable para el normal funcionamiento de los vehículos y la salud de los conductores. Para garantizar la seguridad en la conducción, los conductores deben prestar atención a los siguientes aspectos:
 - ◇ Evite que el bloque del motor se sobrecaliente. En verano, se debe fortalecer la inspección y el mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor, y las incrustaciones en el tanque de agua y los artículos diversos incrustados entre las virutas del radiador deben eliminarse a tiempo.
 - ◇ Mantenga la presión estándar de los neumáticos. En verano, la presión de los neumáticos de las ruedas aumentará con el aumento de la temperatura, lo que es propenso a que el neumático explote. Al conducir, el indicador de falla de monitoreo de presión de los neumáticos en el medidor se enciende y la temperatura de los neumáticos es demasiado alta, deténgase y estacione inmediatamente y espere a que baje la temperatura de los neumáticos antes de conducir.
 - ◇ Evita la insolación. En verano, el sol es fuerte y la temperatura es alta, lo que hace que sea fácil sufrir un golpe de calor. Mantenga el automóvil bien ventilado y Atención! descanso durante la conducción.



Conducir en clima frío

Cuando conduzca vehículos en un clima frío, como en invierno, observe las precauciones para conducir en la estación fría para garantizar la seguridad de los demás y de ellos mismos.



Peligro

- El entorno de conducción en invierno es más peligroso que en otras estaciones. Al conducir, debe tener mucho cuidado para reducir la velocidad y evitar accidentes, que pueden causar lesiones personales o incluso poner en peligro la vida.

Precauciones para conducir en temporada fría

- ♦ Antes de conducir en estaciones frías como el invierno, debe verificar cuidadosamente el equipo de seguridad en el automóvil: Dirección, frenado, iluminación, instrumento, claxon, limpiaparabrisas, etc.
- ♦ Después de arrancar el motor, si la temperatura del agua es demasiado baja, el motor iniciará la función de calentamiento y el vehículo solo podrá arrancarse cuando la pantalla de información del instrumento indique “calentamiento completado”.
- ♦ En invierno, es resbaladizo después de la nieve. Al conducir, Atención una velocidad estable y un funcionamiento uniforme. No tenga operaciones inestables como aceleración repentina, frenado de emergencia y dirección repentina. Acelere suavemente mientras conduce y siga conduciendo a velocidad media y baja.
- ♦ Sea ligero y lento al arrancar y acelerar, para evitar que los neumáticos resbalen y resbalen.

Precauciones para estacionar en temporada fría.

- ♦ Estacione el vehículo sin nieve ni agua acumulada para evitar que el agua acumulada se congele y rompa las ruedas.
- ♦ Coloque tablas de madera en las posiciones de los neumáticos para evitar la nieve.
- ♦ Evite colocar el vehículo debajo de un árbol para evitar que el hielo caiga y dañe el vehículo.
- ♦ Al estacionar, levante el brazo del limpiaparabrisas para evitar que se congele en el parabrisas y evite rasgar la escobilla del limpiaparabrisas o dañar el motor durante el uso.
- ♦ Limpie la nieve de la lámpara combinada para evitar que la nieve se congele y agriete la lámpara combinada.
- ♦ Trate de elegir estacionamiento plano.
- ♦ Cuando Estacionamiento, abra Puerta del auto para enfriar, y bloquee Puerta del auto unos minutos más tarde. Reduzca la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del automóvil para evitar que el vidrio se congele.

Mantenimiento de vehículos en invierno

Confirme el tipo de refrigerante del motor y no utilice anticongelante a base de alcohol.

Verifique el estado de la accu

En climas fríos, la energía de cualquier accu se reducirá, por lo que el estado de la accu debe revisarse con frecuencia para mantener la accu lo suficientemente cargada para arrancar.



Asegúrese de que la viscosidad del aceite del motor sea adecuada para la conducción en invierno.

Si es difícil arrancar en temporada fría, puede ser que las especificaciones del aceite del motor sean incorrectas y no sea adecuado para conducir en invierno, por lo que debe ser reemplazado a tiempo.

Use líquido para lavar vidrios que contenga anticongelante.

Se recomienda comprar líquido para lavar vidrios que contenga anticongelante en el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.

Prepare herramientas de repuesto

Prepare algunas herramientas de equipo para su uso en caso de emergencia. Se recomienda reservar el siguiente equipo: Cadenas de nieve, sacos de arena, dispositivos de señalización intermitente, cables de puente, etc.

Use cadenas para la nieve

- ◆ Se pueden instalar cadenas para la nieve al conducir en entornos hostiles como nieve o carreteras heladas en invierno.
- ◆ Los diferentes países y regiones tienen diferentes leyes y regulaciones sobre cadenas para neumáticos, y se deben consultar las leyes y regulaciones locales antes de ensamblar cadenas para neumáticos. No instale cadenas para la nieve sin saber que las regulaciones locales pueden restringir el uso de cadenas para la nieve.
- ◆ Las cadenas de neumáticos deben instalarse en pares en los neumáticos delanteros, pero no en las ruedas traseras.
- ◆ No instale cadenas para la nieve en neumáticos de repuesto de emergencia. Si se instalan llantas de repuesto en las ruedas delanteras y es necesario instalar cadenas para la nieve, las llantas de repuesto deben reemplazarse por las ruedas traseras.
- ◆ No utilice cadenas para la nieve en suelo seco. Retire las cadenas para la nieve después de conducir por una carretera sin nieve.
- ◆ Instale cadenas para la nieve en los neumáticos para garantizar una conducción equilibrada en todo tipo de clima. Debe recordarse que después de instalar cadenas para la nieve, la potencia del vehículo puede ser insuficiente. Conduzca con cuidado incluso si la carretera está en buenas condiciones. Al conducir, no exceda el límite de velocidad especificado de la cadena del neumático y no exceda los 50 km/h, lo que sea menor.
- ◆ Instale la cadena del neumático al neumático delantero lo más cerca posible. Después de conducir durante 0,5 ~ 1,0 km, vuelva a apretar la cadena.
- ◆ El mal uso de las cadenas para la nieve afectará negativamente el rendimiento y la seguridad de los vehículos. Además, la conducción a plena carga, el exceso de velocidad, la aceleración de emergencia, el frenado de emergencia y los giros de emergencia son potencialmente peligrosos.
- ◆ Al desacelerar, aproveche al máximo la función de frenado. El frenado de emergencia en carreteras nevadas o heladas hará que el vehículo resbale y resbale. Mantenga una distancia de seguridad adecuada con el vehículo que va delante, pise ligeramente el pedal del freno y Atención! hecho de que la cadena para nieve instalada en la llanta puede proporcionar una cierta cantidad de fricción, pero no puede evitar el deslizamiento lateral.

Lámpara de advertencia de peligro




- ◆ Cuando la fuente de alimentación de todo el vehículo esté en cualquier marcha, presione el botón de la luz de advertencia de peligro para encender la luz de advertencia de peligro, y todas las señales de giro y los indicadores de las señales de giro en el instrumento parpadearán al mismo tiempo.
- ◆ Presione de nuevo el botón de la luz de advertencia de peligro para apagar la luz de advertencia de peligro.
- ◆ En caso de las siguientes situaciones, encienda la luz de advertencia de peligro para atraer la atención de otras personas en la carretera y reducir el riesgo de accidentes de tráfico:
 - ◇ Cuando el vehículo se avería.
 - ◇ Cuando hay atascos, los vehículos se encuentran al final del flujo de tráfico.
 - ◇ Al remolcar otro vehículo o ser remolcado.
 - ◇ En ambiente de poca visibilidad, es necesario detenerse temporalmente para advertir la llegada de vehículos.



Inmediato

- El uso de la lámpara de advertencia de peligro consumirá energía de la accu, así que apáguela cuando no la necesite.
- Asegúrese de cumplir estrictamente con las leyes y reglamentaciones pertinentes cuando utilice luces de advertencia de peligro.
- En caso de emergencia y falla de la lámpara de advertencia de peligro, se deben tomar otros métodos para atraer la atención de otras personas en la carretera, pero los métodos utilizados deben ser seguros y cumplir con las leyes y regulaciones de tránsito pertinentes.

Señal de advertencia triangular

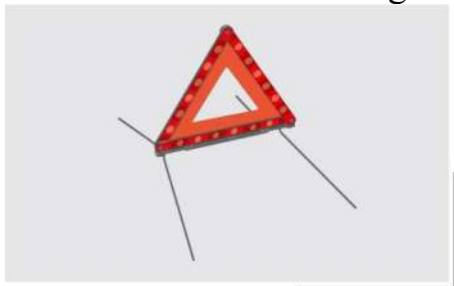

- ◆ La placa de advertencia triangular está ubicada en la ranura de la placa de moldura interior izquierda debajo de la alfombra del maletero.
- ◆ En caso de falla del vehículo o accidente de tráfico, la señal triangular de advertencia se puede sacar de la caja de herramientas y desplegar para su uso.



Inmediato

- Utilice la placa de advertencia triangular correctamente de acuerdo con las leyes y normativas nacionales correspondientes.
- En las carreteras normales, los conductores deben colocar señales de advertencia triangulares a 50 m (día)/80 m (noche) de la dirección de llegada, y en las autopistas, las señales de advertencia triangulares deben colocarse a 150 m de distancia. Preste especial atención a algunas circunstancias especiales, como días de lluvia o curvas, y coloque una señal triangular de advertencia a 150 m de distancia, para que los vehículos traseros puedan encontrarse temprano.

Chaleco reflector



- ♦ Si necesita bajarse del automóvil para una inspección o solucionar fallas del vehículo mientras conduce, especialmente de noche, debe usar el chaleco reflectante cuidadosamente antes de salir del automóvil para verificar y solucionar la falla del vehículo, a fin de atraer la atención del siguiente auto.
- ♦ El chaleco reflectante se guarda en la guantera cuando el auto sale de fábrica.




Advertencia

- Cuando maneje fallas de vehículos, siempre use chalecos reflectantes según sea necesario, independientemente de las condiciones de iluminación, para atraer la atención de los transeúntes u otros conductores de vehículos.

Herramienta del conductor

Las herramientas a bordo se encuentran debajo de la alfombra en el maletero.

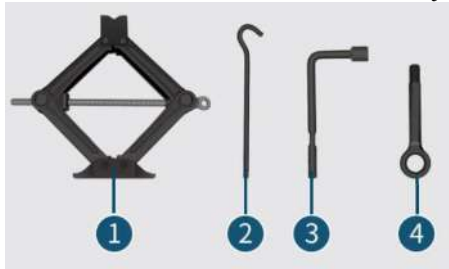

- 1 Gato de elevación
- 2 Jack rocker
- 3 Llave de rueda
- 4 Gancho de remolque



Inmediato

- Para hacer frente a diversas emergencias, debe estar familiarizado con la colocación y el uso de diversas herramientas, como los ganchos de remolque.
- Límpiolo a tiempo después de su uso, vuelva a colocarlo en su posición original y fíjelo firmemente.

Explosión de neumáticos



Cuando se produce una explosión de llanta durante la conducción, debe sujetar el volante firmemente con ambas manos, hacer todo lo posible para evitar que el volante gire por sí solo, pisar ligeramente el pedal del freno y reducir la velocidad lentamente para que el vehículo pueda hacerlo. Conduzca recto en la dirección original. Después de estacionar, cambie los neumáticos según sea necesario.



Advertencia

- No pise el pedal del freno de golpe, de lo contrario el vehículo puede perder su centro de gravedad y perder el control o volcarse.
- Encienda la luz de advertencia de peligro a tiempo y coloque una señal triangular de advertencia detrás del vehículo de acuerdo con las regulaciones para evitar una colisión con el vehículo trasero.

Use llantas de repuesto

- ♦ La llanta de repuesto se encuentra debajo de la alfombra del maletero. Antes de sacar la llanta de repuesto, saque la alfombra del maletero y la caja de herramientas a bordo.



- ♦ Gire en sentido antihorario para desenroscar el volante de fijación de la llanta de refacción y sacar la llanta de refacción.



Atención

- Compruebe la presión de aire de la llanta de refacción con regularidad para asegurarse de que se encuentre en el valor de presión de aire especificado (420 kPa).
- Revise con regularidad la banda de rodadura de la llanta de refacción en busca de desgaste y grietas. Cuando la banda de rodadura esté desgastada hasta las marcas de desgaste, reemplace la llanta de refacción a tiempo. No utilice neumáticos de repuesto que se hayan dañado o desgastado al límite.
- No coloque productos de aceite junto con neumáticos de repuesto para evitar la corrosión de los neumáticos de repuesto causada por fugas de aceite, reduciendo así la vida útil de los neumáticos de repuesto.
- Compruebe si la presión de los neumáticos está dentro del rango especificado lo antes posible después de instalar el neumático de repuesto.
- La llanta de refacción solo se puede utilizar como una emergencia temporal, y la velocidad máxima de funcionamiento no debe exceder los 80 km/hy la velocidad de funcionamiento no debe exceder los 50 km. Trate de evitar una aceleración repentina y un frenado de emergencia.
- Se recomienda reemplazar los neumáticos de repuesto que tengan más de 4 años.

Reemplazar la llanta desinflada

◆ Trabajo de preparatoria:

1. Estacione el vehículo en un suelo plano y sólido.
2. Aplique el freno de mano y ponga Palanca de cambio en la marcha “P” (Modelos de transmisión automática) o Neutral (Modelos de transmisión manual).
3. La energía del vehículo se cambia a “APAGADO”, Encienda la lámpara de advertencia de peligro.
4. Todo el personal se baja y espera en un lugar seguro.
5. Después de usar Chalecos reflectantes, el personal de mantenimiento estará detrás del vehículo Configuración Triángulo peligroso según sea necesario.
6. Busque objetos adecuados y colóquelos debajo de otros Rueda que no necesiten ser reemplazados para evitar que los vehículos se muevan.
7. Saque los neumáticos de repuesto y herramientas del vehículo (por ejemplo, Jacobo, Llave de rueda, etc.).



◆ Posición del gato jacobó

- ◇ La posición del gato se encuentra en el área aproximada de la figura,
- ◇ En Posición del gato jacobó, Configuración está marcado con un espacio, y Jacobo debe colocarse en el medio de los espacios delanteros y traseros.

- ♦ Los pasos específicos para reemplazar los neumáticos de repuesto son los siguientes:



1. Gire el perno Rueda en sentido antihorario con Llave de rueda y aflójelo durante una o dos vueltas.



2. Coloque Jacobo en Posición del gato jacobino al lado de la llanta que se va a reemplazar y asegúrese de que Jacobo esté colocado sobre un suelo plano y sólido.



3. Coloque el guante en el balancín del gato, gire la llave de la rueda en el sentido de las agujas del reloj, levante lentamente el gato para que la llanta esté ligeramente separada del suelo



4. Retire el perno Rueda y retire el Rueda dañado.
5. Antes de instalar la llanta de refacción, limpie todos los accesorios de la superficie de instalación con un trapo para asegurarse de que la maza esté en buen contacto con la superficie de instalación Rueda.



6. Coloque la llanta de repuesto en la posición de instalación e inserte el perno. Cuando vuelva a instalar los pernos de las ruedas, apriete los pernos de las ruedas tanto como sea posible con la mano, enderece las llantas de repuesto y apriete previamente los pernos de las ruedas con una llave para ruedas.



7. Baje el vehículo y apriete los tornillos en la secuencia diagonal que se muestra en la figura. Par estándar para apretar los tornillos de las ruedas: 130N.m
8. Saque Jacobo, vuelva a colocar el Rueda desgastado y todo el herramientas del vehículo en el maletero, fíjelos firmemente y cubra la alfombra del maletero.



Advertencia

- Al quitar e instalar la rueda, la llave de la rueda debe instalarse en su lugar para evitar daños a los pernos o lesiones personales causadas por deslizamiento hacia afuera.
- No aplicar aceite de motor ni grasa a los tornillos, para evitar que la rueda se caiga por aflojar los tornillos aplicando aceite o grasa de motor, provocando graves accidentes.
- Durante el proceso de elevación, se debe observar constantemente el estado del vehículo. Si la carrocería del vehículo está obviamente inclinada, se debe detener el levantamiento, se debe descubrir el problema y luego se debe realizar el levantamiento después de resolver el problema.
- Al bajar el vehículo, asegúrese de que ninguna parte del cuerpo de todo el personal resulte herida por la caída del vehículo al suelo.

- ◆ Inspección después del reemplazo de llantas
 - ◇ Verifique la presión de los neumáticos después del reemplazo y ajuste la presión de los neumáticos al valor especificado. Si el valor de la presión de aire es menor que el valor especificado, se recomienda que conduzca el vehículo lentamente hasta el proveedor de servicios de ventas de automóviles Kaiyi más cercano para inflarlo.
 - ◇ Asegúrese de que todas las herramientas a bordo estén colocadas correctamente.



Advertencia

- Neumático de repuesto de tamaño no completo solo se puede usar en Tiempo y no es adecuado para Alta velocidad (la velocidad máxima no puede exceder los 80 km/h). Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi a tiempo para reemplazar los neumá



El motor no enciende

- ♦ Si se sigue el procedimiento de arranque correcto del motor pero el motor aún no arranca, considere las siguientes razones:
 - ◇ La accu se ha agotado.
 - ◇ Corrosión o conexión suelta de los terminales positivo y negativo de la accu.
- ♦ Si el motor de arranque funciona normalmente pero no puede arrancar el motor, considere las siguientes razones:
 - ◇ No hay combustible suficiente en el tanque de combustible, por lo que se debe agregar suficiente combustible.
 - ◇ Hay una falla en el sistema del motor. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Advertencia

- No use un remolque o carrito para arrancar el motor, de lo contrario, puede ocurrir una colisión cuando el motor arranca.

Apagado del motor durante la conducción

Durante la conducción, el motor se detiene repentinamente. Por favor haga lo siguiente:

1. Reduzca gradualmente la velocidad, conduzca con cuidado el vehículo fuera del camino de entrada y estacione en un área segura.
2. Encienda la lámpara de advertencia de peligro.
3. Vuelva a intentarlo con Encender el motor. Si no se puede arrancar, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Buen inicio

- ♦ Si el motor no se puede arrancar debido a la baja carga de la accu, se puede arrancar conectando la accu de otro automóvil con un cable de puente. La fuente de alimentación del vehículo está en el estado “APAGADO” y funciona de acuerdo con los siguientes pasos:



1. Conecte un extremo del cable rojo positivo (+) al terminal positivo (+) ① de la batería del vehículo no eléctrico.
2. Conecte el otro extremo del cable rojo positivo (+) al terminal positivo (+) ② del vehículo alimentado por batería.
3. Conecte un extremo del cable negro Electrodo negativo (-) al terminal ③ Electrodo negativo (-) del vehículo electrificado Acumulador.
4. Conecte el otro extremo del cable negro Electrodo negativo (-) a las partes metálicas ④ sin pintar del vehículo sin motor Acumulador, pero no se acerque al Acumulador.
5. Arranque el vehículo motorizado Acumulador, deje el motor en ralentí durante un período de Tiempo y arranque su vehículo al mismo tiempo.



Atención

- No permita que el otro extremo del cable toque nada antes de continuar con el siguiente paso.
- No conecte el otro extremo del cable negativo (-) a la accu descargada.
- Intente arrancar un vehículo con la accu descargada. Si no arranca después de varios intentos, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para realizar el mantenimiento.

- ◆ Desconecte el cable de puente de la siguiente manera:
 1. Desconecte el cable negro Electrodo negativo (-) en el vehículo sin motor Acumulador.
 2. Desconecte el cable negro Electrodo negativo (-) del vehículo motorizado Acumulador.
 3. Desconecte el cable Rojo Electrodo positivo (+) en el vehículo motorizado Acumulador.
 4. Desconecte el cable Rojo Electrodo positivo (+) en el vehículo Acumulador sin electricidad.



Advertencia

- Si los cables de puente están conectados o desconectados en el orden incorrecto, puede ocurrir un cortocircuito eléctrico y el vehículo puede resultar dañado, y la reparación resultante no está cubierta por la garantía. Por lo tanto, los cables de puente deben conectarse o desmontarse en el orden correcto y los cables no deben tocarse entre sí ni tocar otros metales.

Sobrecalentamiento del vehículo

Si el medidor de temperatura del agua indica que está cerca del área "H" cuando el vehículo está conduciendo o la luz indicadora de alta temperatura del agua  en el medidor parpadea, significa que la temperatura del agua del motor es demasiado alta. Siga los siguientes pasos::

1. Estacione el vehículo en un área segura lejos de la carretera principal.
2. Aplique el freno de mano y ponga Palanca de cambio en la marcha "P" (Modelos de transmisión automática) o Neutral (Modelos de transmisión manual).
3. Apague el aire acondicionado.
4. Coloque la fuente de alimentación del vehículo en "APAGADO" y Encienda la lámpara de advertencia de peligro.
5. Compruebe si hay vapor en la cabina delantera, Refrigerante desbordamientos o fugas; si no hay vapor, Refrigerante se desborda o tiene fugas, puede ser Abra la trampa delantera.
6. Comprobar el nivel de líquido refrigerante.
 - ◇ Si el nivel de refrigerante es normal, puede deberse a una falla del ventilador del radiador. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.
 - ◇ Si el nivel de refrigerante es bajo, agregue el refrigerante adecuado y compruebe la causa de la fuga de refrigerante.




Atención

- Si el motor se sobrecalienta con frecuencia, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicio de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Reemplazo de fusibles

Todos los circuitos del vehículo están equipados con fusibles para evitar que un cortocircuito o una sobrecarga dañen el mazo de cables. Cuando sea necesario revisar y reemplazar el fusible, asegúrese de que la fuente de alimentación de todo el vehículo esté en estado “APAGADO”.

Caja de fusibles en el compartimento delantero

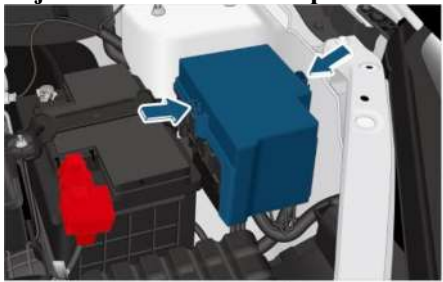


La caja de fusibles del compartimento delantero se encuentra en la parte trasera izquierda del compartimento delantero. Abra la tapa del compartimento frontal, presione los pestillos a ambos lados de la tapa del fusible y tire hacia arriba de la tapa de la caja de fusibles al mismo tiempo para abrir la caja de fusibles, verifique y reemplace el fusible.

Caja de fusibles del panel de instrumentos



La caja eléctrica del panel de instrumentos se encuentra detrás de la protección inferior izquierda del panel de instrumentos. El fusible se puede revisar y reemplazar quitando la protección inferior izquierda del panel de instrumentos.

Revisa el fusible

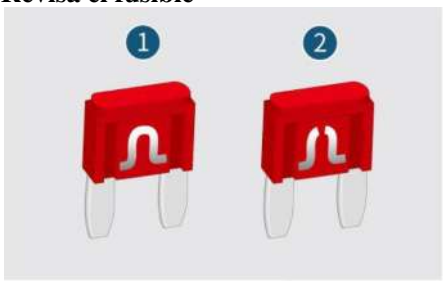

- 1 Fusible normal
- 2 Fusible quemado



Verifique el fusible de la siguiente manera:

1. Apague todos los equipos eléctricos.
2. Desconecte el cable Acumulador Electrodo negativo.
3. Retire la cubierta Caja de fusibles delantera o la protección inferior izquierda de la placa Metro y verifique el fusible sospechoso.



Inmediato

- Verifique el cable dentro del fusible y reemplácelo inmediatamente si está fundido.

Reemplazar fusible

1. Utilice el clip de fusible para quitar el fusible que pueda tener problemas.
2. Si no está seguro de si el fusible está fundido o no, sustitúyalo por un fusible de repuesto normal y observe si los componentes eléctricos vuelven a funcionar, para juzgar si el fusible está fundido o no.
3. Si se determina que el fusible está fundido, reemplace el fusible con el mismo amperaje.




Atención

- Si el motor se sobrecalienta con frecuencia, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicio de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.
- Tenga cuidado al desmontar y montar la protección inferior izquierda del panel de instrumentos para evitar dañar el vehículo. Si es necesario, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.
- No reemplace el fusible con un fusible más alto que el amperaje nominal o cualquier otro objeto, de lo contrario causará daños graves al sistema eléctrico y puede provocar un incendio.
- La caja de fusibles debe mantenerse limpia y protegida de la humedad.
- El fusible fundido debe sustituirse.
- Si se reemplaza el fusible correcto, aún se fundirá en poco tiempo o los componentes eléctricos no regresan a la operación normal, lo que indica que el vehículo puede tener una falla grave del sistema eléctrico. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

Cerradura de puerta de emergencia

Cuando la batería del vehículo está descargada, el vehículo no se puede bloquear con energía eléctrica. En este momento, la función de bloqueo de emergencia se puede usar para bloquear otras puertas excepto la del conductor principal.

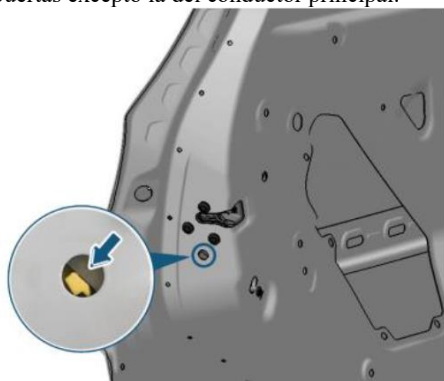

Pasos:

1. Abra la puerta, desde el lado del cuerpo de la cerradura de la puerta, descubra la película protectora negra en el marco azul de la izquierda.
2. Use la cabeza de la llave para presionar el botón de bloqueo de arriba a abajo para lograr la operación de bloqueo de la puerta de un solo lado.
3. Coloque la película protectora negra y cierre la puerta.
4. Tire de la puerta para asegurarse de que esté bloqueada.
5. Si es necesario, siga los pasos anteriores para bloquear otras puertas.



El vehículo quedó atrapado

Si Vehículo atascado está en carreteras blandas como arena, barro o nieve, puede seguir los siguientes pasos para escapar del pozo:



1. Apaga el motor, levante el botón EPB Estacionamiento electrónico.
2. Quite el barro, la nieve o la arena del neumático.
3. Coloque bloques de madera, piedras u otros objetos para ayudar a mejorar la fricción de los neumáticos.
4. Vuelva a Encender el motor y acelere lentamente para sacar el vehículo del hoyo.



Advertencia

- Al acelerar, asegúrese de que el área circundante sea espaciosa y suave para evitar chocar con otros vehículos, objetos o personas.
- Cuando el vehículo está a punto de salir del hoyo, puede acelerar repentinamente hacia adelante o hacia atrás. Asegúrese de prestar atención a los alrededores del vehículo.



Inmediato

- En el proceso de aceleración, el vehículo se puede sacar del hoyo con la ayuda de mano de obra.
- Si no puede deshacerse del pozo después de varios intentos, necesita un remolque para rescatarlo.



Tracción del vehículo

- ◆ Si es necesario remolcar el vehículo, se recomienda que lo haga el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi o una empresa de remolques profesional.
- ◆ Se recomienda utilizar primero el remolque de plataforma. Si las ruedas y los ejes del vehículo están en buenas condiciones, el remolque elevador de ruedas también se puede usar para tirar de la parte delantera o trasera del vehículo.



- ◇ Utilice remolque de plataforma



- ◇ Remolque desde la parte delantera del vehículo con elevador de ruedas
Al remolcar un vehículo desde la parte delantera del vehículo con un remolque de elevación de ruedas, se debe usar un carro de remolque debajo de las ruedas traseras.



- ◇ Remolque desde la parte trasera del vehículo con elevador de ruedas
Al remolcar un vehículo desde la parte trasera del vehículo con un remolque de elevación de ruedas, se debe usar un carro de remolque debajo de las ruedas delanteras.



Atención


- No use la carretilla elevadora para tirar desde la parte delantera o trasera, de lo contrario la carrocería del vehículo se dañará.
- Asegúrese de que las ruedas que no se hayan levantado se mantengan a una distancia adecuada del suelo, de lo contrario, el parachoques y el chasis del vehículo remolcado se dañarán durante el remolque.



Inmediato

- Se debe utilizar un sistema de cadena de seguridad para toda la tracción, y se deben observar las leyes y regulaciones nacionales/provinciales y locales pertinentes.

Instalación del gancho del remolque

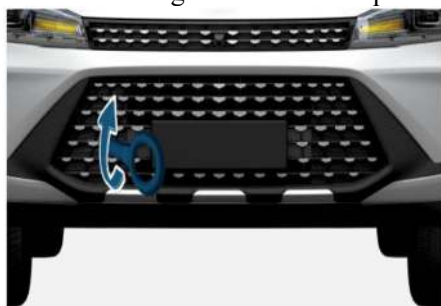

- ♦ El gancho del remolque delantero está instalado en la parte inferior derecha del extremo delantero del vehículo.
- ♦ El gancho del remolque delantero se instala de la siguiente manera:
 1. Retire la tapa de remolque con un destornillador envuelto con cinta adhesiva.
 2. Instale el gancho de remolque en el puerto de remolque en el sentido de las agujas del reloj y luego use una llave de rueda para apretarlo.



- ♦ El gancho del remolque trasero está instalado en la parte inferior derecha del extremo trasero del vehículo.
- ♦ El método de instalación del gancho de remolque trasero es el mismo que el método de instalación del gancho de remolque delantero.



Advertencia

- Asegúrese de apretar el gancho del remolque cuando lo instale. Si el Gancho de remolque está flojo, puede caerse durante la tracción, provocando lesiones graves o daños al vehículo.
- Si el automóvil está atascado en el barro o la arena, o necesita ser sacado usando Gancho de remolque por otras razones, tenga en cuenta los asuntos relacionados con el escape del automóvil del pozo; de lo contrario, el cable del remolque o la cadena del remolque pueden romperse debido a fuerza de tracción excesiva, que puede provocar lesiones graves o daños al vehículo.



Atención

- Antes de remolcar, Atención comprobar si el gancho del remolque está roto o dañado.
- Al tirar, trate de mantener la tracción recta, no tire desde un lado o en un ángulo vertical para evitar dañar Gancho de remolque. No tire del gancho del remolque, la fuerza debe ser constante y equilibrada.
- Si el vehículo remolcador es difícil de mover, no continúe remolcando a la fuerza. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.
- La tracción Gancho de remolque solo es adecuada para ayudar a los vehículos a salir de problemas. Está prohibido arrastrar y conducir, de lo contrario los vehículos pueden resultar dañados.

Instrucciones de mantenimiento y mantenimiento

- ♦ En el proceso de uso del vehículo, es necesario realizar un mantenimiento regular en el vehículo. Realice el mantenimiento estrictamente de acuerdo con el plan de mantenimiento de este manual para asegurarse de que su vehículo mantenga el mejor rendimiento y buenas condiciones de funcionamiento, y extienda de manera efectiva la vida útil del vehículo. El mantenimiento regular también puede ayudarlo a descubrir y eliminar peligros ocultos a tiempo y prevenir fallas.
- ♦ El mantenimiento y el mantenimiento se dividen en dos categorías: Uno es el mantenimiento de rutina, que puede realizar usted mismo. El otro es el mantenimiento, la inspección y la reparación regulares, que debe realizar el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.
- ♦ Utilice aceite, gasolina, líquido de frenos y refrigerante recomendados en este manual; de lo contrario, su vehículo podría resultar dañado.



Limpieza de vehiculos

Limpieza exterior

- ◆ Lavar el automóvil con frecuencia ayuda a proteger la apariencia del vehículo. Lave el vehículo de acuerdo con el método de lavado normal.
- ◆ Las siguientes condiciones provocarán el desprendimiento de la capa de pintura o la corrosión de la carrocería y las piezas del automóvil, por lo que es necesario limpiar el vehículo a tiempo:
 - ◇ Después de conducir por la costa.
 - ◇ Después de conducir por la carretera cubierta de anticongelante.
 - ◇ Después de conducir por la carretera con alquitrán de hulla, resina, excrementos de pájaros o cadáveres de insectos.
 - ◇ Después de conducir en una zona que contenga mucho humo, cenizas de carbón, polvo, limaduras de hierro o productos químicos.
 - ◇ Cuando el vehículo tiene suciedad evidente como polvo o barro.
- ◆ Lavado de autos manual
 1. Limpiar la suciedad de la superficie del vehículo, el barro y las sustancias salino-alcálinas en la parte inferior del vehículo y la depresión Rueda con tuberías de agua.
 2. Remoje el agente de lavado de autos especial con una esponja y límpielo suavemente para eliminar la suciedad.
 3. Limpiar los neumáticos con esponjas y cepillos especiales.
 4. Lave completamente la espuma del vehículo..
 5. Use una toalla absorbente especial para secar las marcas de agua en la superficie de la carrocería del automóvil. No limpie ni presione la superficie de la carrocería con fuerza para evitar dañar la superficie de la pintura.
 6. Use una pistola de aire para secar el agua en los huecos del vehículo (como sellos de puertas, espejos exteriores, tapas de llenado de combustible, huecos de faros, etc.).



Advertencia

- Evite rascarse los dedos al limpiar el piso o el chasis.



Atención

- Antes de limpiar el vehículo, estacione el vehículo en un lugar fresco y espere a que se enfríe por completo.
- Las partes superior e inferior del vehículo deben limpiarse con diferentes esponjas para evitar dañar la superficie de la pintura.

- ◆ Estación de lavado automático de autos
 - ◇ Al lavar un automóvil en una estación de lavado automática, ciertos tipos de cepillos, agua de lavado sin filtrar o el programa de lavado personalizado de la máquina pueden rayar la superficie pintada y reducir la durabilidad y el brillo de la superficie pintada.
 - ◇ Antes de lavar el automóvil, consulte con el personal de la estación de lavado para elegir el procedimiento de lavado más seguro para la superficie de pintura de su automóvil.



Protección del medio ambiente

- Los vehículos deben limpiarse en los puntos estándar de lavado de automóviles para evitar que las aguas residuales que contienen aceite se descarguen directamente en las alcantarillas y contaminen el medio ambiente.

- ◆ Precauciones para el lavado de autos
 - ◇ Cuando limpie el exterior de la pintura de la carrocería del automóvil, use un limpiador neutro y un cepillo suave o una esponja para limpiar el cubo de la rueda de aleación de aluminio del automóvil. Hay una capa protectora transparente en el cubo de la rueda para evitar que la aleación de aluminio se corroa u oxida. El uso de productos químicos inferiores o cepillos duros dañará la capa protectora.
 - ◇ Las lámparas combinadas se pueden limpiar con agua jabonosa o un limpiador especial para faros.
 - ◇ Limpie la lámpara combinada con cuidado para evitar rayar o aplastar la pantalla de la lámpara.



Atención

- No utilice gasolina, alcohol, diluyentes ni otros disolventes químicos para limpiar la superficie de la lámpara combinada; de lo contrario, la máscara de la lámpara combinada se agrietará.

Limpieza interior

Lea la siguiente información antes de limpiar el interior del vehículo.



Peligro

- No humedezca las piezas del Airbag o los cables de En el auto, de lo contrario, podría provocar que la bolsa de aire no se despliegue o no funcione correctamente, lo que provocaría lesiones graves o incluso la muerte.
- No utilice cera para pulir ni limpiador para pulir. De lo contrario, el panel de instrumentos puede reflejarse en el parabrisas, afectando la visión del conductor y provocando lesiones graves e incluso la muerte.



Atención

- No derrame detergente ni otros líquidos en el automóvil, de lo contrario, los componentes eléctricos podrían mojarse y funcionar mal. En caso de salpicaduras accidentales, límpielo inmediatamente.
- Si necesita usar detergente, lea atentamente las instrucciones y cúmplalas estrictamente. Evite el uso de sustancias orgánicas (disolventes, queroseno, alcohol, gasolina, etc.) O soluciones ácido-base, que causarán decoloración, contaminación o descamación de la superficie.

- ◆ Interiores limpios como paneles de instrumentos
 - ◇ Al limpiar el panel de instrumentos, límpielo suavemente con un paño suave limpio y húmedo.
 - ◇ No utilice cuchillas u otros objetos afilados para eliminar la suciedad de las superficies interiores.



- ◇ No utilice un cepillo de cerdas, de lo contrario puede dañar la superficie interior del vehículo.
 - ◇ No lo limpie con demasiada fuerza, de lo contrario el interior se dañará.
 - ◇ En la medida de lo posible, se debe utilizar un jabón neutro suave y se deben evitar los detergentes fuertes o los desengrasantes.
 - ◇ No moje el interior al limpiar.
 - ◆ **Cuero limpio**
 - ◇ Si los accesorios de cuero del vehículo no se mantienen y limpian durante mucho tiempo, se producirá humedad, moho, opacidad, grietas y envejecimiento del cuero, lo que no solo afectará la salud sino también el estado de ánimo de conducción. Por lo tanto, los accesorios de cuero del vehículo deben mantenerse con regularidad.
 - ◇ Use un paño suave húmedo para limpiar el polvo de la superficie del cuero, pero si necesita una limpieza más profunda, puede usar un limpiador de cuero profesional. Después de limpiarlo, puede secarlo con un trapo seco o dejar que el cuero se seque de forma natural.
 - ◇ No utilice detergentes comunes (como detergente en polvo, detergente, etc.) Para limpiar el cuero, de lo contrario dañará la superficie del cuero y provocará corrosión o decoloración de la superficie del cuero.
 - ◆ **Limpiar interruptor**

En Limpiar interruptor, use un cepillo pequeño y suave para quitar el polvo de los botones e interruptores.
 - ◆ **Limpiar las ventanas**

Cuando limpie la superficie del vidrio, use un paño suave y un limpiador de vidrio especial. No use un limpiador abrasivo, de lo contrario rayará el vidrio o dañará el desempañador de la ventana trasera.
 - ◆ **Limpiar el cinturón de seguridad**

Utilice una esponja o un paño suave humedecido en agua jabonosa neutra o agua tibia para limpiar el cinturón de seguridad. Compruebe el cinturón de seguridad con regularidad para ver si está desgastado o rayado.
- | | |
|--|--|
| | Atención |
| | <ul style="list-style-type: none">● Debe esperar hasta que el cinturón de seguridad esté completamente seco antes de enrollarlo, de lo contrario, el retractor del cinturón de seguridad podría dañarse. |
- ◆ **Alfombra limpia**
 - ◇ Utilice un limpiador de espuma de alta calidad Limpia la alfombra.
 - ◇ Limpie el polvo con una aspiradora y luego frote la alfombra en un círculo con una esponja o cepillo empapado en limpiador de espuma.
 - ◇ No utilice agua limpia para evitar la corrosión de la carrocería. Mantenga la alfombra lo más seca posible.



Mantenimiento del auto

Mantenimiento fuera del vehículo

◆ Encerado de vehículos

- ◇ Para mantener el auto brillante, se recomienda pulir y encerar la carrocería.
- ◇ Cuando la superficie de la carrocería del automóvil no puede conducir bien el agua, se recomienda encerar la carrocería del automóvil o encerarla una vez al mes.
- ◇ Antes de encerar, se recomienda limpiar el vehículo y secar la carrocería.
- ◇ Cuando la superficie de la carrocería del automóvil entra en contacto con agua en un rango amplio, y el agua no forma gotas de agua y permanece en la superficie, el vehículo debe encerarse nuevamente.

◆ Mantenimiento de pintura

- ◇ Enjuague a tiempo después de la lluvia. Después de la lluvia, las manchas de lluvia en la carrocería del automóvil disminuirán gradualmente y la concentración de sustancias ácidas en la lluvia aumentará gradualmente. Si las manchas de lluvia no se lavan con agua limpia lo antes posible, la superficie de la pintura se dañará durante mucho tiempo.
- ◇ Al lavar un automóvil, use un limpiador especial. No utilice detergente en polvo alcalino, agua jabonosa o detergente para evitar que la grasa se lave la superficie de la pintura y acelere el envejecimiento de la superficie de la pintura. Si lava su automóvil en un túnel de lavado, debe evitar que las lavadoras de automóviles utilicen detergente desparafinado para evitar daños en la superficie de la pintura. Especialmente los vehículos que viajan en áreas costeras o muy contaminadas deben lavarse una vez al día.
- ◇ Se deben usar trapos o esponjas limpias y suaves para evitar que las virutas de metal y los granos de arena se mezclen en los vehículos. No utilice paños secos, toallas o esponjas para limpiar los vehículos, para no dejar rayones. Al limpiar, frote suavemente de arriba a abajo a lo largo de la dirección del flujo de agua. No dibuje un círculo ni limpie horizontalmente.
- ◇ Algunos restos altamente corrosivos (como asfalto, excrementos de pájaros, insectos, etc.) Deben eliminarse a tiempo y deben limpiarse con agentes de limpieza especiales. No utilice cuchillas o gasolina para quitarlas a voluntad, para no dañar la superficie de la pintura.
- ◇ No toque la superficie de pintura de la carrocería del automóvil con las manos sucias con suciedad grasienta ni frote la superficie de pintura con un trapo de aceite a voluntad. No coloque herramientas con suciedad grasosa o cepillos que contengan disolventes orgánicos en la carrocería del automóvil para evitar reacciones químicas.
- ◇ Si no hay rayones obvios en la superficie de la pintura, no vuelva a pintarla fácilmente para evitar que el color de la pintura no coincida o que la combinación no sea buena.
- ◇ Evite golpes fuertes, golpes o arañazos en la película de pintura de la carrocería. Si la superficie de la pintura tiene cicatrices, abolladuras o se cae, se recomienda comunicarse con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararla a tiempo.
- ◇ Para limpiar piezas de metal pulido, se debe usar un limpiador de carbón y encerarlo regularmente para su protección.
- ◇ Se necesita un detergente de buena calidad para limpiar la decoración del cuerpo. No limpie demasiado al encerar para evitar que penetre en la superficie de la pintura.
- ◇ Encere la superficie de la pintura de forma irregular. Se recomienda acudir al proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi con regularidad (una vez cada trimestre) para realizar tareas de mantenimiento, a fin de restaurar el brillo de la superficie de la pintura de la carrocería a tiempo.



Mantenimiento en el vehículo


El mantenimiento interior debe basarse en la limpieza interior. Una vez completada la limpieza interior, el mantenimiento interior se puede realizar de acuerdo con los siguientes contenidos:

- ◆ Después de limpiar el panel de instrumentos, para ralentizar el envejecimiento de las piezas de plástico como el panel de instrumentos, se puede aplicar una capa de cera de agua limpiadora y protectora en el panel de instrumentos para prolongar la vida útil de los materiales plásticos.
- ◆ Los adornos de cuero se pueden rociar con cera especial para cuero y luego se pueden pulir con un paño seco.
- ◆ Los productos revestidos de vidrio se pueden rociar sobre el vidrio de las ventanas, etc., para evitar que se empañen las ventanas de conducción en días de lluvia y nieve o en invierno.
- ◆ El mantenimiento regular de la tira de sellado en el automóvil con un agente de mantenimiento de goma puede mantener la tira de sellado elástica durante mucho tiempo.


Aceite de motor

Revise el aceite del motor

- ◆ El nivel de aceite del motor debe comprobarse periódicamente.
 - ◆ Verifique el nivel de aceite del motor de la siguiente manera:
1. Estacione el vehículo en un terreno nivelado y aplique el freno de mano. Apaga el motor, espere hasta que el motor se enfríe Abra la trampilla delantera.

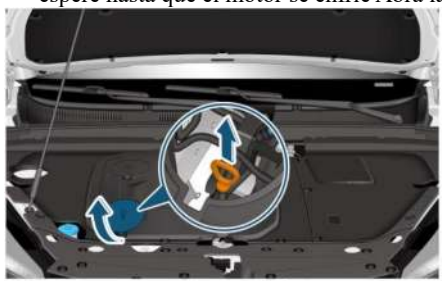

2. Abra el puerto de inspección de aceite * y extraiga la varilla medidora de aceite.
3. Limpie las marcas de aceite en la escala de aceite con un paño limpio sin pelusa y luego insértelo por completo.

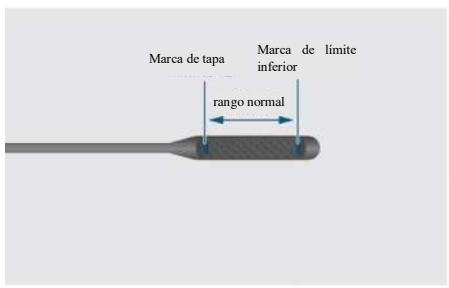

4. Déjelo reposar durante unos 3 segundos y vuelva a pulsar Saque la varilla medidora de aceite para comprobar si el nivel de aceite es normal.



Inmediato

- Al sacar o insertar el indicador de aceite, coloque un trapo debajo del indicador de aceite para evitar salpicaduras de aceite en el compartimento delantero.

Agregue aceite de motor



Agregue aceite de motor de la siguiente manera:

- Abra la tapa decorativa del puerto de llenado de aceite * y desenrosque la tapa de llenado de aceite en sentido antihorario.
- Llene el aceite varias veces y verifique el nivel de aceite después de cada llenado.
- Una vez que el nivel de aceite alcance el rango normal, instale el tapón de llenado de aceite y apriételo en el sentido de las agujas del reloj.



Advertencia

- Tenga cuidado al llenar el aceite. No derrame aceite. Si la piel está manchada de aceite, lávela bien.
- Después del llenado, el tapón de llenado de aceite debe apretarse para evitar que el motor derrame aceite y provoque un incendio.
- El aceite de motor es una sustancia tóxica, por lo que debe almacenarse en los envases originales. Mantener alejado de los niños para evitar intoxicaciones por comer por error.



Atención

- No llene demasiado aceite, de lo contrario el motor se dañará.
- Solo se puede utilizar el aceite de motor recomendado en este manual. Las fallas causadas por una adición incorrecta de aceite de motor no están cubiertas por la garantía de calidad.



Protección del medio ambiente

- El aceite usado debe eliminarse de acuerdo con las leyes y regulaciones ambientales. No lo arroje directamente en basureros, alcantarillas o en el suelo.



Refrigerante del motor

Revise el refrigerante

- ◆ El nivel de refrigerante debe comprobarse periódicamente.
 - ◆ Verifique el nivel de refrigerante de la siguiente manera:
1. Estacione el vehículo en un terreno nivelado y aplique el freno de mano. Apaga el motor, espere hasta que el motor se enfríe. Abra la trampilla delantera.



2. ¿Está el nivel de líquido Refrigerante en el hervidor de almacenamiento de líquido? Revise el refrigerante dentro de la línea de marcado lateral:
 - ◇ MAX es la marca de límite superior del refrigerante.
 - ◇ MIN es la marca de límite inferior del refrigerante.
 - ◇ El nivel de refrigerante debe estar entre las marcas "MINIMAX".



Atención

- Si el nivel de refrigerante es inferior a la marca "MIN", se debe agregar refrigerante. Si el refrigerante es demasiado pequeño, el efecto de enfriamiento se verá afectado y el motor se dañará.

Agregue refrigerante



Después de verificar el nivel de refrigerante, si necesita agregar refrigerante, siga estos pasos:

1. Cuando el motor esté frío, desenrosque la tapa del depósito de refrigerante en sentido antihorario.
2. Llene el refrigerante entre la marca de límite superior "MAX" y la marca de límite inferior "MIN".
3. Instale la tapa del depósito de refrigerante y apriétela en el sentido de las agujas del reloj.



Advertencia

- El refrigerante debe estar envasado en envases originales, y los niños no deben tocarlo, para evitar intoxicaciones por ingestión accidental.
- Cuando el motor no se enfría, el sistema de enfriamiento está en un estado de alta temperatura y alta presión. No abra la tapa del depósito de refrigerante, o podría quemarse con el refrigerante derramado.



Atención

- Refrigerante debe sustituirse cada 2 años o cada 40.000 km.
- Solo se puede utilizar el refrigerante recomendado en este manual. Las fallas causadas por la adición incorrecta de refrigerante no están cubiertas por la garantía de calidad.
- Si se encuentra que el refrigerante se consume demasiado o demasiado rápido, puede haber una fuga en el sistema de enfriamiento. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.
- El refrigerante solo se puede agregar después de que el motor se haya enfriado, y el nivel de refrigerante agregado no debe exceder la marca de "MAX", de lo contrario, el refrigerante se puede derramar cuando el motor arranca y el sistema de enfriamiento está a alta presión.
- El refrigerante debe agregarse de acuerdo con la temperatura ambiente para evitar que el refrigerante se congele en climas muy fríos.



Protección del medio ambiente

- El aceite usado debe eliminarse de acuerdo con las leyes y regulaciones ambientales. No lo arroje directamente en basureros, alcantarillas o en el suelo.

Líquido de los frenos

Revise el líquido de frenos

- ◆ El nivel del líquido de frenos debe comprobarse periódicamente.
- ◆ Compruebe el nivel del líquido de frenos de la siguiente manera:
 1. Estacione el vehículo en un terreno nivelado y aplique el freno de mano. Apaga el motor, espere hasta que el motor se enfríe Abra la trampilla delantera.
 2. ¿Está el nivel de líquido de los frenos en el hervidor de almacenamiento de líquido Revise el líquido de frenos dentro de la línea de marcado lateral?
 - ◇ MAX es la marca de límite superior del líquido de frenos.
 - ◇ MN es la marca de límite inferior Líquido de los frenos.
 - ◇ El nivel de líquido de frenos debe estar entre las marcas "MIN" y "MAX".
- ◆ El nivel de líquido de frenos disminuye ligeramente debido al desgaste y al ajuste automático de las pastillas de fricción de los frenos durante el uso del vehículo. Sin embargo, si el nivel del líquido de frenos cae significativamente o por debajo de "MIN" en un período corto de tiempo, indica que puede haber una falla de fuga en el sistema de frenos. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.



Atención

- Si el nivel de líquido de los frenos es más bajo que la marca “MIN”, debe ser Agregue líquido de frenos.

Agregue líquido de frenos

Después de verificar el nivel de líquido de frenos, si necesita agregar líquido de frenos, puede seguir los siguientes pasos:



1. Cuando el motor esté frío, desenrosque la tapa del depósito Líquido de los frenos en sentido antihorario.
2. Llene el líquido de frenos hasta la marca de límite superior “MAX” y la marca de mercado de límite inferior “MIN”.
3. Instale la tapa del depósito Líquido de los frenos y apriétela en el sentido de las agujas del reloj.



Advertencia

- El líquido de frenos es una sustancia tóxica, por lo que debe empacarse en envases originales sellados y colocarse en un lugar seguro. Mantener alejado de los niños para evitar intoxicaciones por comer por error.
- En caso de contacto accidental con Líquido de los frenos, enjuague inmediatamente con agua limpia.



Atención

- El Líquido de los frenos debe reemplazarse cada 2 años o 40,000 km, y el ciclo de reemplazo debe acortarse en casos especialmente severos.
- La especificación del líquido de frenos es DOT4, que debe cumplir con los requisitos técnicos de GB12981-2012. El punto de ebullición de reflujo de equilibrio (ERBP) es mayor o igual a 230°C y el punto de ebullición de reflujo de equilibrio húmedo (WERBP) es mayor o igual a 155 C.º.
- El líquido de frenos tiene una fuerte absorción de agua. No abra la tapa del depósito de líquido de frenos durante mucho tiempo.
- Solo se puede utilizar el líquido de frenos recomendado en este manual. Los fallos provocados por una adición incorrecta de líquido de frenos no están cubiertos por la garantía de calidad.
- El líquido de frenos tiene un efecto corrosivo en la superficie de pintura de la carrocería del automóvil, por lo que el líquido de frenos salpicado sobre la superficie de pintura debe limpiarse a tiempo.




Protección del medio ambiente

- El aceite usado debe eliminarse de acuerdo con las leyes y regulaciones ambientales. No lo arroje directamente en basureros, alcantarillas o en el suelo.



Líquido de lavado de parabrisas

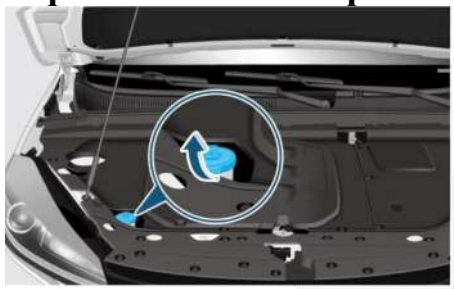

Compruebe el líquido de lavado en la olla de lavado, si el líquido de lavado es muy poco, debe agregar líquido de lavado o una mezcla de líquido de lavado y agua. El agua pura es difícil de limpiar completamente el parabrisas.



Advertencia

- No agregue ningún aditivo al detergente para parabrisas. De lo contrario, se dejarán manchas de aceite u otros artículos diversos en el parabrisas al limpiarlo. Afecta gravemente la visión que se avecina y conduce fácilmente a accidentes



Atención

- No utilice otros líquidos en lugar del líquido de lavado, de lo contrario puede causar manchas en la superficie de pintura del vehículo.
- No mezcle detergente de parabrisas con limpiador, de lo contrario, los componentes del limpiador se descompondrán y la boquilla del limpiador de parabrisas se bloqueará.

Aceite de transmisión

La inspección, adición y reemplazo del aceite para engranajes de transmisión debe ser realizada por profesionales. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.




Almacenamiento de accu

Instrucciones de uso de la accu

Después de apagar el motor, al utilizar equipo eléctrico de a bordo, la accu se descargará rápidamente:

- ◆ No utilice equipos eléctricos de a bordo durante mucho tiempo después de apagar el motor.
- ◆ Al salir del vehículo, asegúrese de que las puertas estén cerradas y todos los equipos eléctricos (como luces, etc.) Estén cerrados.

Revisa la accu

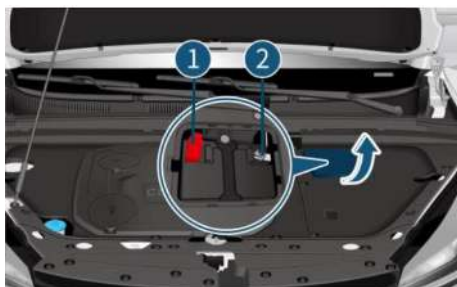

- 1 Electrodo positivo
- 2 Electrodo negativo

- ◆ Compruebe si los terminales positivo y negativo de la accu están sueltos u oxidados. Compruebe la apariencia de la accu en busca de grietas y expansión. En caso del fenómeno anterior, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.
- ◆ Si el vehículo está estacionado durante mucho tiempo, es necesario arrancar el vehículo con regularidad para cargar Acumulador con el fin de mantener la potencia normal.



Inmediato

- Si tiene dificultades para arrancar el vehículo debido a la carga insuficiente de la accu o la accu dañada, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi a tiempo para cargar o reemplazar la accu.
- La carga de la accu debe realizarse en un entorno controlable y debe ser operada por personal con los conocimientos profesionales pertinentes. Se sugiere que el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi cargue la accu.
- Si es necesario reemplazar la accu, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su reemplazo. Si se usa la accu con el modelo incorrecto, el vehículo puede quedar inutilizable o causar fallas en el sistema eléctrico.




Protección del medio ambiente


- La recuperación de accus debe ser realizada por unidades calificadas para evitar la contaminación ambiental y daños a los operadores.

Filtro de aire acondicionado

El elemento del filtro de aire acondicionado se encuentra en la parte posterior de la guantera. El elemento del filtro del aire acondicionado puede evitar que el polvo entre en el vehículo a través de la salida del aire acondicionado, lo que puede causar un bloqueo después de un uso prolongado. Si la eficiencia del aire acondicionado se reduce en gran medida, verifique el elemento del filtro del aire acondicionado y reemplácelo si es necesario.

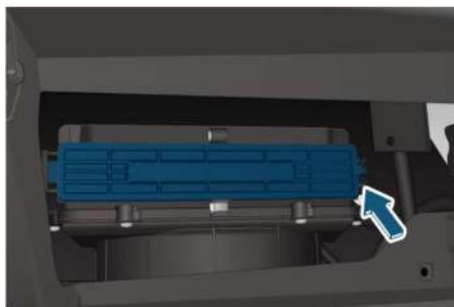

1. Apague el aire acondicionado, abra Caja de guantes hasta su posición extrema y elimine Caja de guantes.
2. Presione la hebilla de fijación de la cubierta Filtro de aire acondicionado y retire la cubierta Filtro de aire acondicionado.

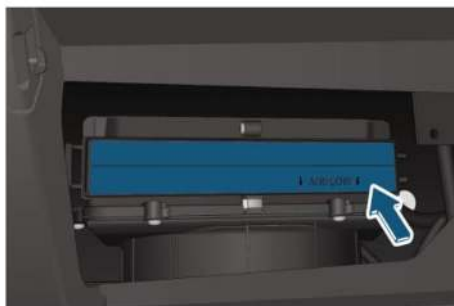

3. Saque el elemento filtrante Filtro de aire acondicionado.
4. Verifique la suciedad en la superficie del elemento filtrante Filtro de aire acondicionado y reemplácelo si es necesario.
5. De acuerdo con la marca Abajo en el elemento filtrante Filtro de aire acondicionado, inserte el elemento filtrante limpio Filtro de aire acondicionado nuevamente en el asiento del elemento filtrante, instale la cubierta Filtro de aire acondicionado y luego instale Caja de guantes en su lugar.




Atención

- Se recomienda revisar y limpiar Filtro de aire acondicionado cada 6 meses o 5,000 km, y reemplazarlo si es necesario.
- No limpie el elemento del filtro del aire acondicionado con agua.
- Al reemplazar el elemento filtrante del filtro de aire acondicionado, deben seleccionarse repuestos originales suministrados por el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.
- Existen algunas dificultades técnicas en el proceso de desmontaje y montaje de la guantera, que pueden dañar la guantera al desmontar y montar por sí misma. Se recomienda que el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi lo opere.
- No utilice la fuerza bruta para quitar e instalar la guantera.




Filtro de aire

El exceso de polvo adherido al elemento del filtro de aire aumentará la resistencia a la entrada de aire, reducirá la potencia del motor y aumentará el consumo de combustible. Se recomienda comprobar y limpiar periódicamente el elemento filtrante filtro de aire.

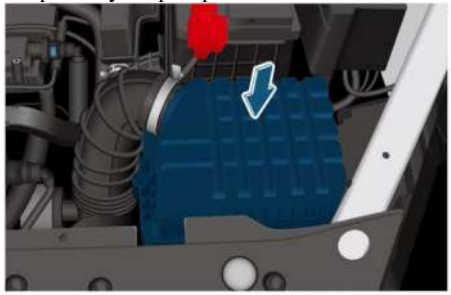

1. Abra la trampilla delantera.
2. Retire los tornillos de fijación de la carcasa superior filtro de aire y retire la carcasa superior filtro de aire.

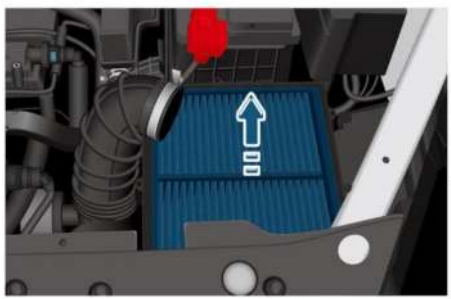

3. Saque el elemento filtrante filtro de aire.
4. Verifique la suciedad en la superficie del elemento filtrante filtro de aire y reemplácelo si es necesario.
5. Instale el filtro limpio filtro de aire nuevamente en la base del filtro e instale la carcasa superior filtro de aire.



Atención

- Se recomienda revisar y limpiar filtro de aire cada 5,000 km, y reemplazarlo si es necesario.
- Después de revisar y limpiar el filtro de aire, el elemento del filtro de aire debe instalarse en su lugar. Si el elemento filtrante del filtro de aire está deformado o roto, debe reemplazarse a tiempo.
- Al reemplazar el elemento del filtro de aire, se deben seleccionar las piezas de repuesto originales suministradas por el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.



Limpiaparabrisas

- ♦ La visión del conductor es clara y es necesario mantener la escobilla del limpiaparabrisas en buen rendimiento para una conducción segura.
- ♦ Las escobillas del limpiaparabrisas gastadas o sucias pueden rayar fácilmente el parabrisas y afectarán el campo visual y reducirán la seguridad de conducción cuando estén en uso.
- ♦ Compruebe el estado de la escobilla del limpiaparabrisas con regularidad y reemplace la escobilla según sea necesario. La escobilla del limpiaparabrisas dañada debe reemplazarse a tiempo.

Reemplace la escobilla del limpiaparabrisas delantero

1. Dentro de 10 segundos después de que el interruptor de encendido del vehículo se cambie al estado "APAGADO", mueva el interruptor de control del limpiaparabrisas a la posición "MIST", el limpiaparabrisas delantero se detiene en la posición media y entra en el modo de mantenimiento del limpiaparabrisas delantero.
2. Levante el brazo delantero Limpiaparabrisas del parabrisas y estabilícelo.



3. Mientras presiona la lengüeta de bloqueo, jale hacia abajo la escobilla del limpiaparabrisas delantero para quitarla.
 4. Instale las primeras hojas Limpiaparabrisas nuevas en orden inverso y asegúrese de que estén instaladas en su lugar.
 5. Coloque suavemente el brazo delantero Limpiaparabrisas en el parabrisas.
6. Cambie la fuente de alimentación del vehículo al estado "ENCENDIDO", cambie Interruptor de control de limpiaparabrisas a la posición "MIST" y salga del modo de mantenimiento Limpiaparabrisas anterior.
 7. Compruebe que el Limpiaparabrisas frontal esté funcionando correctamente.



	Atención
• Antes de conducir, asegúrese de que el brazo del limpiaparabrisas haya vuelto a su posición original. • Deben utilizarse escobillas limpiaparabrisas nuevas con la misma longitud y especificaciones. • Se debe tener cuidado al bajar el brazo del limpiaparabrisas para evitar que se caiga instantáneamente y golpee el cristal del parabrisas.	

	Inmediato
• Si es necesario reemplazar la escobilla del limpiaparabrisas, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su reemplazo.	

Rueda

Rodaje de neumáticos

- ♦ Durante el período de rodaje de los neumáticos, es posible que la adherencia a la carretera de los neumáticos nuevos no alcance el estado óptimo, por lo que los vehículos deben conducir con cuidado a una velocidad moderada para evitar accidentes.
- ♦ La falta de adherencia a la carretera de los neumáticos intactos o excesivamente desgastados afecta directamente el efecto de frenado.
- ♦ Si se encuentra una vibración anormal o una desviación del vehículo durante la conducción, detenga el vehículo inmediatamente y verifique si la llanta está dañada.
- ♦ En caso de desgaste desigual y excesivo de los neumáticos, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para repararlo a tiempo.

	Advertencia
• Cuando un vehículo está en marcha, como una llanta que estalla o una fuga de aire, es fácil provocar accidentes de tráfico graves. • No use llantas y ruedas dañadas, ni use llantas que se hayan desgastado hasta la marca de desgaste de la banda de rodamiento. De lo contrario, es fácil provocar accidentes, ya que este tipo de neumáticos pueden explotar durante la conducción, provocando accidentes de tráfico y lesionando a las personas. • No utilice neumáticos viejos con edad gestacional superior a seis años. • En ningún caso se deben utilizar ruedas viejas y neumáticos de origen desconocido, de lo contrario el vehículo podría descontrolarse y provocar accidentes de tráfico durante la conducción. • No utilice neumáticos reciclados. A medida que pasa la vida útil de estos neumáticos recauchutados, la carcasa puede cambiar y la durabilidad puede ser limitada, lo que puede afectar la seguridad de conducción.	

	Atención
• No exponga los neumáticos a productos químicos, aceite, grasa, combustible ni líquido de frenos.	



Medidas preventivas por falla de rueda

- ♦ Al pasar por bordillos u obstáculos similares, los vehículos deben conducir lentamente a lo largo de la dirección vertical de los obstáculos en la medida de lo posible.
- ♦ Compruebe periódicamente los daños de los neumáticos (como roturas, desgaste, caídas, deformaciones o abultamientos).
- ♦ Retire regularmente los artículos diversos incrustados en las ranuras de la banda de rodadura.

Instrucciones de almacenamiento de llantas

- ♦ Antes de quitar la llanta, la llanta debe estar marcada para indicar la dirección de rotación de la llanta. Al instalar el neumático, debe restablecerse de acuerdo con la marca, de modo que la dirección de rotación y el estado de equilibrio dinámico de la rueda permanezcan sin cambios.
- ♦ Las ruedas o neumáticos retirados deben almacenarse en un lugar fresco y seco y, preferiblemente, mantenerse alejados de la luz.
- ♦ Los neumáticos instalados en la rueda no deben almacenarse en posición vertical y los neumáticos que no están instalados en la rueda deben almacenarse en posición vertical (la superficie de la banda de rodadura está en el suelo).

Llantas y ruedas nuevas

- ♦ Asegúrese de que el tamaño, el rango de carga, la velocidad nominal y el tipo estructural de los neumáticos nuevos sean los mismos que los de los neumáticos originales.
- ♦ Trate de no reemplazar solo una llanta, sino al menos dos llantas en el mismo eje al mismo tiempo.
- ♦ No utilice productos de neumáticos con dimensiones efectivas que superen las aprobadas por nuestra empresa para los modelos relevantes, de lo contrario se producirán accidentes debido a la interferencia de la envoltente, el contacto corporal y otras razones.
- ♦ No mezcle llantas de diferentes tamaños o tipos, y no mezcle llantas de verano, invierno y estaciones.
- ♦ Se recomienda instalar y utilizar neumáticos y combinaciones de ruedas aprobadas por nuestra empresa para vehículos relacionados. Para aquellas ruedas y neumáticos no aprobados, nuestra empresa no puede juzgar y, por lo tanto, no puede garantizar la seguridad de conducción de los vehículos.
- ♦ Después de cada instalación de rueda, compruebe si el par de apriete (130 10 N.m) de los tornillos de rueda cumple con los requisitos.

Neumático de repuesto de tamaño no completo

- ♦ Las llantas de repuesto son diferentes de las llantas estándar en estructura, patrón, grado de velocidad e índice de carga, por lo que no se pueden usar en su lugar.
- ♦ Después del uso de emergencia de llantas de repuesto, se recomienda conducir de manera segura al Proveedor de Servicio de Ventas de Automóviles de Kaiyi para reemplazar las llantas lo antes posible, a fin de evitar posibles peligros de seguridad causados por el uso prolongado de llantas de repuesto.



Advertencia

- Los neumáticos de repuesto solo se pueden utilizar de forma temporal y urgente, y la velocidad máxima de funcionamiento no debe superar los 80 km/h.

Neumático de verano

En verano llueve y la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos afecta directamente la seguridad de conducción de los vehículos en días de lluvia. Existe un alto riesgo de practicar esquí acuático cuando la profundidad de la banda de rodadura es inferior a 3 mm en verano.



Neumático de invierno

- ♦ En invierno, los neumáticos siguen teniendo un buen agarre cuando la superficie de la carretera está cubierta de nieve y hielo. El diseño especial de goma de la banda de rodadura hace que los neumáticos se vean menos afectados por el entorno de baja temperatura y tiene una excelente capacidad de frenado, lo que garantiza la seguridad de conducción de los vehículos.
- ♦ Deben utilizarse neumáticos de invierno en todas las ruedas.
- ♦ Se recomienda utilizar neumáticos de invierno en invierno con nieve y hielo o cuando la temperatura sea inferior a 7 C.º.
- ♦ Utilice únicamente los neumáticos radiales de invierno con licencia para este vehículo, que son los mismos que los neumáticos originales en tamaño, rango de carga y velocidad nominal.
- ♦ Se debe reservar una profundidad suficiente de la banda de rodadura en invierno (la profundidad de la banda de rodadura no debe ser inferior a 4 mm, y la aplicabilidad en invierno es limitada cuando la profundidad de la banda de rodadura es inferior a 4 mm).



Advertencia

- Los neumáticos de invierno y verano se diseñan de acuerdo con sus condiciones de conducción típicas en las temporadas correspondientes. Se recomienda utilizar neumáticos de invierno en invierno. A baja temperatura, la adaptabilidad de los neumáticos es obviamente mala en verano, perdiendo así adherencia y capacidad de frenado.
- En condiciones de frío extremo, si se utilizan neumáticos de verano, pueden aparecer grietas en los neumáticos, lo que puede dañarlos por completo y provocar un ruido y un desequilibrio excesivos en los neumáticos.
- Después de usar neumáticos de invierno, puede parecer que la tracción disminuye, el ruido de la carretera aumenta y la vida útil de la banda de rodadura se acorta en carreteras secas. Después de cambiarse a neumáticos de invierno, Atención los cambios en el manejo y frenado del vehículo.
- La velocidad máxima aplicable a los neumáticos de invierno es relativamente baja, por lo que no exceda la velocidad máxima permitida por los neumáticos.
- Cuando el tiempo de conducción supere los 7 C, reemplace los neumáticos de verano a tiempo para garantizar la seguridad y el rendimiento de la conducción.

Lesión oculta

Los daños a los neumáticos y las ruedas a menudo ocurren en secreto, y la vibración anormal o la desviación del vehículo durante la conducción pueden indicar daños en los neumáticos. Si sospecha que el neumático está dañado, reduzca la velocidad inmediatamente y deténgase para comprobar el daño del neumático. Si no se pueden ver daños desde el exterior, se recomienda que se comunique con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para revisar las llantas a tiempo.

Neumáticos marcados con dirección de rodadura

Algunos lados de los neumáticos marcados con la dirección de rodadura están marcados con flechas o caracteres, y los neumáticos deben usarse de acuerdo con la dirección de rotación marcada. Si se invierte la dirección de rodadura de la llanta, la llanta puede temblar, hacer ruido al conducir, acelerar el desgaste y, obviamente, debilitar el agarre en días de lluvia.

Compruebe la presión de los neumáticos

La etiqueta de datos de presión de aire estándar del neumático original de este vehículo está adherida al pilar B en el lado del conductor.

- ♦ Busque el valor de presión de los neumáticos aplicable al vehículo en la etiqueta de datos.

- ◆ Desenrosque la tapa protectora de la válvula (si se encuentra que falta la tapa protectora de la válvula, debe reemplazarse a tiempo).
- ◆ Es necesario verificar la presión de los neumáticos con un medidor de presión de neumáticos de alta calidad y es imposible determinar si la presión de los neumáticos es adecuada solo mediante inspección visual.
- ◆ Instale el barómetro en la válvula.
- ◆ Al comprobar la presión de los neumáticos, el neumático debe estar en frío. Cuando la temperatura aumenta, la presión de aire es ligeramente más alta que la presión de aire especificada, pero no es necesario reducir la presión de los neumáticos.
- ◆ Equilibre el peso de los pasajeros y el equipaje, evite los lugares con pendientes y ajuste la presión de los neumáticos de acuerdo con la carga del vehículo.
- ◆ Compruebe la presión de aire de los neumáticos de repuesto al mismo tiempo.
- ◆ Instale y apriete la tapa protectora de la válvula.



Advertencia

- La presión anormal de los neumáticos puede provocar que se revienten y se produzcan accidentes de tráfico.
- Compruebe la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y antes de conducir largas distancias. La presión de los neumáticos debe cumplir con los requisitos especificados para evitar accidentes.
- La presión inadecuada de la llanta agravará la deflexión de la llanta y la llanta se sobrecalentará fácilmente, lo que puede provocar que la banda de rodadura se descascare y que estalle.
- Ya sea que la presión de los neumáticos sea demasiado baja o demasiado alta, provocará un desgaste prematuro de los neumáticos y reducirá la estabilidad de manejo del vehículo.
- Asegúrese de volver a colocar la tapa de la válvula en el núcleo de la válvula, lo que puede evitar la entrada de polvo y vapor de agua.

Transposición de neumáticos

- ◆ Para evitar un desgaste desigual de los neumáticos y prolongar la vida útil de los mismos, se sugiere que los neumáticos se transpongan una vez cada 10.000 km. El ciclo de transposición de neumáticos varía según los hábitos de conducción del conductor y las condiciones de la carretera.
- ◆ Después de la transposición, ajuste la presión de los neumáticos al rango especificado.




Inmediato

- Después de la transposición de los neumáticos, es necesario volver a aprender y calibrar el sistema de control de presión de los neumáticos. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para su operación.



Marcas de desgaste de neumáticos

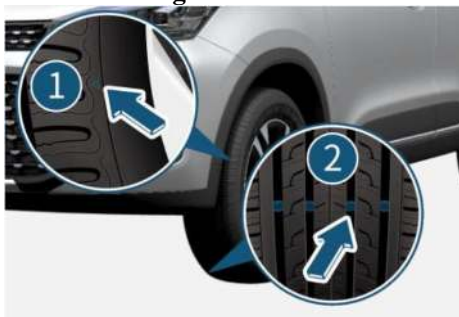

- ♦ El neumático está provisto de marcas de desgaste y la flecha ① es el patrón del círculo del neumático, que se utiliza para indicar la posición de la "marca de desgaste de la banda de rodadura".
- ♦ La flecha ② es una "marca de desgaste de la banda de rodadura" elevada con una altura de 1,6 mm. Si el dibujo de la banda de rodadura se desgasta hasta la superficie de la marca, la llanta ya no se puede usar de manera segura y debe reemplazarse de inmediato.

Equilibrio de ruedas

- ♦ Las ruedas del nuevo automóvil están equilibradas dinámicamente, pero durante la conducción, debido a diversas influencias, las ruedas pueden aparecer desequilibradas, lo que puede mostrarse por la fluctuación del mecanismo de dirección.
- ♦ Debido a que el desequilibrio de las ruedas provocará un desgaste excesivo del sistema de dirección, el mecanismo de suspensión de las ruedas y los neumáticos, la prueba de equilibrio dinámico de las ruedas debe realizarse nuevamente.
- ♦ Además, se debe volver a probar el equilibrio dinámico de cada rueda después de instalar neumáticos nuevos o repararlos.

Desalineación de ruedas

La alineación incorrecta de las ruedas provocará un desgaste desigual y excesivo de los neumáticos, lo que afectará la seguridad de conducción. Si se encuentra un desgaste desigual y excesivo de los neumáticos, o si el vehículo se desvía obviamente hacia un lado, se recomienda comunicarse con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para verificar la alineación de las ruedas a tiempo.



Formulario de registro de información del vehículo

Información del propietario	
Nombre del propietario/nombre de la empresa:	
Número de identificación/código de empresa:	
Número de contacto:	
Dirección de envío:	
Naturaleza del uso del vehículo:	
Información del vehículo	
Código de vehículo:	Número de identificación del vehículo (VIN)
Número de motor:	Número de transmisión:
Color del vehículo:	Color interior:
Numero de licencia:	Fecha de entrega:
Firma del propietario	Firma del proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi
Firma:	Firma/Sello del proveedor de servicios:
Fecha:	Fecha:

Esta copia está retenida por el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi.



Certificado de garantía

Información del propietario	
Nombre del propietario/nombre de la empresa:	
Número de identificación/código de empresa:	
Número de contacto:	
Dirección de envío:	
Naturaleza del uso del vehículo:	
Información del vehículo	
Código de vehículo:	Número de identificación del vehículo (VIN)
Número de motor:	Número de transmisión:
Color del vehículo:	Color interior:
Numero de licencia:	Fecha de entrega:
Firma del propietario	Firma del proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi
Firma:	Firma/Sello del proveedor de servicios:
Fecha:	Fecha:

Esta copia es retenida por el propietario.



Primera tarjeta de mantenimiento

La primera tarjeta de mantenimiento de 5000 km. (dentro de los 6 meses posteriores a la compra del automóvil)

Fecha:

Kilometraje:

Naturaleza de uso:

Numero de licencia:

Sello de proveedor de servicios de ventas

Firma del propietario:



Información al cliente	
Nombre del cliente	
Habla a	
Teléfono	
Unidad	
E-mail	
Fecha de compra del auto	
Naturaleza de uso:	
Numero de licencia:	
Información del vehículo	
Modelos	
Número de identificación del vehículo	
Número de motor:	
Número de caja de cambios	
Sello de proveedor de servicios de ventas de Kaiyi	

Nota: El primer mantenimiento del modelo X3 Pro es de 5000 km o dentro de los 6 meses posteriores a la compra del automóvil, lo que ocurra primero.



La primera tarjeta de mantenimiento de 5000Km (dentro de los 6 meses posteriores a la compra del automóvil)		Y	N	
Fecha:				
Kilometraje:				
Verificar Artículo	1	Cambie el aceite del motor y el filtro de aceite.	Y	N
	2	Compruebe el nivel del líquido de frenos y mida el contenido de agua.	Y	N
	3	Compruebe el nivel del líquido anticongelante, mida el valor del punto de congelación	Y	N
	4	Revisa la accu	Y	N
	5	Revisa las luces, el volante, la bocina	Y	N
	6	Verifique el grupo de instrumentos y el sistema de aire acondicionado	Y	N
	7	Verifique el sistema multimedia y los botones en el tablero	Y	N
	8	Verifique el sistema de estacionamiento y la palanca de cambios	Y	N
	9	Compruebe el pedal del embrague *, el pedal del freno, el pedal del acelerador	Y	N
	10	Revise los asientos, los cinturones de seguridad, las cadenas de las puertas, las cerraduras de las puertas, los interruptores de los elevadores de ventanas, los techos solares y las persianas solares *	Y	N
	11	Verifique el cableado y las tuberías de la cabina delantera	Y	N
	12	Compruebe las herramientas de a bordo y los neumáticos de repuesto.	Y	N
	13	Compruebe la presión de los neumáticos, el aspecto y los tornillos de los neumáticos.	Y	N
	14	Verifique el par de apriete de los pernos del chasis, la tubería y el tanque de aceite	Y	N
	15	Compruebe las piezas del chasis, como el amortiguador, el eje de transmisión, la barra de dirección y la suspensión.	Y	N
	16	Detección de instrumentos de diagnóstico	Y	N
	17	Revise el detergente para vidrio	Y	N
	18	Compruebe el elemento del filtro de aire	Y	N
	19	Revise el elemento del filtro de aire acondicionado y la tubería de aire acondicionado.	Y	N
	20	Compruebe la placa de fricción (disco)	Y	N
	21	Revise la correa del generador	Y	N
	22	Revise las escobillas y las boquillas del limpiaparabrisas	Y	N
	23	Compruebe visera, portavasos, caja de artículos varios	Y	N
	24	Revise el aceite de la transmisión	Y	N



La primera tarjeta de mantenimiento de 5000 km.

Fecha:

Kilometraje:

Naturaleza de uso:

Numero de licencia:

Sello de proveedor de servicios de ventas

Firma del propietario:



Programa de proyecto de mantenimiento periódico

El programa de mantenimiento periódico enumera los elementos de mantenimiento que el vehículo debe realizar. Diríjase al proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para realizar el mantenimiento de acuerdo con el kilometraje especificado en el programa. (★ representa los elementos de inspección/mantenimiento de cada kilometraje de mantenimiento)

Número de serie	Elementos de mantenimiento	Norma técnica	Kilometraje de mantenimiento (km)		
			Cada 5.000	Cada 5.000	Cada 5.000
1	Verifique la apariencia del vehículo	Sin rasguños	★	★	★
2	Compruebe la manija de la puerta exterior y la manija de la puerta interior	Interruptor normal	★	★	★
3	Compruebe la cadena de horquilla de cuatro puertas.	La función es normal y no hay ningún sonido anormal.	-	★	★
4	Compruebe el elevallas de cuatro puertas	No hay atascos ni ruidos anormales al levantar	★	★	★
5	Verifique el interruptor de cuatro puertas, Cerradura de la puerta.	La función es normal y no hay ningún sonido anormal.	★	★	★
6	Compruebe la cerradura de la puerta central	La función es normal	-	★	★
7	Verifique las luces (luces lejanas y cercanas, intermitentes, luces antiniebla traseras, luces de advertencia de peligro, luces de freno, luces de marcha atrás, luces de matrícula, luces de techo delanteras interiores, etc.)	Las luces son normales	★	★	★
8	Verifique el interruptor (Interruptor de control de limpiaparabrisas, Interruptor de control de luz, Interruptor de ajuste de altura de luz, etc.).	La función es normal y no hay atascos	★	★	★
9	Verifique las luces indicadoras del instrumento	Cada luz indicadora indica normalmente	★	★	★
10	Compruebe multimedia (panel de control, panel de control central, altavoces, etc.)	La función multimedia es normal y los botones vuelven a la normalidad	★	★	★
11	Revisa la bocina	Cuerno es normal	★	★	★
12	Revisa el volante	El ajuste de la altura del volante es suave	★	★	★
13	Compruebe la sombrilla del techo solar *	La función es normal	★	★	★



Número de serie	Elementos de mantenimiento	Norma técnica	Kilometraje de mantenimiento (km)		
			Cada 5.000	Cada 5.000	Cada 5.000
14	Revise los botones del aire acondicionado y la salida de aire.	El aire acondicionado tiene una buena salida de aire, conversión normal de frío-calor, conversión de modo normal y conversión de circulación normal interna y externa.	★	★	★
15	Compruebe el parasol, el portavasos, el dispositivo de almacenamiento, la fuente de alimentación de reserva, etc.	La función es normal	-	★	★
16	Verifique el elemento del filtro del aire acondicionado	Sin daños, sin materias extrañas	★	★	★
17	Revise el asiento y el cinturón de seguridad	La función es normal y no hay ningún sonido anormal.	★	★	★
18	Revise la palanca de cambios	La palanca de cambios es flexible y no se atasca	★	★	★
19	Compruebe el pedal del embrague (cambio manual)	El viaje es suave y no hay atascos.	★	★	★
20	Revise el pedal del freno y el pedal del acelerador	El viaje es suave y no hay atascos.	★	★	★
21	Revise el freno de estacionamiento	Buen rendimiento	★	★	★
22	Revise el espejo retrovisor exterior y el espejo retrovisor interior	Sin daños	★	★	★
23	Revise las escobillas del limpiaparabrisas y las boquillas de lavado	Trabajando normalmente, sin bloqueo	★	★	★
24	Revise la accu	Los terminales positivo y negativo están firmemente conectados sin corrosión y el voltaje estático es normal.	★	★	★
25	Compruebe el mazo de cables y las tuberías en el compartimento delantero.	El arnés de cableado está intacto, sin daños, sin interferencias en la tubería, fugas, lejos de la fuente de calor	★	★	★
26	Revise el líquido lavaparabrisas	Suficiente, agregar si	★	★	★



Número de serie	Elementos de mantenimiento	Norma técnica	Kilometraje de mantenimiento (km)		
			Cada 5.000	Cada 5.000	Cada 5.000
		es necesario			
27	Compruebe la cantidad de aceite del motor	La cantidad de aceite es normal.	★	★	★
28	Cambie el aceite, el filtro de aceite y limpie la parte inferior del motor.	Reemplace cada 5,000 km, y el nivel de aceite está entre mínimo y máximo Entre.	★	★	★
29	Revise el filtro de aceite, el cárter de aceite, el perno de drenaje de aceite y la transmisión para ver si hay fugas de aceite.	Sin fugas de aceite	★	★	★
30	Compruebe el refrigerante del motor y mida el punto de congelación.	El nivel de líquido está entre MIN-MAX en estado frío	★	★	★
31	Compruebe el nivel del líquido de frenos y mida el contenido de agua.	Cada 2 años o 40.000 km, el nivel de líquido está entre MIN-MAX	★	★	★
32	Revise la correa del generador	Sin holgura, grietas, delaminación, fractura (reemplazo de 60,000Km)	-	★	★
33	Verifique el elemento del filtro de aire	Sin daños, sin materias extrañas	★	★	★
34	Reemplace el elemento del filtro de aire	Reemplazar cada 15.000 km.	-	★	-
35	Reemplazar bujías	Reemplazar cada 15.000 km.	-	-	★
36	Compruebe la cantidad de aceite de la transmisión automática.	Dentro del rango normal de nivel de líquido, la calidad del aceite es normal y debe reemplazarse cada 40.000 km.	★	★	★
37	Cambie el aceite de transmisión de la transmisión manual y limpie la transmisión.	Reemplazar cada 1 año o 30.000 km	-	-	★
38	Revise las líneas de aire acondicionado	Sin interferencias, sin fugas	-	★	★
39	Verifique la línea de enfriamiento	Sin grietas, sin fugas ni interferencias.	★	★	★
40	Compruebe el amortiguador	Sin fugas de aceite o sonido anormal	★	★	★
41	Compruebe la placa de fricción del freno	No alcanzó el límite de desgaste, sin	-	★	★



Número de serie	Elementos de mantenimiento	Norma técnica	Kilometraje de mantenimiento (km)		
			Cada 5.000	Cada 5.000	Cada 5.000
		desgaste anormal			
42	Compruebe el cojinete del cubo para detectar ruidos anormales.	Sin sonido anormal	-	★	★
43	Compruebe la presión y el aspecto de los neumáticos.	La presión de los neumáticos es normal y no hay desgaste anormal.	★	★	★
44	Rotación de llanta, apriete los pernos Rueda y apriete las tuercas del eje impulsor.	El par de apriete cumple con los requisitos	-	-	★
45	Compruebe si la cubierta de la junta universal del eje de transmisión está dañada.	Sin daños	★	★	★
46	Compruebe si la vaina del conjunto de la junta universal de la barra de dirección de la dirección está dañada	Sin daños	★	★	★
47	Compruebe la holgura de la cabeza de la rótula del nudillo	La liquidación es normal	★	★	★
48	Compruebe el par de apriete de los pernos del chasis (pernos de fijación del puntal delantero y de la carrocería, pernos de fijación del puntal y de la articulación, pernos de fijación del brazo de control y de la articulación, pernos de fijación del brazo de control y del bastidor auxiliar, pernos de fijación del amortiguador trasero y de la carrocería, pernos de fijación del amortiguador trasero y del eje trasero , pernos de fijación del soporte del eje trasero y de la carrocería, pernos de fijación del buje del eje trasero y del soporte de montaje)	El par de apriete cumple con los requisitos	-	★	★
49	Verifique las tuberías y tanques de aceite relevantes del chasis.	Sin interferencias y sin fugas de aceite	★	★	★
50	Compruebe el eje de transmisión y la barra de acoplamiento	La liquidación es normal	★	★	★
51	Detección de instrumentos de diagnóstico	No hay código de falla y el sensor funciona normalmente	★	★	★
52	Compruebe las herramientas de a	Las herramientas a	★	★	★



Número de serie	Elementos de mantenimiento	Norma técnica	Kilometraje de mantenimiento (km)		
			Cada 5.000	Cada 5.000	Cada 5.000
	bordo y los neumáticos de repuesto.	bordo están completas y la presión de la llanta de repuesto es normal.			

Cambie los elementos con regularidad (lo que ocurra primero):

1. Líquido de los frenos, Refrigerante debe reemplazarse cada 2 años o 40.000 km.
2. El filtro del cartucho de carbón activado debe cambiarse cada 3 años o cada 60.000 km.
3. Cambie el Aceite de transmisión manual cada 1 año o 30.000 km, y cambie el aceite Transmisión automática cada 40.000 km. Si el vehículo está empapado en agua, cambie el aceite transmisión.
4. Limpiar la válvula de mariposa cada 15.000 km.
5. Compruebe el elemento filtrante Filtro de aire acondicionado cada 6 meses o 5.000 km y cámbielo si es necesario.
6. Ajuste una vez cada 20.000 km Alineación de las ruedas.
7. Cada 30.000 km Rotación de llanta.
8. El ciclo de reemplazo razonable de la manguera de vapor de combustible es de 10 años o 500 000 km.
9. Llenado de la manguera con combustible: El ciclo de reposición es de 10 años o 500.000Km.

 Atención	
• De acuerdo con los hábitos de conducción del conductor, el entorno y las condiciones de la carretera, el ciclo de reemplazo de cada componente puede acortarse y los resultados reales de la inspección deben usarse para determinar si se reemplazan los componentes. • Después del mantenimiento del vehículo, el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi debe restablecer el indicador de mantenimiento con un instrumento de diagnóstico, independientemente de si el indicador de mantenimiento se enciende o no.	



Registro de mantenimiento

De acuerdo con Proyecto especificado en Tabla periódica de elementos de mantenimiento regular (el intervalo de Mantenimiento regular es cada 5.000 km o 6 meses, lo que ocurra primero).

Mantenimiento periódico				
Conduzca hasta 5.000 km o en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la factura de compra. (Primer mantenimiento)				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 10,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 15,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:



Mantenimiento periódico				
Conduzca hasta 20,000 km o en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la factura de compra.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 25,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 30,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 35,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:



Mantenimiento periódico

Mantenimiento periódico				
Conduzca hasta 40,000 km o en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la factura de compra.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 45,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 50,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 55,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:



Mantenimiento periódico				
Conduzca hasta 60,000 km o en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la factura de compra.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 65,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 70,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 75,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:



Mantenimiento periódico

Mantenimiento periódico				
Conduzca hasta 80,000 km o en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la factura de compra.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 85,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 90,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico				
Conduzca a 95,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.				Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año	mes día	
Descripción:				
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año	mes día	Firma de usuario:



Mantenimiento periódico			
Conduzca hasta 100,000 km o en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la factura de compra.			Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año mes día	
Descripción:			
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico			
Conduzca a 105,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.			Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año mes día	
Descripción:			
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico			
Conduzca a 110,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.			Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año mes día	
Descripción:			
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año mes día	Firma de usuario:

Mantenimiento periódico			
Conduzca a 115,000 km o dentro de los 6 meses posteriores al último mantenimiento.			Firma/Sello del Proveedor de Servicios de Ventas de Automóviles de Kaiyi:
Kilometraje/tiempo de este mantenimiento	km/	año mes día	
Descripción:			
Próximo kilometraje/tiempo de mantenimiento	km/	año mes día	Firma de usuario:



Número de identificación del vehículo (VIN)

El número de identificación del vehículo (VIN) es el código de identidad de un vehículo, que es único. El número de identificación del vehículo (VIN) se encuentra como se muestra en la figura:


1. Impreso en el lado derecho de la viga de refuerzo del canal de la cabina delantera.



2. Péguelo en la parte superior izquierda del tablero del conductor.




3. Péguelo en el panel interior de la tapa de la escotilla delantera.

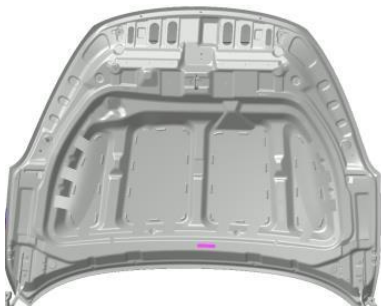

4. En la viga del techo delantero



5. Medio del panel interior de la puerta delantera izquierda

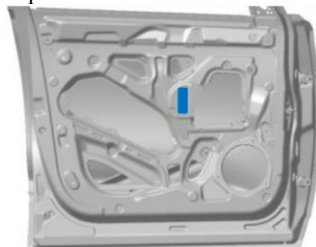

6. Panel interior del pilar B derecho




7. En el panel interior de la puerta trasera




8. En la parte inferior trasera del cuerpo



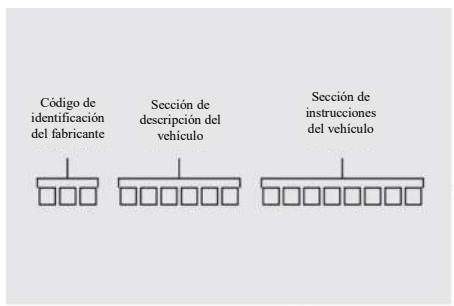

- ♦ El código de identificación del vehículo (VIN) se compone de 17 caracteres, incluida información como el país de fabricación, el fabricante, el año, el código de características del vehículo, etc.

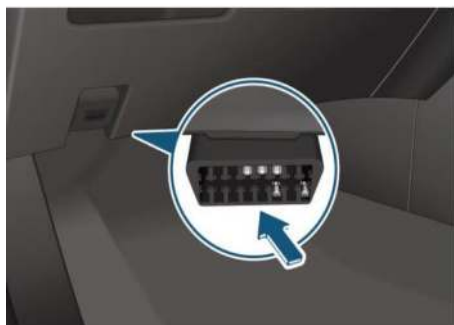

- ♦ Leer el número de identificación del vehículo (VIN) de la ECU
Conecte el instrumento de diagnóstico a la interfaz de diagnóstico del vehículo, seleccione el menú “sistema de control del motor”, seleccione el menú “información de versión” y registre el VIN.
Para los clientes que no tienen recursos de equipos de diagnóstico, si necesita leer los datos de VIN en la computadora ECU del vehículo, diríjase a la estación de servicio especial de Kaiyi más cercana, tenemos profesionales para ayudarlo a leerlo o en el sitio web oficial de LAUNCH Technology Co., Ltd. (<http://www.cnlaunch.com/>) Compra de productos relacionados



Inmediato

- Si necesita diagnosticar si los datos del vehículo son normales, puede comunicarse con el proveedor de servicios de ventas de automóviles de Kaiyi para obtener un diagnóstico de datos.


Placa de identificación del fabricante



- ♦ La placa de identificación del fabricante está adherida al pilar B en el lado del pasajero del vehículo.
- ♦ La placa de identificación del fabricante está marcada con información como el país de fabricación, el año de fabricación, el código de identificación del vehículo (VIN), el modelo del motor, la potencia neta máxima del motor y la masa total máxima permitida.



Modelo y número de motor

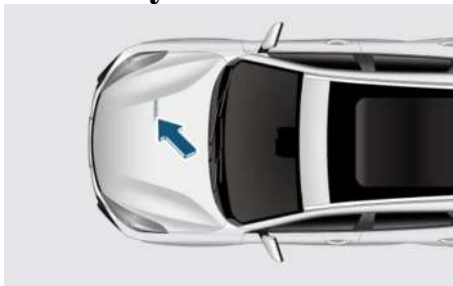

- ♦ El modelo y el número del motor se encuentran en la carcasa del motor.


Etiqueta de vehículo



- ♦ Etiquetas de advertencia de las bolsas de aire Las etiquetas de advertencia de las bolsas de aire están ubicadas en la parte delantera y trasera del parasol en el lado del pasajero delantero.



- ♦ Etiqueta engomada de la cerradura de los niños Los adhesivos para candados para niños se encuentran en los candados de las puertas traseras izquierda y derecha.

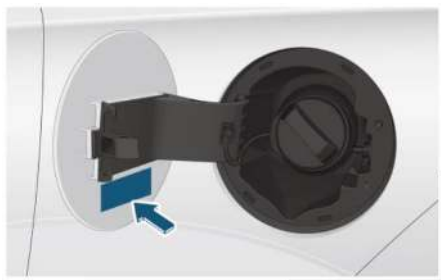

- ♦ Etiqueta de advertencia de llenado de combustible
La etiqueta de advertencia de llenado de combustible se encuentra en el interior del tapón de llenado de combustible.



- ♦ Etiqueta de presión de neumáticos
La etiqueta de presión de los neumáticos se encuentra en el pilar B del lado del conductor.



- ♦ Etiqueta de advertencia de líquido de frenos
La etiqueta de advertencia de líquido de frenos se encuentra en la tapa del depósito de líquido de frenos.



- ♦ Etiqueta de advertencia de refrigerante
La etiqueta de advertencia de refrigerante se encuentra en la tapa del depósito de refrigerante.



- ◆ Etiqueta de advertencia de refrigerante de aire acondicionado

La etiqueta de advertencia de refrigerante del A/C se encuentra en la protección del compartimento delantero.

Ventana de microondas



El área dentro del marco negro del parabrisas y fuera del campo visual se puede utilizar para la instalación de señales electrónicas de automóviles, y se recomienda instalarlas en el lado del pasajero (el área indicada por la flecha) primero.



Inmediato

- No superponga el marco de vidrio u otros objetos al pegar el logotipo electrónico.



Parámetros técnicos de todo el vehículo.



Proyectos		Parámetro		
Modelo del Producto		AA1DPL4BL51E120T	AA1DPL4BL52E020M	AA1DPL4BL52E020T
Dimensiones totales (mm)	Largo	4400		
	Amplio	1831		
	Elevado	1653		
Ancho de pista (mm)	Antes	1551		
	Después	1563		
Suspensión delantera (mm)		908		
Suspensión trasera (mm)		860		
Distancia entre ejes (mm)		2632		



Proyectos		Parámetro		
Modelo del Producto		AA1DPL4BL51E120T	AA1DPL4BL52E020M	AA1DPL4BL52E020T
Altura del centroide del vehículo (mm)	Sin carga	654		
	Carga completa	612		
Masa de servicio (kg)		1378	1321	1346
Carga por eje bajo peso en vacío (kg)	Antes	836	790	804
	Después	542	531	542
Masa total máxima determinada en fábrica (kg)		1753	1696	1721
Carga axial bajo la masa total máxima (kg)	Antes	926	939	955
	Después	827	757	766
Distancia mínima al suelo (mm)		158		
Ángulo de aproximación (°)		23		
Ángulo de salida (°)		30		
Diámetro mínimo de giro (m)	Giro a la izquierda	10.9		
	Vuelta a la derecha	10.8		
Velocidad máxima (km/h)		190	175	165
Grado máximo (%)		48	40	
Conductores y pasajeros (personas)		5		
Consumo integral de aceite (L/100Km)		7.8	7.2	7.4



Parámetros técnicos del motor

Modelo de motor	SQRE4T15C	SQRE4G15C
Tipo	Vertical, cuatro cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, doble árbol de levas en culata, sobrealimentado e intercooler, inyección de gasolina multipunto controlada electrónicamente.	Vertical, cuatro cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, doble árbol de levas en cabeza, inyección de gasolina multipunto controlada electrónicamente
Tipo de conducción	4 × 2 Tracción delantera	
Diámetro del cilindro (mm)	77	
Carrera del pistón (mm)	80.5	
Desplazamiento (ml)	1498	1499
Estándar de emisión	Guo VI	
Índice de compresión	9.5:1	11:1
La potencia nominal (kw)	115	85
Velocidad de potencia nominal (r/min).	5500	6150
Potencia neta máxima (kw)	108	83
Velocidad máxima de potencia neta (r/min)	5500	6150
Par máximo (N. M)	230	143
Velocidad de par máxima (r/min)	1750-4000	4000
La tasa mínima de consumo de combustible (g/kw. H)	275	245



Parámetros técnicos del sistema de frenado.

Proyectos			Parámetro
Tipo de sistema de freno de servicio			Freno de disco
Modo de asistencia de potencia del servofreno			Aumento de vacío
Tipo de sistema de freno de estacionamiento			Estacionamiento electrónico de ruedas traseras
Rango razonable de recorrido libre del pedal de freno (mm)			10~15
Rango de aplicación razonable del par de fricción del freno	Placa de fricción del freno delantero	Espesor del material (mm)	11
		Límite de uso (mm)	2
	Disco de freno delantero	Espesor del material (mm)	22
		Límite de uso (mm)	20
	Placa de fricción del freno trasero	Espesor del material (mm)	10.2
		Límite de uso (mm)	2
	Disco de freno trasero	Espesor del material (mm)	9
		Límite de uso (mm)	7



Parámetros de ruedas y neumáticos

Proyectos		Parámetro
Tamaño del neumático		215/60R17, 215/55R18
Tamaño de la llanta de repuesto		T125/80R17
Especificación de la llanta		17x61/2J, 18x7J
Presión de neumáticos (kpa)		220
Presión del neumático de repuesto (kpa)		420
Par de apriete de tornillos de rueda (N. M)		130±10
Alineación de las ruedas	Camber de la rueda delantera	-0°25'±45'
	Ángulo de inclinación del pivote central de la rueda delantera	4°14'±60'
	Ángulo de inclinación del pivote de la rueda delantera	11°30'±60'
	Convergencia de la rueda delantera	0 5 '5' (unilateral)
	Ángulo de inclinación de la rueda trasera	-1°20'±30'
	Convergencia de la rueda trasera	0 5 '5' (unilateral)
Equilibrio dinámico de la rueda		Masa desequilibrada dinámica residual admisible: Las ruedas de contrapeso con abrazadera son inferiores o iguales a 8 gy las ruedas de contrapeso con palanca son inferiores o iguales a 10 g

Parámetros técnicos de otros conjuntos principales

Proyectos		Parámetro
Suspensión	Voladizo delantero	Suspensión independiente mcpherson
	Voladizo trasero	Suspensión dependiente de la viga de torsión
Tipo de asistencia a la dirección		Dirección asistida eléctrica

Tipo y dosificación del líquido de llenado del vehículo.

Proyectos	Especificaciones	Cantidad de	Observación
Líquido de los frenos	DOT4	750±50mL	/
Refrigerante	Punto de congelación -40 C	7.5±0.5L(SQRE4G15C) 9.5±0.5L(SQRE4T15C)	/
Líquido de lavado de parabrisas	Líquido mezclado: Agua=1:2 (verano)	1.6±0.2L	/
	Líquido mezclado: Agua=2:1 (invierno).		
Refrigerante de aire acondicionado	R134a	550±15g	/
Combustible del motor	92 # y superior gasolina sin plomo	51L	/
Aceite de motor	SAE5W-30 (CUATRO ESTACIONES)	4.2±0.2L(SQRE4G15C)	NIVEL APISMO SUPERIOR
	SAE10W-40 (VERANO)	4.7±0.2L(SQRE4T15C)	
	SAE5W-40 (INVIERNO)		
Aceite para engranajes de transmisión manual	SAE75W-90GL-4	2.0±0.1L	/
Aceite de transmisión automática	CVTF	5.4±0.1L(CVT018) 5.8±0.1L(CVT25)	Cambio de aceite por gravedad

Nota: Para el cambio de aceite del motor, se recomienda aceite de especificación SAE5W-30